


## より良い画質で楽しむ

### D端子ケーブルで接続する


D端子ケーブル(市販)を使ってD映像入力端子の付いているテレビと接続できます。本機のD1/D2映像出力端子はプログレッシブ映像信号を出力できます。

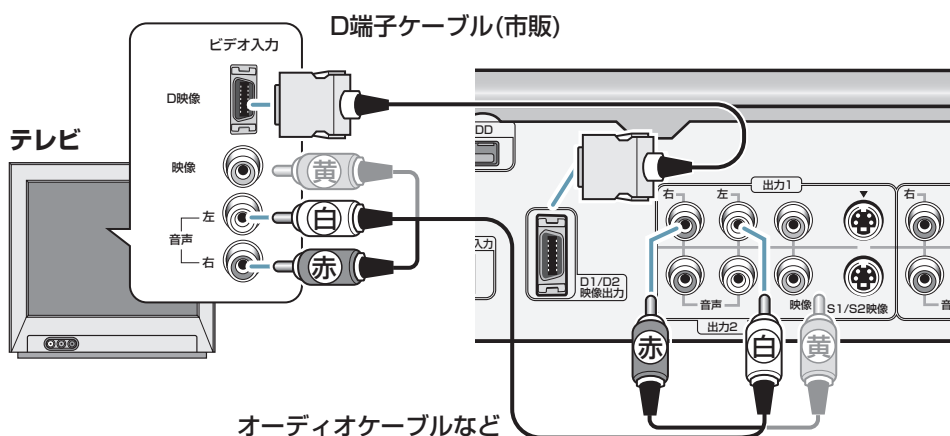

- プログレッシブ映像信号を出力するときは[コンポーネント出力] **P.109**を[プログレッシブ]に設定してください。
- お使いのテレビがプログレッシブ映像信号に対応していないときは、必ず[コンポーネント出力] **P.109**を[インターレース]に設定してください。また、ハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子には対応していません。
- オーディオケーブルで音声入出力端子も接続してください。

### Sビデオケーブルで接続する

Sビデオケーブル(市販)を使ってS(S1/S2)映像入力端子の付いているテレビと接続できます。映像端子の接続よりも鮮明な映像になります。

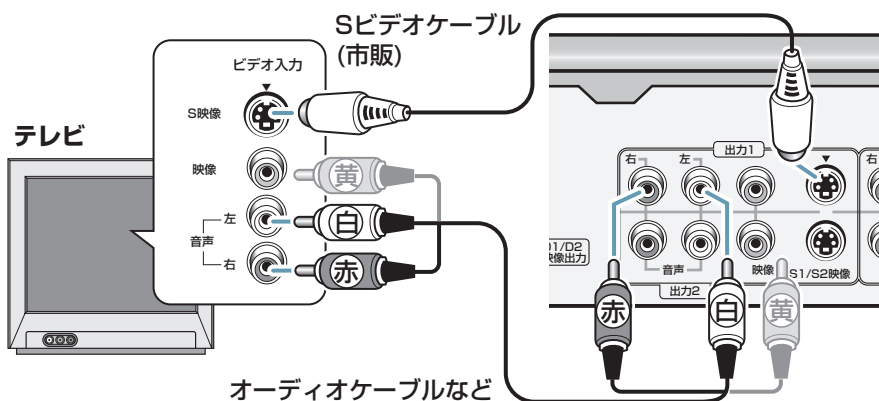

Sビデオケーブルで接続するときは映像入出力端子(黄)を接続しないでください。テレビによってはSビデオケーブルで接続した映像が出力されないことがあります。オーディオケーブルなどで音声入出力端子も接続してください。