

MEH-P9900

付説明書

1 接続の前に知つてほしいこと

はEIAJコードカラーに対応しています。接続

への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。



販売店様へ
ご連絡、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しください。

バイオニア株式会社
〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

、再生紙を使用しています。
©パイオニア株式会社 2000
E0101 > < CRA2954-A >

はじめに 接続・取り付け部品を確認する

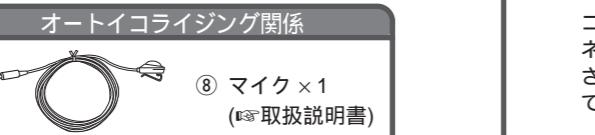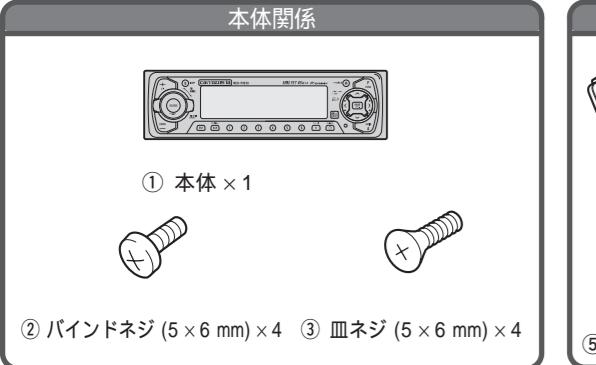

きのコードでも、本機と他の製品に組み合わせるスピーカーには、最大入力45W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4から8のものを使用してください。規格外のスピーカーのご使用はスピーカーの発火・発煙・破損の原因となります。

(電源)は、常にバッテリーの電源回路には、接続すると車の

アンテナブースターの電源の位置は、車種によって異なります。(ラジオがONにならないと、ブースターがONにならない車もあります。) 詳しくは、取り付け技術のある販売店にご相談ください。

ースとは別々に取
て取り付けると、
したとき、製品の
れがあります。

電源配線手


システム全体の消費電流が大きくなる場合は、バッテリーから直接電源をとることをおすすめします。当社では、電源配線

USケーブル、ス
原リード線からで
ください。
接続しない場合は

」と音がするまで
してください。

リードにサブウーファーを接続しない場


はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

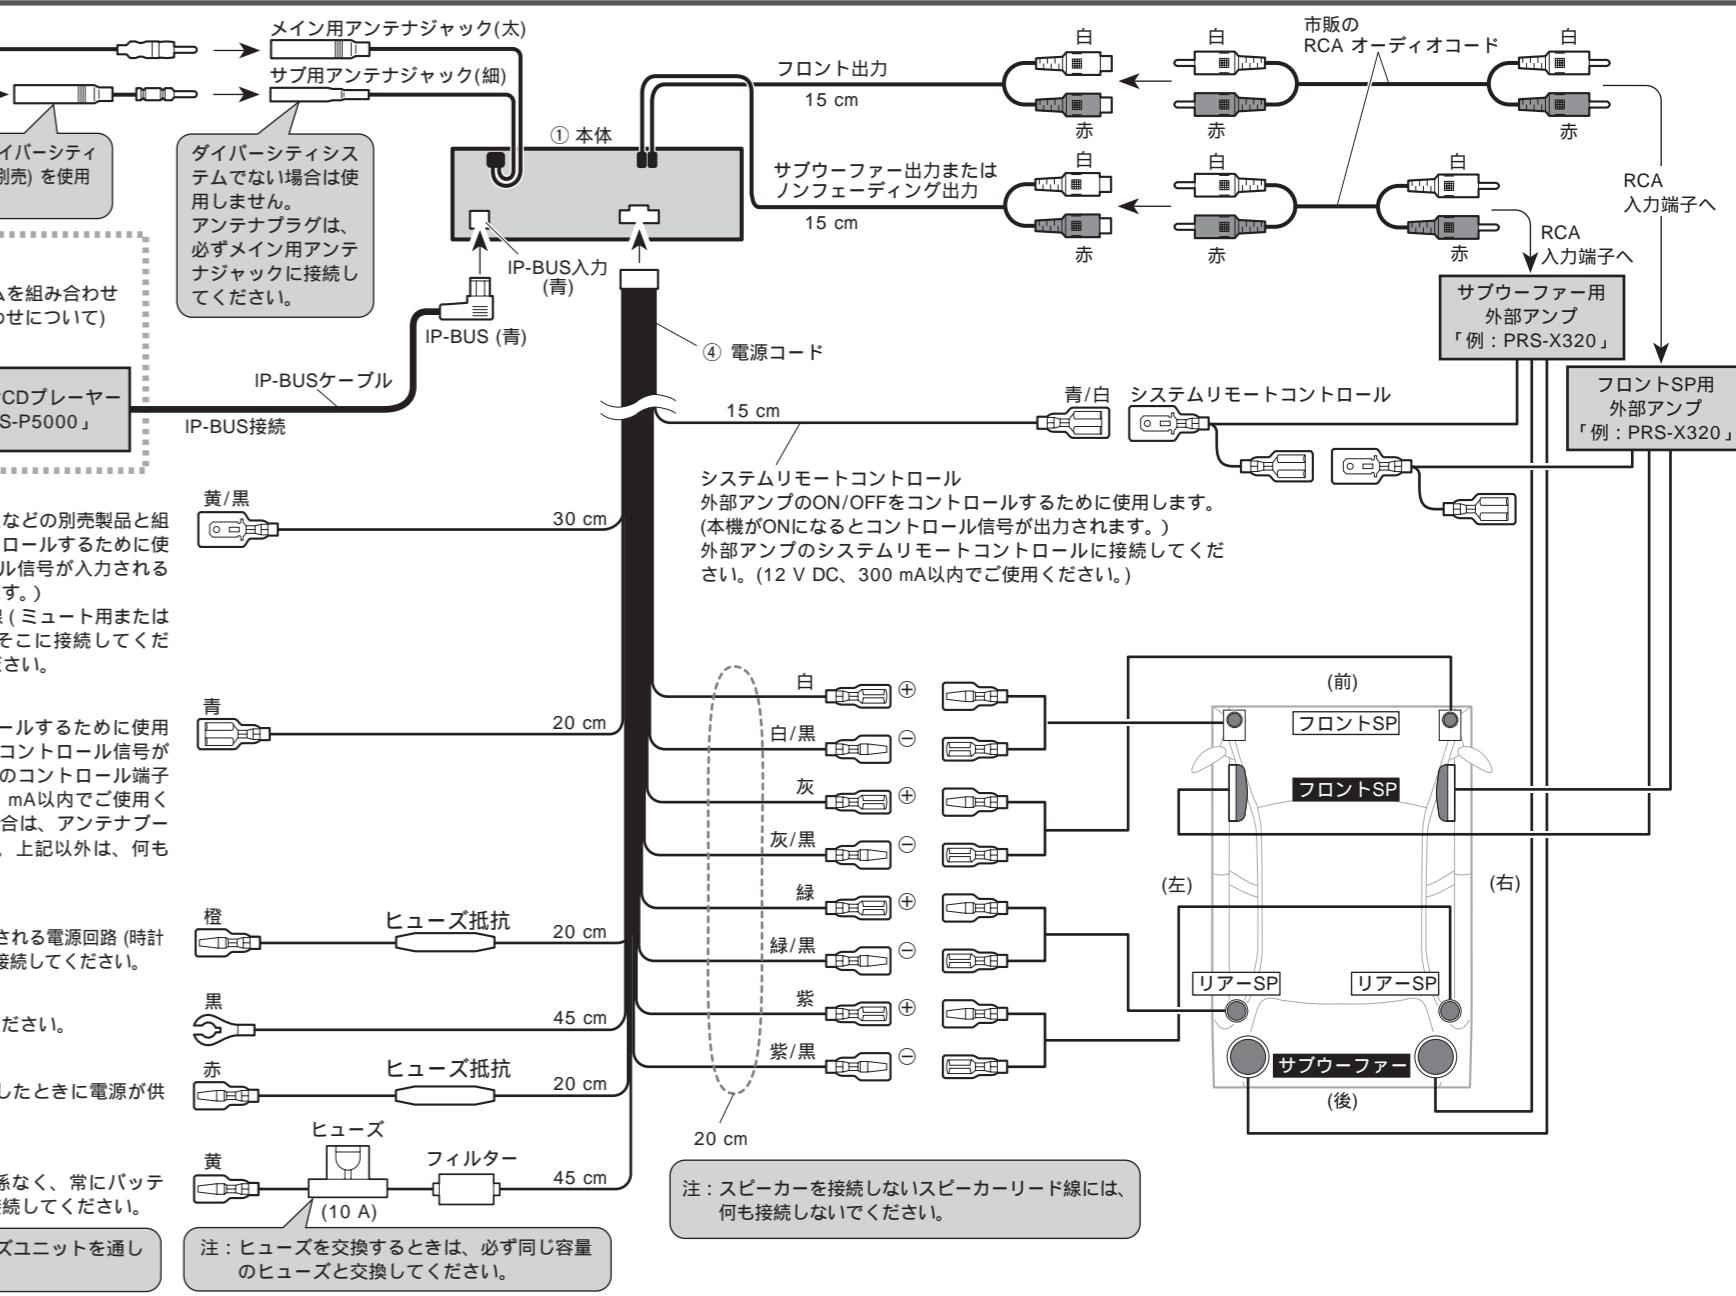

接続
3


本機のスピーカーリードにサブウーファーを接続する場合(1)

—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

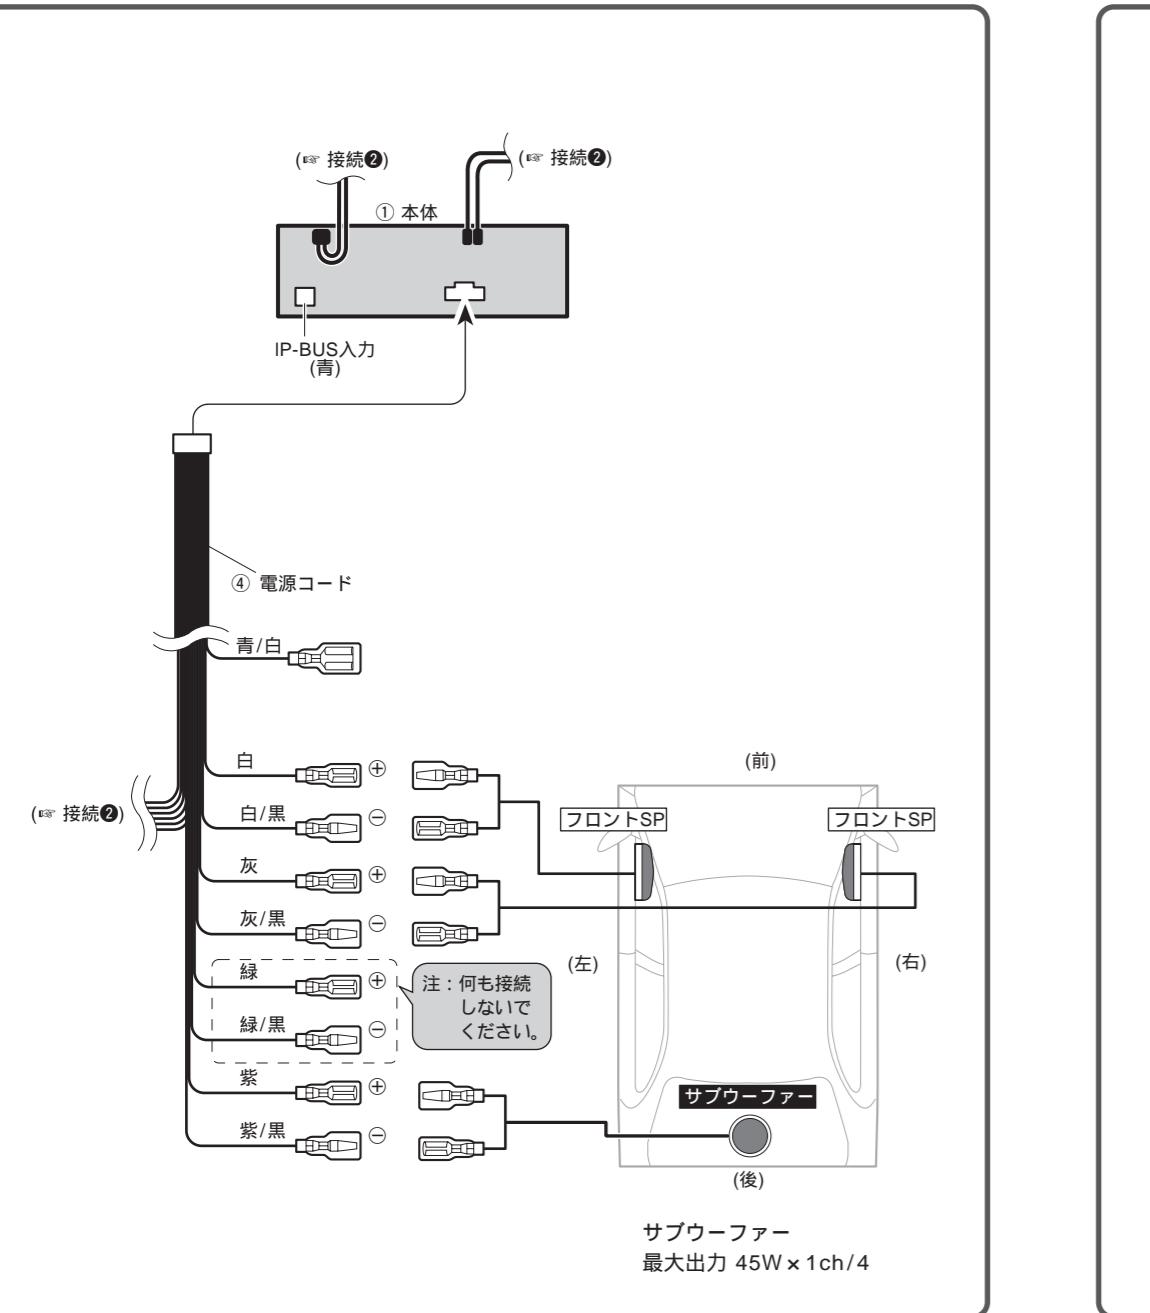接続
4


本機のスピーカーリードにサブウーファーを接続する場合(2)

—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

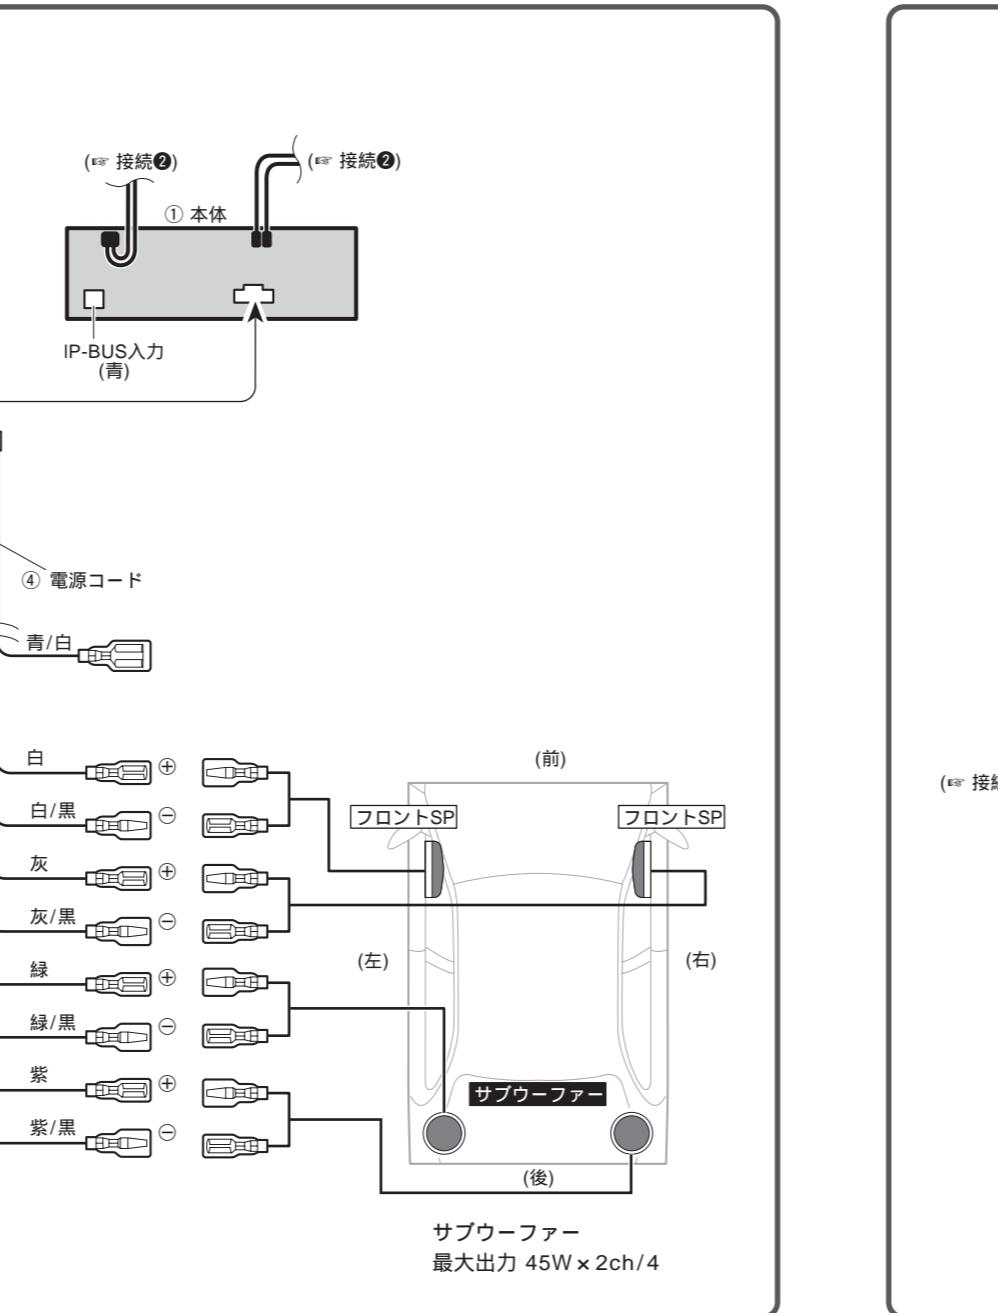接続
5

本機のスピーカーリードにサブウーファーを接続する場合(3)

—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

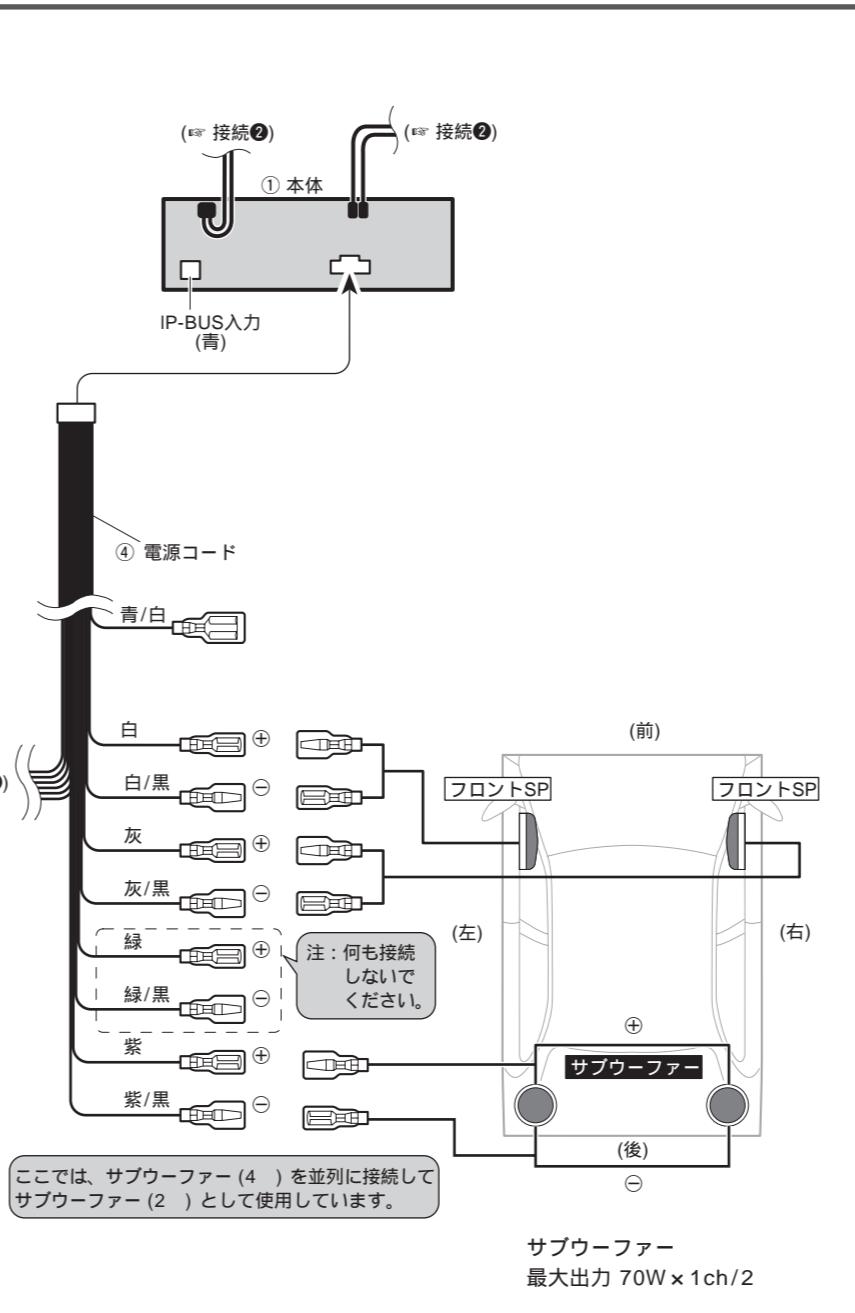組み合わせ
1

システムの組み合わせについて

システム一覧表

このシステム一覧表は、カーステレオの取り付け位置（コンソール）にDサイズで2台分の取り付けスペースのある車種が対象です。2台分の取り付けスペースがない車種や、3台分まで取り付けスペースがある車種のシステムについては、お買い上げの販売店にご相談ください。

○印：
組み合わせて使用するこ
とができます。

組み合わせ例 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
組み合わせ例 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
組み合わせ例 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
組み合わせ例 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
組み合わせ例 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
組み合わせ例 6	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
組み合わせ例 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	●	●

△印：
組み合わせて使用すると、外部
機器（ビデオやDATなど）の音声
を聞くことができます。




取付
1

取り付けの前に知ってほしいこと

取り付け上のご注意

本機の性能を十分に発揮するために、水平に対して30度以内の角度で取り付けてください。

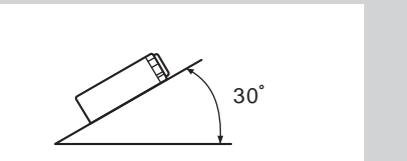

ASLユニットのビニール袋を取り外して、車に取り付けてください。ビニール袋を取り外さないと、ASL機能が十分発揮されません。

取り付けのポイント

取り付け、固定する前に

まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

取付キットを別売しています

車種や年式によっては、別売のバイオニア取付キットを使用しないと、取り付かないこともあります。当社では車種別専用取付キットを用意してありますので、販売店にご相談ください。

ダッシュボード下へ取り付ける場合は、Dサイズ用汎用取付ケースやアンダーダッシュ用取付キットをご使用ください。

リモコンの取り付けのポイント

両面テープを貼り付ける前に

両面テープを貼り付けるところは、汚れをよくふきとってください。

取り付け角度について

マウンティングベースは、リモコンをセットしたときにリモコンが水平または上向きになるように取り付けてください。


取付
2

本体を取り付ける

取り付け例(トヨタ車、日産車への取り付け)

1 車のラジオ、小物入れなどを取り外す

ラジオ、小物入れなどを取り外し、それらを止めているブラケットを取り外します。そのブラケットを使用して、本機を取り付けます。

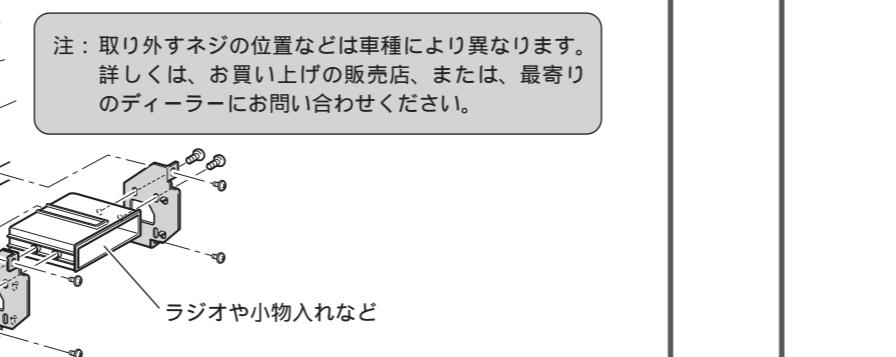


2 ネジ止めする位置を確認する

ブラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。
ブラケットのネジ穴は次のタイプがあります。

トヨタ車の場合

トヨタ車ブラケット

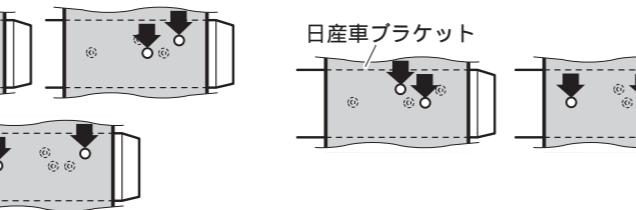


日産車の場合



3 ブラケットを付属のネジで取り付ける

左側、右側、それぞれ2カ所ずつ、付属のネジでネジ止めして、元通り車に取り付けます。

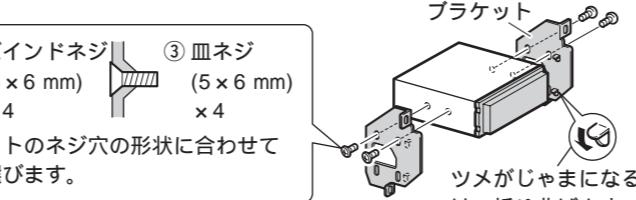取付
3


リモコンを取り付ける

リモコンのセットのしかた

“カチッ”と音がするまでリモコンをマウンティングベースに押し込んでください。


横置きにセットする場合

縦置きにセットする場合

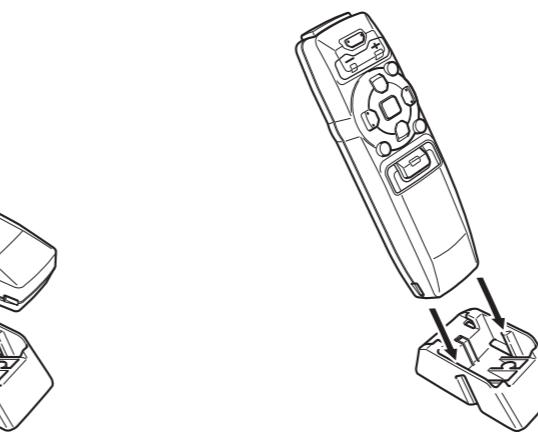



別売のマウンティングアーム「AD-R60」を使用して取り付ける場合

1 「AD-R60」に付属のブラケット(A)をマウンティングベースに取り付ける

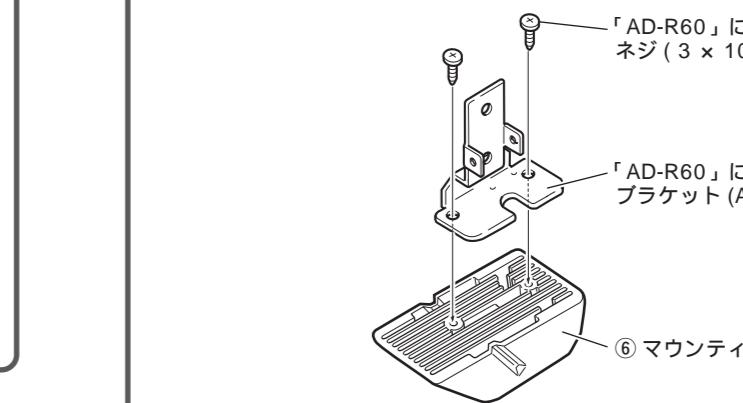

2 「AD-R60」を車に取り付ける

「AD-R60」の取付説明書を参考にして、車に取り付けます。

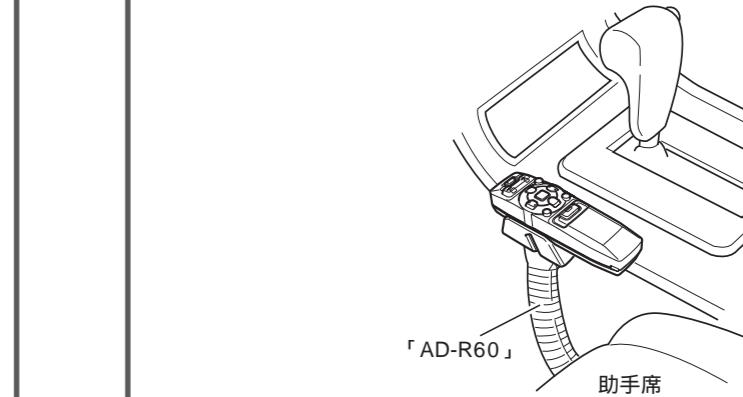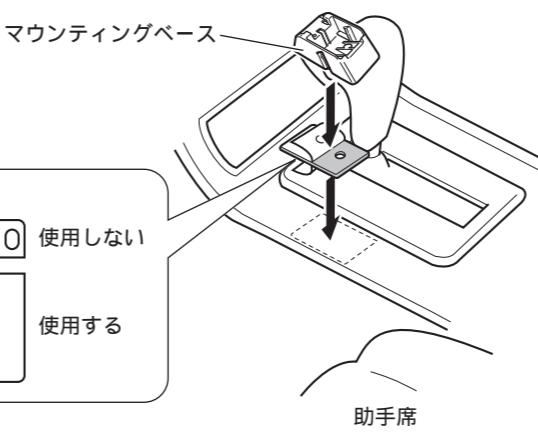


動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してください。

1 接続・取り付けをもう一度確認する

確認
接続・取り付けに誤りがないか、各コネクターは確実に接続されているか、もう一度、目で見て確認してください。

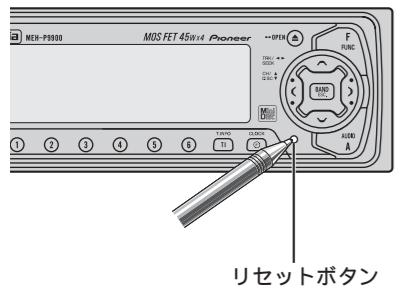2 ボールペンの先などでリセットボタンを押す

リセットボタン

3 車のエンジンをかける**4 本機の動作を確認する**

(取扱説明書)

