



6.5型ワイドタッチパネルインダッシュTV/DVD-V/CD・MP3対応DVDナビゲーションセット

# AVIC-DRV50

7.0型ワイドタッチパネルTV付DVD-V/CD・MP3対応DVDナビゲーションセット

# AVIC-DRV20

7.0型ワイドタッチパネルTV付DVDナビゲーションセット

# AVIC-DR10



## 最初にお読みください

ナビゲーション入門とAV操作編

### ナビスタート & AVブック

スタートからゴールまでの流れを理解しよう

〈基本操作編〉

DVD【楽ナビ】の基本を覚えよう

〈ナビスタート編〉

DVD【楽ナビ】を使おう

行き先を探そう

渋滞情報を確認しよう

近くの施設を探そう

自宅へ帰ろう

〈AV編〉

テレビ/VTRを見る

CD/MP3ディスクを聞く

DVDビデオを見る

AV機能設定を行う



# 安全のために必ずお守りください

## 絵表示について

取扱説明書、取付説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



### 警告

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



### 注意

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



#### 注意

このような絵表示は、注意（警告を含む）しなければならない内容です。



#### 禁止

このような絵表示は、禁止（やってはいけないこと）の内容です。



#### 必ず行う

このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

# 安全上のご注意 (別冊の「安全上のご注意」もお読みください)

## ⚠ 警告

### [使用方法]



禁止

#### 運転中に操作をしない

画面を長く見る必要がある複雑な機能は、自動車の運転中に操作をしないでください。前方不注意となり交通事故の原因となります。操作は、必ず安全な場所に車を停車させて行ってください。また運転中、画面を注視する時間は必要最低限としてください。



禁止

#### 走行中にテレビやビデオを見ない

運転者がテレビやビデオを見るときは、必ず安全な場所に車を停車させてください。走行中にテレビやビデオを見ると前方不注意となり交通事故の原因となります。



分解禁止

#### 分解や改造はしない

本機を分解したり、改造しないでください。事故・火災・感電の原因となります。

### [異常時の処置]



禁止

#### 故障のまま使用しない

画面が映らない、音が出ないなどの故障の状態で使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。



禁止

#### 異常のまま使用しない

万一、煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起きましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。




必ず行う

#### ヒューズは規定容量のヒューズを使用する

ヒューズを交換するときは、必ず表示された規定容量のヒューズをご使用ください。規定容量以上のヒューズを使用すると、火災の原因となります。


DVD [楽ナビ] の4つのボタン     を使って  
スタートからゴールまでの流れを理解しよう

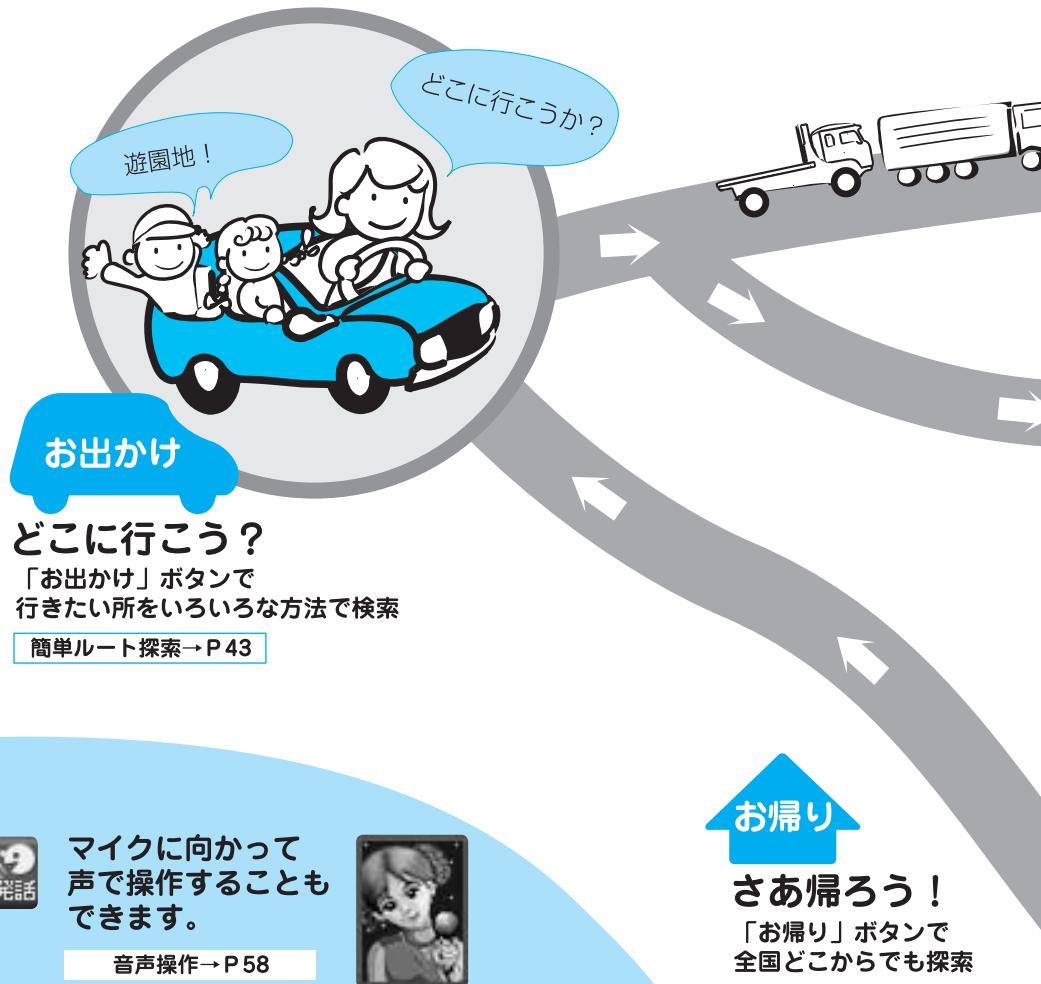

画面上のタッチキー  
からも操作できます。

ショートカットタッチキー  
→P 23



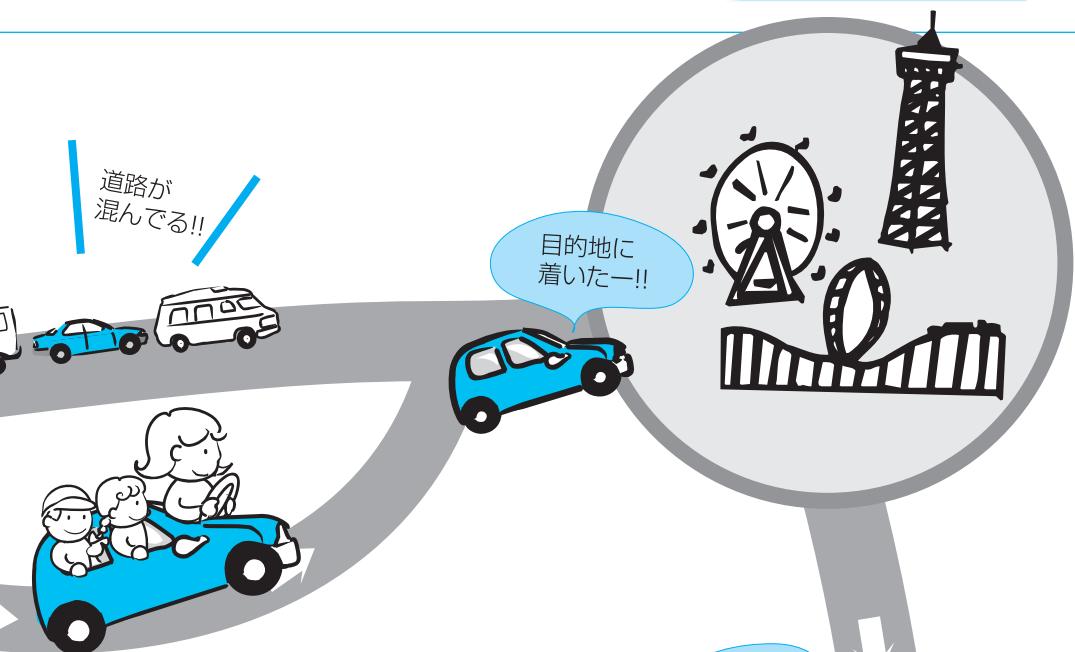

## 渋滞

## 渋滞情報は？

「渋滞」ボタンで  
ルート上の道路状況を  
素早くキャッチ

渋滞情報→P 49



## 周辺

## この近くにお店はあるの?

「周辺」ボタンで  
ルート上周辺のお店や  
施設の情報をいろいろ表示

周辺検索→P 51  
お好み周辺検索→P 54

# 目 次

安全のために必ずお守りください ...	2	操作のしかた ..... 23
安全上のご注意 .....	3	タッチキーでの操作のしかた ..... 23
スタートからゴールまでの流れを 理解しよう .....	4	ショートカットタッチキーに タッチして操作する ..... 23
はじめに .....	10	タッチキーの再表示のしかた (映像ソース時) ..... 23
特長 .....	10	リモコンでの操作のしかた ..... 24
ご使用前に知っておいて いただきたいこと .....	11	ユニバーサルパッドの 操作のしかた ..... 24
お使いになる前の準備 .....	14	操作の表記 ..... 24
リモコンに電池をセットする .....	14	TVモニターを操作する ..... 25
電源の入れかた、切りかた .....	15	(AVIC-DRV50) ..... 25
オートアンテナの操作について .....	15	TVモニターを立ち上げる/ 角度を調節する/収納する ..... 25
オートアンテナを上げる・下げる ...	15	TVモニターを一時的に手前に倒す ..... 26
ディスクのセットのしかた .....	16	<基本操作編>
ディスクの取り出しかた .....	16	DVD [ 楽ナビ ] の基本を覚えよう
各部の名前とおもな働きを知る ....	18	メモリーナビモードとは (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20) ..... 28
AVIC-DRV50 .....	18	メモリーナビモードでの ナビゲーションについて ..... 28
AVIC-DRV20/AVIC-DR10 .....	20	メモリーナビモード (ルート周辺 エリア) 準備中/準備完了画面 ... 29
リモコン .....	22	メモリーナビモード中の地図画面 ... 29
地図の見かたや操作を覚えよう ....	30	地図の見かたや操作を覚えよう .... 30
現在地を表示させる .....	30	現在地を表示させる ..... 30
現在地画面 .....	30	現在地画面 ..... 30
地図の動かしかた .....	31	地図の動かしかた ..... 31
スクロール画面 .....	32	スクロール画面 ..... 32
地図を広域・詳細にする .....	33	地図を広域・詳細にする ..... 33
広域・詳細 タッチキーを使う .....	33	広域・詳細 タッチキーを使う ..... 33
ダイレクトスケールタッチキーを使う ...	34	ダイレクトスケールタッチキーを使う ... 34
地図の表示方法を変えてみよう .....	35	地図の表示方法を変えてみよう ..... 35

**メニュー操作の基本を覚えよう .... 36**

メニューを表示する .....	36
お出かけメニューを表示させる .....	36
ショートカットメニューを表示させる .....	37
サブメニューについて .....	37
リスト表示の画面操作 .....	38

**自宅を登録しておこう ..... 39****<ナビスタート編>****DVD [ 楽ナビ ] を使おう****DVD [ 楽ナビ ] を使おう ..... 42****「お出かけ」ボタンで行き先を探そう ... 43**

ルート案内中の画面 .....	48
-----------------	----

**「渋滞」ボタンで渋滞情報を確認しよう ... 49**

ルート案内中に渋滞情報を確認しよう ...	49
-----------------------	----

**「周辺」ボタンで近くの施設を探そう .... 51****お好み周辺検索を使おう ..... 54**

お好み周辺検索で周辺の施設を検索して、ルート探索しよう ...	55
---------------------------------	----

**「お帰り」ボタンで自宅へ帰ろう ... 57****音声操作を覚えよう ..... 58**

発話するタイミング .....	58
音声操作の基本 .....	58
音声でナビゲーションを操作してみよう ....	59
音声操作で周辺施設を探す .....	60

**<AV編>****テレビ / VTR・CD / MP3・DVD****AVソースをONにする/OFFにする ... 62**

安全走行のために .....	62
AVソースをONにする .....	62
一時的にナビゲーション画面にする ...	62
AVソースの音声出力について .....	63
AVソースの時計表示および メモリーナビ状態表示について ...	63

**AVソースを切り替える .....** 63**AVソースをOFFにする .....** 63**テレビ/VTRを見る ..... 64**

基本的なテレビの見かた .....	64
AVソースをテレビに切り替える ...	64
テレビをOFFにする .....	64
チャンネルリストで放送局を選ぶ ...	64
映像を表示させたままで 放送局を選ぶ .....	65
放送局を記憶する .....	66
音声多重放送の音声を切り替える .....	67
VTRを見る .....	67

**CD/MP3ディスクを聴く****(AVIC-DRV50/AVIC-DRV20) ..... 68**

基本的なCD/MP3ディスクの聴きかた ...	68
曲を選ぶ .....	69
リストから直接選ぶ .....	69
タッチキーで選ぶ .....	69
CDとMP3を切り替える .....	69
再生を停止する .....	70
CD/MP3の再生をやめる .....	70
便利な機能 .....	70
同じ曲を繰り返し聴く .....	70
いつもと違う曲順で聴く .....	71

聴きたい曲を探す .....	71	機能設定をする .....	81
再生を一時停止する .....	72	DVDビデオ機能設定メニューを 表示する .....	81
ラストポジションから再生する .....	72	基本字幕言語を設定する .....	81
再生中の曲の詳細情報を見る (MP3ファイルのみ) .....	72	基本音声言語を設定する .....	82
		メニュー言語を設定する .....	83
		アシスト字幕を設定する .....	83
		アングル選択マークの表示を 設定する .....	84
<b>DVDビデオを見る</b>		テレビアスペクト(画面の縦横比) を設定する .....	84
<b>(AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)</b> .....	<b>73</b>	視聴制限を設定する .....	85
<b>基本的なDVDビデオの見かた</b> .....	<b>73</b>		
DVDビデオの再生をやめる .....	73		
映像を表示させたままで操作する ...	73		
<b>DVDが自動的に再生しないときは</b> .....	<b>74</b>		
<b>操作タッチキーの表示と消しかた</b> .....	<b>74</b>		
操作タッチキーを表示させる .....	74	<b>CD/MP3/DVDビデオの ラストポジション機能について</b>	
操作タッチキーを消す .....	74	<b>(AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)</b> .....	<b>87</b>
<b>ディスクメニュー画面の操作</b> .....	<b>75</b>	ラストポジションを記憶する .....	87
<b>タイトルを進める/戻す</b> .....	<b>75</b>	ラストポジションを一時的に記憶する ...	87
<b>チャプターを進める/戻す</b> .....	<b>75</b>	ラストポジションから再生する .....	87
<b>早送り/早戻しする</b> .....	<b>75</b>	DVDビデオのラストポジション 5秒前設定について .....	88
<b>再生を停止する</b> .....	<b>76</b>	ラストポジションを消去する .....	88
<b>ディスクメニュー操作タッチキーを   表示する</b> .....	<b>76</b>		
<b>便利な機能</b> .....	<b>76</b>	<b>AV機能設定を行う</b> .....	<b>89</b>
ラストポジションから再生する .....	76	<b>設定のしかた</b> .....	89
静止画を見る .....	76	<b>各設定項目</b> .....	89
スローで見る .....	77		
コマ送り再生で見る .....	77		
繰り返し再生で見る .....	77	<b>TVモニターの設定</b> .....	<b>92</b>
音声言語を切り替える .....	78	<b>画質の調整をする</b> .....	92
字幕言語を切り替える .....	78	<b>モニターの自動開閉の設定を行う</b> (AVIC-DRV50) .....	94
アングルを切り替える .....	79	<b>モニターを自動で後ろに下げる</b> (AVIC-DRV50) .....	94
ディスクに指定された位置まで 戻って見る .....	79		
見たい場面をダイレクトに選ぶ .....	80		

## <その他・付録>

その他の機能と付録 .....	95
バックカメラに切り替える .....	95
リアモニターに表示される映像について ...	95
TVモニターの正しい使いかた .....	96
地上デジタルテレビジョン放送について ...	97
再生できるディスクの種類	
(AVIC-DRV50/AVIC-DRV20) ...	99
DVDに表示されているマークの意味 ...	100
ディスクの操作について .....	100
ディスクの構成について .....	101
DVDビデオ .....	101
CD .....	101
MP3ファイルについて .....	102
ディスクの取り扱いかた .....	103
言語コード表 .....	105
用語の解説 .....	106
CD/MP3ディスク .....	106
DVDビデオ .....	107
故障かな?と思ったら .....	108
ナビゲーション .....	108
共通項目 .....	108
テレビ .....	110
バックカメラ .....	110
DVDビデオ	
(AVIC-DRV50/AVIC-DRV20) ...	111
CD/MP3ディスク	
(AVIC-DRV50/AVIC-DRV20) ...	112
エラーメッセージ .....	114
その他に、こんなメッセージが 表示されたら .....	116

お客様登録とアフターサービス ...	117
リセットのしかた .....	119
索引 .....	120
メニュー索引 .....	120
用語索引 .....	121
五十音順 .....	121
数字・アルファベット順 .....	122
タッチキー/ボタン/画面情報索引 .....	123
仕様 .....	124

# はじめに

## 特長

高速化と高精度によりナビゲーションの基本機能が大きく進化しさらに使い易いカーナビになりました。

DVDリモコンとDVDモニターで直感操作による使い易さを実現しています

DVDリモコン、タッチ操作採用のDVDモニターにより、「お出かけ」から「お帰り」までやりたい操作が誰でも簡単にを行うことが可能です。さらに音声操作機能も標準装備しています。

DVDビデオ再生機能でドライブをより楽しめます

AVIC-DRV50/AVIC-DRV20ではDVDビデオの再生機能を搭載しています。さらに音楽CDやMP3の再生にも対応していますので、より快適で楽しいドライブを演出します。

メモリーナビモードで、ナビゲーションとAV機能と一緒に楽しむ

AVIC-DRV50/AVIC-DRV20では、ナビゲーションの地図データなどを本体のメモリーに読み込むことが可能なのでDVDビデオやCDなどのAV機能と一緒にナビゲーション機能を活用することができます。

測位精度専用のチップを搭載、高精度なナビゲーションを実現します

自車位置を正確に測定できる測位精度専用チップを搭載することにより、高精度な測位が実現します。

3Dハイブリッドセンサーにより、自車位置を正確に表示できます

3Dハイブリッドセンサーで、坂道の登り降り（地面の傾斜）を感知できます。このため、立体交差の道路、地図上で重なりあってる道路なども的確に判断でき、高さの情報は測位に反映します。

VICS（道路交通情報通信システム）の情報を利用できます

FM多重放送によるVICS情報を受信して、渋滞情報を地図上に表示できます。さらに別売のVICS用ピーコンユニットでピーコンによるVICS情報を受信することができます。

DVDの大容量を活かした豊富な情報を収録しています

電話番号のデータ、各種施設のデータなど、2層DVD・8.5GBならではの豊富な情報が収録されています。データ量は膨大ですが、高速処理ができ、探したい場所もすぐに見つけられます。

10mスケールまで地図を詳細に表示できます

シティマップ（詳細市街地図）収録エリア内では、10mスケールの詳細な地図で表示できるので、入り組んだ道路でも細かく確認できます。

よりドライバーの視点に近い地図表示ができます

ドライバーズビューやスカイシティマップで、よりドライバーの走行感覚に近いリアルな表示ができます。

細い道の探索も行って、ドアtoドア探索ができます

住宅地などの細い道路までも探索することができるため、まさに自宅から目的地までのドアtoドア探索ができます。

また、このときに設定されたルート上の細い道路はピンク色で表示されるため、細い道路であることを簡単に判別できます。

地図ディスクに保存されている抜け道情報をもとに抜け道をアドバイスします

抜け道情報は地図画面に紫色で表示されます。ルート案内中はこの抜け道情報を基にオートリートを行い、抜け道を案内します。

## ご使用前に知っておいていただきたいこと

本機のご使用にあたっては、付属のナビゲーション用地図ディスク「DVD [楽ナビ] マップType III Vol.1」をお使いください。指定以外のDVD-ROMディスクは使用できません。また、CD-ROM（「スーパーエリアマップシリーズ」や「ロードナビゲーター シリーズ」など）も使用できません。

### ■ 現在地の表示について

初めて本機をご使用になるときは、現在地とは異なる地図が表示されたり、地図上に表示されている現在地と実際の自車位置が大きくずれることができます。これは故障ではありません。しばらくすると正しい現在地が表示されます。また、本機は自車位置と現在地の誤差を補正する機能をそなえています。この働きによって、走行を重ねるにつれて精度が高くなり、誤差が少なくなってきます。

### ■ 3Dハイブリッドセンサーについて

初めて本機をご使用になる場合、電源を入れると自動的に3Dハイブリッドセンサーの初期学習を開始します。3Dハイブリッドセンサーの初期学習が終了するまでは、GPS衛星のみの測位となるため、自車位置が更新されない、自車位置や方向が正しくない（道路上にいないなど）、案内が出たり出なかったりする場合がありますが、故障ではありません。初期学習が終了すると、高精度で自車位置を測位することが可能になります。

### ■ 本機の電源について

本機の電源は、車のACC電源に連動してON/OFFします。電源スイッチはありません。

- メモ** • 「」(画面オフ) ボタンを2秒以上押すと画面を消すことができます。（→P19、21）
- 「AV」ボタンを2秒以上押すとAVソースをOFFにすることができます。（→P63）

### ■ 安全走行のために

- 走行中に運転者がナビゲーション操作をし、画面に気を取られたり、操作に迷つたりすると思わぬ重大な事故を招く恐れがあり大変危険です。交通の状況、歩行者などに十分注意しながら運転してください。また、運転者がナビゲーションの操作を行う場合は、必ず車を安全な場所に停車してから行ってください。
- 運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度でご使用ください。車外の音が聞こえにくく、交通事故の原因となることがあります。
- 本製品には交通規制データが収録されていますが、交通規制の変更等により、実際とは異なる場合があります。ナビゲーションによるルート案内や右左折などの音声案内時でも、必ず実際の交通標識や案内掲示板等に従ってください。交通事故の原因や道路交通法違反となることがあります。
- 緊急を要する施設（病院、消防署、警察など）の検索やルート案内については、本製品への依存を避け各該当施設へ直接ご連絡ください。
- 本機は、安全のため走行中にテレビなどの映像を見ることができないようにっています。また、走行中はナビゲーションの一部のメニュー操作や地図の連続スクロール、フリーゾームなどはできません。またAV操作も一部できません。

安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてから操作してください。

## ■ 画面が見えにくいときは

液晶画面は、その構造上きれいに見える角度が限られています。

初めてお使いになるときは、画面がきれいに見えるように、TVモニターの角度や見る角度に合わせて黒の濃さを調整してください。また、液晶画面自体の明るさも変更できますので、お好みに応じて調整してください。

**メモ** 「TVモニターの設定」(→P92) を参照してください。

## ■ 昼間と夜間の色の違いについて

夜間、周囲が暗くなってくると、画面が明るすぎて表示されている映像が見えにくくなってしまうことがあります。そこで、本機では昼画面と夜画面とで画面の配色を変えて、それぞれ見やすい画面を表示します。

出荷時は、日没の時刻になると自動的に夜画面に変わるように設定されています。地図の機能設定により、つねに昼画面、夜画面を表示させておくこともできます。



昼画面



夜画面

本書では、昼画面を例に説明しています。このため、夜画面が表示されている場合、本書の説明と画面の色が異なる場合があります。

## ■ バッテリー上がりを防ぐために

本機の電源は、車のACC電源に連動してON/OFFします。本機をお使いになるとときは、必ず車のエンジンをかけてください。エンジンがかからないときに本機を使用すると、バッテリーが消耗します。

**メモ** 大気環境のため、必要以上の停車中のアイドリングは避けましょう。

## ■ 携帯電話をお使いになるときは

携帯電話をお使いになるときは、携帯電話のアンテナをTVモニターに近づけないでください。画面にはん点や色模様などのノイズが出たり、映像が乱れたりすることがあります。

## ■ TVモニターの液晶画面を保護するため

本機を使用していないときは、TVモニターに直射日光が当たらないようにしてください。高温のために液晶画面が故障するおそれがあります。

## ■ 著作権

本製品に収録されたデータ及びプログラムの著作権は、弊社及び弊社に対し著作権に基づく権利を許諾した第三者に帰属しております。お客様は、いかなる形式においてもこれらのデータ及びプログラムの全部または一部を複製、改変、解析等することはできません。

## ■ 保証登録・アフターサービス

- 弊社からの本製品に関する重要な連絡事項は「保証書発行兼お客様登録カード」をご返送またはインターネットからご登録いただいたお客様にいたしますので、必ず登録をしていただきますようお願いいたします。
- 本製品のアフターサービスは、お買い上げ販売店を窓口として実施しておりますが、移動先や引っ越し等により、お買い上げ販売店に修理が依頼できない場合には、お近くの弊社サービスステーションへご相談ください。


## ■その他

- 弊社は、本製品がお客様の特定目的へ合致することを保証するものではありません。
- 本製品の仕様及び外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。その場合における変更前の本製品の改造、またはお取り替えのご要望には応じかねます。
- 説明書で使っている画面例は、実際の画面と異なる場合があります。  
実際の製品の画面は、性能・機能改善のため、予告なく変更することがあります。

# お使いになる前の準備

## リモコンに電池をセットする

裏ブタをはずして、単4形アルカリ乾電池（LR03）2本をセットします。

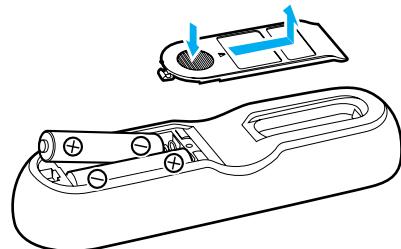

### △ リモコンの取り扱いに関するご注意

- ・リモコンを直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障することがあります。リモコンを使用しないときは、グローブボックスなど直射日光の当たらないところに保管してください。
- ・リモコン受光部に直射日光が当たっていると、リモコンの操作ができないことがあります。


### 電池の取り扱いに関するご注意

- ・電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災やけがの原因となることがあります。
- ・乾電池は充電できません。
- ・リモコンを長期間使わないときは、電池を取り出してください。また、取り出した電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・電池の液もれが起こったときは、内部に付着した液をよく拭き取ってから新しい電池と入れ替えてください。
- ・リモコンからの信号が受け付けられる範囲が狭くなってきたときは、新しい電池と交換してください。
- ・リモコンの電池を交換するときは、電池寿命の長いアルカリ電池のご使用をおすすめします。
- ・不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。

## 音声認識用マイク（別売「CD-VM10」）

TVモニターの設置位置などにより、TVモニター内蔵のマイクで音声がうまく認識されないときは、別売の音声認識用マイク「CD-VM10」をナビゲーション本体に接続します。

接続した場合は、モニター内蔵のマイクは無効となります。このマイクに向かって発話してください。

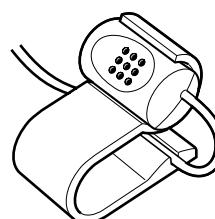

メモ モニターの背面付近にエアコンの吹き出し口がある車両でお使いの場合、エアコンの風の影響で音声の認識がしにくくなることがあります。その場合は別売の音声認識用マイクの使用をおすすめします。


## 電源の入れかた、切りかた

本機の電源は、車のACCをON（エンジンをかける）にすると自動的に入り、ACCをOFF（エンジンを切る）にすると電源も切れます。

- △** • 本機をお使いなるときは、必ず車のエンジンをかけてください。エンジンがかからっていないときには本機を使用すると、バッテリーが消耗します。
- メモ** • AVIC-DRV50は、自動的にTVモニターが立ち上がり、または格納されます。（→P25）

## オートアンテナの操作について

本機をオートアンテナ車に取り付けた場合（別売のFM多重用アンテナ分配器「RD-FD20」使用時）は、車のACC電源ON（エンジンをかける）に連動してオートアンテナが上がることがあります。屋内ではご注意ください。オートアンテナは、本機の操作で上げ下げすることができます。

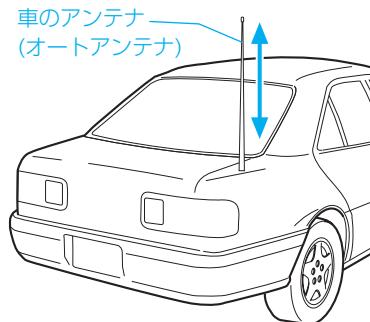

### ■ オートアンテナを上げる・下げる

#### 1 (お帰り) タッチキーを2秒以上タッチする


2秒以上タッチするごとにオートアンテナがON（上げる）とOFF（下げる）が切り替わります。

- メモ** • 「お帰り」ボタンでも操作することができます。
- オートアンテナ車以外では常にONに設定しておいてください。OFFに設定するとVICS/FM多重放送の受信ができなくなる場合があります。

## 音声認識コントローラー（別売「CD-SR5」）

別売のステアリング取付型の音声認識コントローラーです。ステアリングから手を離さずに、より安全に音声による操作を行うことができます。


「CD-SR5」の「発話」ボタン、「取消」ボタンは、本機付属のリモコンの (発話) ボタン、「戻る」ボタンと同じ働き（→P22）をします。

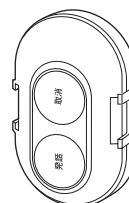

## ディスクのセットのしかた

### 1 タイトル面を上にして、ディスクをディスク挿入口に差し込む

ディスクを少し差し込むと、後は自動的に引き込まれ、オープニング画面が表示されます。（ナビゲーションの準備をしています。）しばらくすると地図が表示されます。

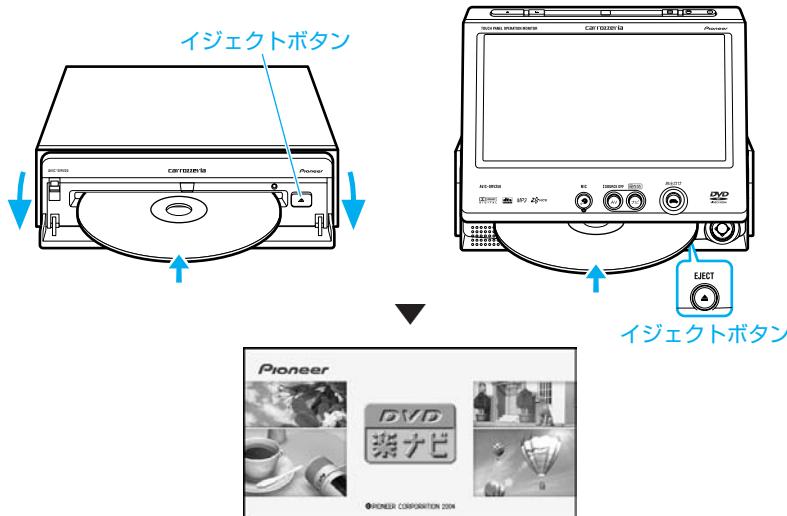

- メモ
- 本機では、本機に対応したディスクのみお使いいただけます。（→P99）
  - AVIC-DRV50/AVIC-DRV20は、購入後（バッテリーを外した後やリセットボタンを押した後も含む）地図ディスクを一度セットしてプログラムを読み込ませないと、テレビやDVD/CD/MP3などのAV機能も動作しません。必ず最初に地図ディスクをセットしてください。
  - AVIC-DR10は、常時地図ディスクをセットしていないと動作しません。必ず地図ディスクをセットしておいてください。

## ディスクの取り出しかた

### 1 ▲(イジェクト) ボタンを押す


ディスクが少し出でてきます。

- メモ
- メモリーナビモードの準備中などに▲(イジェクト)ボタンを押すと、確認のメッセージが表示されます。▲(イジェクト)ボタンを2秒以上押すとディスクを取り出すことができます。その場合は、以後の動作に制限が生じる場合があります。
  - 「AVIC-DRV50」および「AVIC-DRV20」の場合、車のACCをON（エンジンをかける）にしてから地図画面が表示されるまでの間はディスクを取り出すことができません。
  - ディスクを取り出したら、必ずフロントドアを閉じてください（AVIC-DRV20/AVIC-DR10）。
  - 取り出したディスクは、ケースに入れて保管してください。

## 初めてお使いになるときは

AVIC-DRV50/AVIC-DRV20の場合は、この画面が表示されますので、そのまましばらくお待ちください。


- メモ** バッテリーを外したときや、リセットボタンを押したときもこの画面が表示されることがあります。

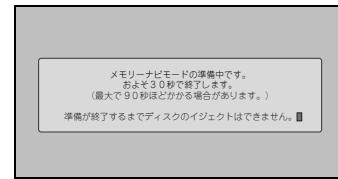

初期学習が終了していないときは、この画面が表示されます。**確認**にタッチするか「決定」ボタンを押して走行を開始してください。

走行を開始すると、3Dハイブリッドセンサーの初期学習が自動的に始まります。

3Dハイブリッドセンサーの初期学習が終了するまでは、GPS衛星のみの測位となるため、自車位置が更新されない、自車位置や方向が正しくない(道路上にいないなど)、案内が出たり出なかったりする場合がありますが、故障ではありません。初期学習が終了すると、高精度で自車位置を測位することが可能になります。

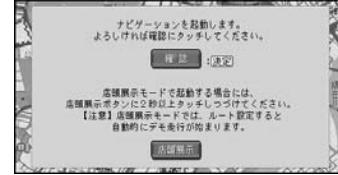


- メモ** 店頭表示モードは店頭でのデモンストレーション用のため、**店頭表示**をタッチしないでください。またエラーメッセージが表示されたときは、「エラーメッセージ」(→P114)を参照してください。



# 各部の名前とおもな働きを知る

## ■ AVIC-DRV50

モニターを開けた状態

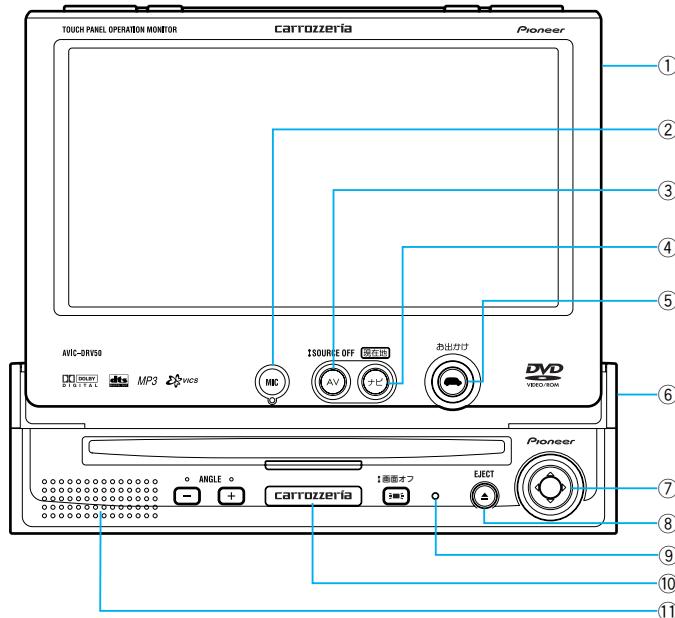

モニターを閉じた状態

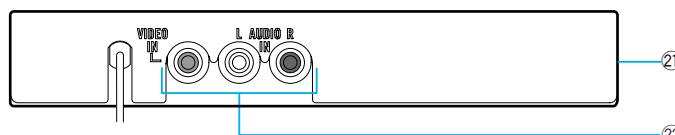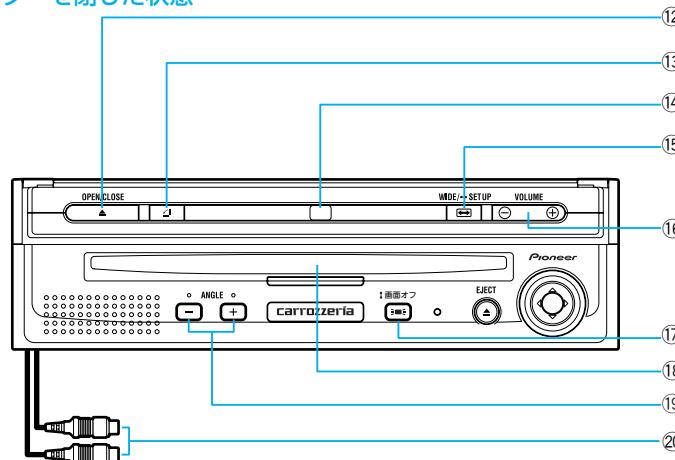

## ① TVモニター

## ② 音声認識用マイク

このマイクに向かって発話してください。

**メモ** 別売の音声確認用マイク「CD-VM10」(→P14)を本機に接続した場合は、内蔵のマイクは無効になります。

## ③ 「AV」ボタン

AVソースをONにして、AVソースの画面に切り替えます。  
2秒以上押すことにより、AVソースがOFFになります。

## ④ 「ナビ」/現在地ボタン

地図上に自分の車の位置を表示します。  
またAVソース画面表示のときに押すと音声はAVソースのまま、映像がナビゲーションに切り替わります。

⑤  (お出かけ) ボタン

ナビゲーションで目的地を探したいときに使います。

## ⑥ ナビゲーション本体

⑦  (AVコントロール)

曲の早送りや早戻し、TVやDVDビデオ/CD/MP3の操作などに使います。

**メモ** 本書では、で表記しています。

## ⑧ ▲(イジェクト) ボタン

ディスクを取り出すときに使います。

## ⑨ リセットボタン

## ⑩ リモコン受光部

リモコンをここに向けて操作します。

## ⑪ 内蔵スピーカー

## ⑫ ▲(オープン/クローズ) ボタン

手動でTVモニターを開いたり、閉じたりするときに押します。

⑬  (一時可倒) ボタン

TVモニターを一時的に倒すときに使います。

## ⑭ 外光センサー

周辺の明るさを検知します。

⑮  (ワイド/セットアップ) ボタン

表示サイズを変更するときに使います。  
2秒以上押すことにより、画質調整モードに入ります。

## ⑯ ⊖⊕(ボリューム) ボタン

+を押すと音が大きく、-を押すと音が小さくなります。

**メモ** ガイド音声出力中および音声操作(認識)

中は「ボリューム」ボタンの操作ができないことがあります。解除された状態のときに操作してください。

⑰  (画面オフ) ボタン

2秒以上押すことにより、画面を消すことができます。また機能設定により、画面に連動してガイド音声をON/OFFすることもできます。

## ⑯ ディスク挿入口

⑯  (+) (アンダル) ボタン

TVモニターの角度を調節するときに使います。

## ⑯ リアモニター映像出力/リモコン信号

## 入力(背面)



後席用モニター「TVM-W650II」または「TVM-W6500」に接続するための端子です。

## ⑯ ハイダウェイユニット

## ⑯ 映像入力/音声入力

VTRやバックカメラを接続します。

■ AVIC-DRV20/AVIC-DR10

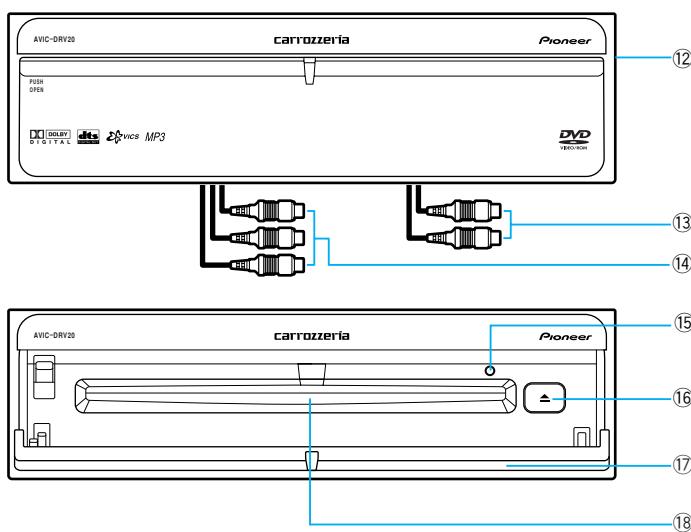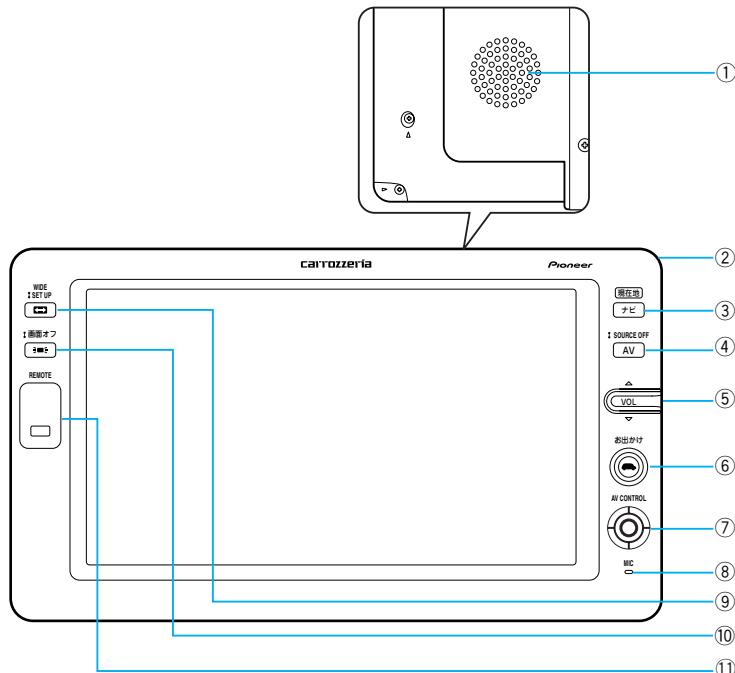

**① 内蔵スピーカー（背面）****② TVモニター****③ 「ナビ」/現在地ボタン**

地図上に自分の車の位置を表示します。  
またAVソース画面表示のときに押すと音声  
はAVソースのまま、映像がナビゲーション  
に切り替わります。

**④ 「AV」ボタン**

AVソースをONにして、AVソースの画面  
に切り替えます。  
2秒以上押すことにより、AVソースがOFF  
になります。

**⑤ 「ボリューム」レバー**

上に倒すと音が大きく、下に倒すと音が小  
さくなります。

**メモ** ガイド音声出力中および音声操作（認識）  
中は「ボリューム」レバーの操作ができな  
いことがあります。解除された状態のとき  
に操作してください。

**⑥ （お出かけ）ボタン**

ナビゲーションで目的地を探したいとき  
に使います。

**⑦  (AVコントロール)**

曲の早送りや早戻し、TVやDVDビデオ/  
CD/MP3の操作などに使います。

**⑧ 音声認識用マイク**

このマイクに向かって発話してください。

**メモ** 別売の音声確認用マイク「CD-VM10」(→  
P14) を本機に接続した場合は、内蔵のマ  
イクは無効になります。

**⑨  (ワイド/セットアップ) ボタン**

表示サイズを変更するときには使います。  
2秒以上押すことにより、画質調整モード  
に入ります。

**⑩  (画面オフ) ボタン**

2秒以上押すことにより、画面を消すこと  
ができます。また機能設定により、画面に  
連動してガイド音声をON/OFFすることも  
できます。

**⑪ リモコン受光部/外光センサー**

リモコンをここに向けて操作します。  
また、周辺の明るさもここで検知します。

**⑫ ナビゲーション本体****⑬ リアモニター映像出力/リモコン信号  
入力（背面）**

後席用モニター「TVM-W650II」または  
「TVM-W6500」に接続するための端子  
です。

**メモ** AVIC-DR10には、DVDビデオ/CD/MP3  
再生機能、リアモニター映像出力/リモコン  
信号入力はありません。

**⑭ 映像入力/音声入力（背面）**

VTRやバックカメラを接続します。

**⑮ リセットボタン**

ディスクを取り出すときに使います。

**⑯  (イジェクト) ボタン**


ディスクの出し入れのときに開きます。

**⑰ フロントドア**

ディスクの出し入れのときに開きます。

**⑱ ディスク挿入口**

## ■ リモコン

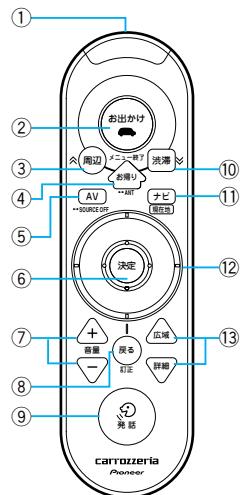

### ① リモコン送信部

ここをリモコン受光部に向けて操作します。

### ② 「お出かけ」ボタン

ナビゲーションで目的地を探したいときに使います。

### ③ 「周辺」ボタン

近くにあるガソリンスタンドなどの施設を探したいときに使います。

**メモ** リスト画面表示中にこのボタンを押すと、リストのページ送りを行うことができます。( $\rightarrow$ P38)

### ④ 「お帰り」ボタン

自宅へ帰るルートを探したいときに押します。

**メモ** メニューなどを表示中に、このボタンを押すと、メニューを終了することができます。( $\rightarrow$ P36)

### ⑤ 「AV」ボタン

AVソースをONにして、AVソースの画面に切り替えます。

2秒以上押すことにより、AVソースがOFFになります。

### ⑥ 「決定」ボタン

項目の決定や機能の実行などに使います。



- ショートカットメニューAVソースの操作タッチキーAVソースプレートを表示することができます。
- ナビゲーション画面で「決定」ボタンを押すと、ショートカットメニュー( $\rightarrow$ P37)を表示することができます。

### ⑦ 音量ボタン

パイオニア製メインユニットの音量を調節できます。

### ⑧ 「戻る」/訂正ボタン

ナビゲーションのメニュー操作で、1つ前の状態に戻りたいときに押します。

音声操作で、直前の音声操作を取り消すときに押します。

### ⑨ 「発話」ボタン

音声で操作したいときに押します。

### ⑩ 「渋滞」ボタン

渋滞情報などの交通情報をみたいときに使います。



- リスト画面表示中にこのボタンを押すと、リストのページ送りを行うことができます。( $\rightarrow$ P38)

### ⑪ 「ナビ」/「現在地」ボタン

地図上に自分の車の現在地を表示します。

### ⑫ ユニバーサルパッド

地図を動かす(スクロールする)ときやメニューを操作するとき、AVソース画面でAV操作を行うときに使います。

### ⑬ 「広域」/「詳細」ボタン

地図を広域または詳細にします。

# 操作のしかた

本機ではTVモニターやリモコンにあるボタンと共に、画面上に表示されるタッチキーで操作を行います。

## タッチキーでの操作のしかた

画面上に表示されるタッチキーに軽く触れる（タッチする）ことにより、操作を行います。



- メモ** • 操作中に「ナビ」ボタンを押すと、いつでもナビゲーションの画面に戻すことができます。  
• 画面は傷つきやすいので、必ず指で触れて操作してください。

## ■ ショートカットタッチキーにタッチして操作する

本機の走行画面上には、**周辺**、**渋滞**、**お好み**のタッチキーが表示され、それぞれのタッチキーにタッチすると、リモコンの同じ名称のボタンを押したときと同じように、各機能を操作することができます。



また、その左側には、お好みの3つのジャンルをまとめて検索できるお好み周辺検索タッチキーの2つが表示され、タッチキーにタッチすると、お好み周辺検索を行うことができます。  
「お好み周辺検索を使おう」（→P54）

ショートカットタッチキー



お好み周辺検索タッチキー

- メモ** 本機では、これらの5つのタッチキーをショートカットタッチキーと呼んでいます。また**メニュー**のタッチキー、または「決定」ボタンを2秒以上操作することで、ショートカットタッチキーの表示をON/OFFすることができます。

## ■ タッチキーの再表示のしかた（映像ソース時）

テレビやDVDビデオの映像のときに数秒間何も操作しないと、タッチキーは自動的に画面上から消えます。


再表示するときは、画面にタッチするか、リモコンの「決定」ボタンまたはTVモニターの◎を押します。

## リモコンでの操作のしかた

リモコン上に配置されたそれぞれのボタンとユニバーサルパッドにより、操作を行います。

### ■ユニバーサルパッドの操作のしかた


本書で「ユニバーサルパッドを右に操作する」と表記されているときは、ユニバーサルパッドの右側に触れます。「項目を選ぶ」と表記されているときは、ユニバーサルパッドに触れ項目を選択して「決定」ボタンを押します。

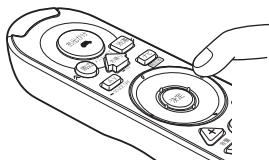

ユニバーサルパッドの  
右側に触れる。



ユニバーサルパッドに触れ  
項目を選択する。

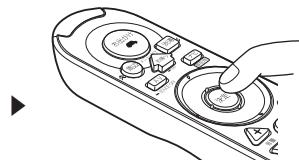

「決定」ボタンを押す。

## 操作の表記

本書では、タッチキーにタッチする操作と、ユニバーサルパッドで選んで「決定」ボタンを押す操作が同様である場合に、「～を選ぶ」と表記しています。

同様でない場合や、独自の操作である場合は、「～にタッチする」や「「決定」ボタンを押す」などのように表記しています。

また同様の操作であっても、説明上わかりやすくするために、タッチキーでの操作を記載し、リモコンでの操作をメモ(メモ)に記載している箇所もあります。

- メモ** リモコンでの操作は、基本的にタッチキーの操作と同様です。各説明書では、タッチキーでの操作を中心に記載しており、リモコン操作はタッチキーの操作とは動作が異なる場合について記載しています。ただし、タッチキーで操作できても、リモコンで操作できないものもあります。

# TVモニターを操作する (AVIC-DRV50)


## TVモニターを立ち上げる/角度を調節する/収納する

画面の角度を調節できます。車外からの光が画面に反射しているときなどは、見やすくなるように調節してください。

### 1 車のACCをON（エンジンをかける）にする

自動開閉機能により、自動的にモニターが立ち上がります。

モニターが自動的に立ち上がらない場合は、▲（オープン／クローズ）ボタンを押して立ち上げてください。


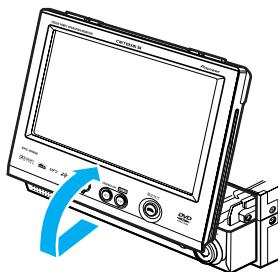


### 2 画面を見やすい角度に調節する

「アングル」ボタンを押します。

[+] : 画面を上向きにするとき


[-] : 画面を下向きにするとき

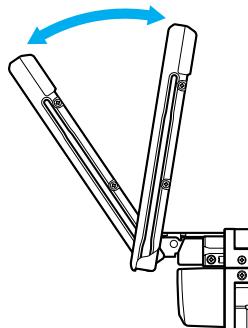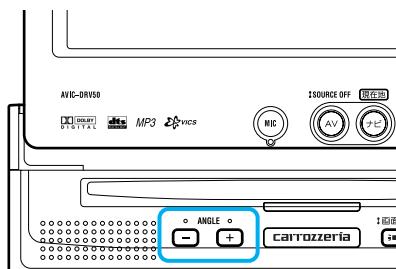

⚠ 角度の調節は、手では行わないでください。モニターに強い力が加わると、故障することがあります。

## TVモニターを操作する (AVIC-DRV50)

### 3 ▲(オープン/クローズ) ボタンを押して、モニターを本体に収納する

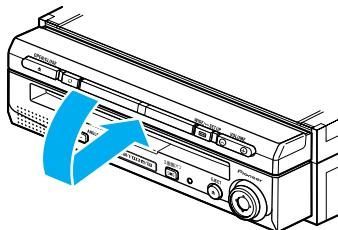


- △ • モニターが完全に収納されたことを確認してください。モニターが途中で止まってしまった場合、▲(オープン/クローズ)ボタンを押して手動で収納してください。  
(そのまま放置しないでください。故障することがあります。)
- ※ • モニターは、自動開閉機能により次のように動作します。
- ◆ 車のACCをON(エンジンをかける)にすると、自動的にモニターが立ち上がります。車のACCをOFF(エンジンを切る)にすると、OFFにしてから約6秒後にモニターが本体に収納されます。
  - ◆ 自動開閉機能を、OFFにすることもできます。(→P94)
- 本体にモニターを収納して車のACCをOFF(エンジンを切る)にしたときは、再びACCをON(エンジンをかける)にしても、モニターは立ち上がりません。▲(オープン/クローズ)ボタンを押して立ち上げてください。
  - モニターが車のコンソールやダッシュボードに当たる場合は、□(一時可倒)ボタンを押して、モニターを手前に調節してください。
  - 立ち上がったモニターを後ろに下げることもできます。(→P94)
  - 角度調節したモニターを立ち上げたときは、自動的に調節した角度になります。

## TVモニターを一時的に手前に倒す

TVモニターの背後にあるスイッチなどを操作したいときに、一時的にTVモニターを手前に倒すことができます。

### 1 □(一時可倒) ボタンを押す

TVモニターが手前に倒れ、約10秒後に自動的に元に戻ります。

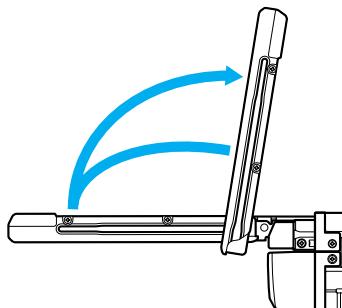

## 〈基本操作編〉

# DVD【楽ナビ】の基本を覚えよう




〈基本操作編〉

DVD【楽ナビ】の基本を覚えよう

# メモリーナビモードとは (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

AVIC-DRV50/AVIC-DRV20はメモリーナビモードを搭載していますので、あらかじめ地図ディスクのデータを本機のメモリーに読み込んでおくことができ、地図ディスクを取り出して音楽CDやDVDビデオを再生しているときでも、ナビゲーションの機能を使うことができます。

メモリーナビモードへの切り替えは、地図ディスクを取り出したときに行われます。

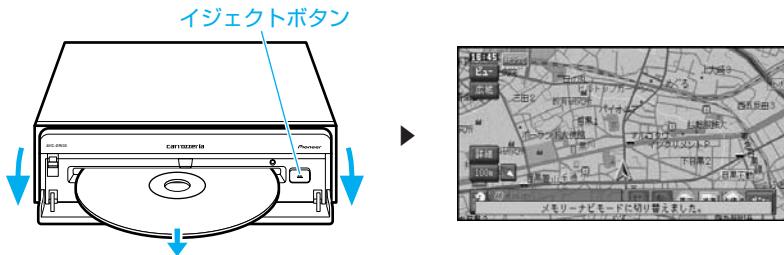

## ■ メモリーナビモードでのナビゲーションについて

メモリーナビモード時は、読み込んだメモリー上のデータのみで機能しますので、通常の地図ディスクを使用したナビゲーション (DVDナビモード) に比べ、いくつかの機能が制限されています。また、ガイド音声の声質が変わります。

メモリーナビモードは、自宅を登録したときにメモリーに登録されるホームエリア (→P40) とルート探索後にメモリーに読み込まれるルート周辺エリアのデータ (→P29) に基づきナビゲーションが行われます。

メモリーに読み込まれたデータは、車のACCをOFF (エンジンを切る) にしても消えません。

- メモ** メモリーナビモード動作時は、機能とエリアに制限があります。詳しくは、『ナビゲーションブック』の「メモリーナビモード時のナビゲーションについて」を参照してください。

## ■ メモリーナビモード（ルート周辺エリア）準備中/準備完了画面

ルート周辺エリアは、ルート探索後にルート周辺のデータを地図ディスクから読み込んで準備をします。メモリーナビモードの準備中は **準備中** が、準備が完了すると **準備完了** が画面左上に表示されます。



**メモリーナビ** **準備完了** が表示されている状態であれば、いつでも地図ディスクを取り出してメモリーナビモードで動作させることができます。

- メモ**
- メモリーナビモードの準備中に、地図ディスクを取り出したいときは、▲(イジェクト)ボタンを2秒以上押します。
  - 準備中** または **準備完了** にタッチするとルート周辺エリアの準備状況(現在地から準備完了地点までの距離など)を確認することができます。

## ■ メモリーナビモード中の地図画面

メモリーナビモードで動作しているときは、地図画面の左上に **メモリナビ** が表示されます。



- メモ**
- メモリナビ** にタッチするとルート周辺エリアの準備状況(現在地から準備完了地点までの距離など)を確認することができます。

# 地図の見かたや操作を覚えよう

## 現在地を表示させる

「ナビ」ボタンを押すと、自分の車の現在地周辺の地図を表示します。

現在地画面は、車の走行に合わせて自動的に動きます。

### ■ 現在地画面

ノーマルビュー



- 安全のため、走行中は細街路（灰色の細い道）は表示しない仕様となっています（細街路走行中を除きます）。
- 現在の時刻は、GPS衛星から受信した電波に基づいて表示しているため、時刻を変更することはできません。
- VICSの情報提供時刻は現在の時刻ではありません。
- VICS/FM多重放送による提供時刻は F 、ビーコンによる提供時刻（別売のビーコンユニット接続時）は B で表示されます。

## 地図の動かしかた

地図を動かすには、地図上の見たい場所をタッチするか、ユニバーサルパッドを見たい場所の方向に操作して地図をスクロールします。

以下の操作は、タッチした場合で説明しています。

### 1 画面にタッチする

十字カーソルと**微調整**が表示されます。

**メモ** **微調整**は、ノーマルビューの場合のみ表示されます。

十字カーソル



### 2 地図上の見たい場所にタッチする

タッチした場所が中心となるように地図が動きます。タッチし続けると、その方向にスクロールします。また、画面中央のカーソルから離れた場所にタッチするほど、スクロールする速度が速くなります。



### 3 **微調整**にタッチする

8方向のスクロール矢印が表示されます。



### 4 表示を微調整する

矢印にタッチするごとに地図が少しずつ動きます。また、画面の任意の場所をタッチしても地図が動きます。



**メモ** • リモコンのユニバーサルパッドを使ってスクロールすることもできます。

- もう一度**微調整**にタッチすると、8方向の矢印が消えます。
- 画面にタッチしたまま指を動かし、スクロールすることもできます。
- 走行中は**微調整**の操作はできません。
- 走行中にスクロール操作をすると、タッチしたところまでスクロールして停止します。ただし、詳細市街地図表示中はスクロールできません。
- 微調整中でもユニバーサルパッドでのスクロールは通常通りにスクロールします。
- 走行中は、ユニバーサルパッドでのスクロールでは半画面分スクロールします。
- 「ナビ」ボタンを押すと、現在地周辺の地図に戻ります。

## ■ スクロール画面



## スクリール停止



現在地の方向  
十字カーソル位  
置と現在地を結  
んだ線。

十字カーソル  
位置の地名  
十字カーソル位置  
周辺の地名を示  
します。

スクリール方面表示  
地図のスケールを、  
10m~1kmスケールに  
している場合に表示され  
ます。

十字カーソル  
画面の中心に表示  
されます。

現在地から十  
字カーソル位置ま  
での直線距離

## 地図を広域・詳細にする

地図のスケールは、10m～500kmまでの範囲で変えることができます。

- メモ**
- 現在のスケールの地図上の距離は、スケールバーで確認することができます。
  - 詳細市街地図収録エリアでは、地図のスケールが10m～50mスケールのときに詳細な市街地図で表示されます。10mスケール表示は、詳細市街地図収録エリアでのみ表示できます。詳細市街地図収録エリアについては、『ナビゲーションブック』を参照してください。
  - メモリーナビモード時は、詳細市街地図の表示およびフリーズームはできません。また、表示できるスケールに制限があります。
  - スケール表示タッチキー(→P34)を2秒以上タッチすると、**広域**・**詳細**タッチキーの表示／非表示を切り替えることができます。

### ■ 広域・詳細 タッチキーを使う

#### 1 広域 または 詳細 にタッチする

タッチするたびに10m、25m、50m、100m、200m、500m、1km、2km、5km、10km、20km、50km、100km、200km、500kmのスケール表示が変わります。

- メモ**
- リモコンの「広域」、「詳細」ボタンを使って操作することもできます。
  - 広域**や**詳細**をタッチし続けると、タッチしている間、スケールが連続的に変化します（フリーズーム）。ただし、走行中は安全のためフリーズームの操作はできません。



↑  
**詳細**に  
タッチする  
↓  
**広域**に  
タッチする



**スケールバー**  
現在のスケールの地図上の距離を  
示します。

## ■ダイレクトスケールタッチキーを使う

ダイレクトスケールタッチキーはタッチしたスケールで地図を表示します。

### 1 スケール表示タッチキーにタッチする

ダイレクトスケールタッチキーが数秒間表示されます。



スケール表示タッチキー

### 2 表示したいスケールのダイレクトスケールタッチキーにタッチする

タッチしたスケールで表示されます。



ダイレクトスケールタッチキー

## 地図の表示方法を変えてみよう

さまざまな状況に応じて地図の表示方法を変えることができます。

地図の表示方法は、5種類あります。

ノーマルビュー（2D表示）	通常の地図（平面の地図）で表示されます。
スカイビュー（3D表示）	上空から見ているような地図を表示します。
ドライバーズビュー（3D表示）	ドライバーの目線から見たような地図を表示します。
ツインビュー（2画面表示）	画面を左右2つに分割し、左画面はスカイビューまたはノーマルビュー、右画面はノーマルビューで表示します。
ハイウェイモード	有料道路走行時の専用画面で、走行に役立つ情報が表示されます。

**メモ** 各種類の詳細な情報は、「ナビゲーションブック」の「地図の表示方法を変える」を参照してください。

### 1 ビューにタッチする

ビュー切り替えメニューが表示されます。

**メモ** 現在地画面や、スクロール画面では「ナビ」ボタンを2秒以上押しても、ビュー切り替えメニューを表示させることができます。

ノーマルビュー



### 2 表示方法を選んでタッチする

選んだ表示方法で地図が表示されます。

**メモ** • メモリーナビモード時はドライバーズビュー、ツインビューを選ぶことはできません。また、ハイウェイモードはルートが設定されているときのみ動作します。  
• ハイウェイモードは、有料道路上以外では選ぶことができません。



スカイビュー ▼



# メニュー操作の基本を覚えよう

本機の基本的な操作は、メニューから項目を選んで行います。

## メニューを表示する

メニューには、TVモニターやリモコンの(お出かけ)ボタンを押したときに表示されるお出かけメニューと[メニュー]にタッチしたときやリモコンの「決定」ボタンを押したときに表示されるショートカットメニューがあります。

- △ 安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてから操作してください。
- メモ 各メニュー項目の内容は、『ナビゲーションブック』の「基本操作」を参照してください。
- ・お出かけメニュー や周辺検索のメニューを表示すると、音声での操作もできるようになります。詳しくは「音声でナビゲーションを操作してみよう」(→P59) を参照してください。


### ■ お出かけメニューを表示させる

お出かけメニューは、「お出かけ」のときに行き先を探すなどの操作を行うことができます。

簡単にルートを探索することができます。

#### 1 TVモニターやリモコンの(お出かけ)ボタンを押す

お出かけメニューが表示されます。

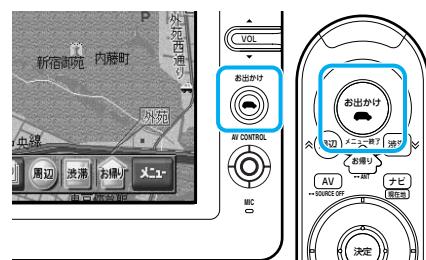

#### 2 検索の方法を選ぶ

各検索方法の画面が表示されます。

- メモ お出かけメニューについては、「お出かけメニューで利用できる検索方法」(→P46) を参照してください。
- ・メニューを終了するには、[戻る]にタッチするか、リモコンの「戻る」または「お帰り」ボタンを押します。



## ■ ショートカットメニューを表示させる

現在地（自車位置）または十字カーソル位置に対して、利用頻度の高い機能（ルート探索や場所の登録など）がショートカットメニューとして割り当てられています。

### 1 現在地画面またはスクロール画面で **メニュー** を選ぶ

ショートカットメニューが表示されます。

- メモ**
- リモコンの「決定」ボタンを押して表示させることもできます。
  - 目的地の検索で地点を選択した場合にも、ショートカットメニューが表示されます。

現在地画面のとき



スクロール画面のとき



### 2 項目を選ぶ


選んだ項目を実行する画面が表示されます。

- メモ**
- 各メニュー項目の内容は、『ナビゲーションブック』の「基本操作」を参照してください。
  - 地図スクロール** を選ぶと、スクロール画面（→ P32）になります。
  - ショートカットメニューは現在地画面またはスクロール画面で、選択できる項目が変わります。
  - リモコンの「お帰り」ボタンを押すか、**戻る**にタッチするとメニューを終了させることができます。

## ■ サブメニューについて

ショートカットメニューの項目にある **サブメニュー** を選ぶと、機能ごとに分類された項目のリストが表示されます。タブにタッチするか、ユニバーサルパッドを左右に操作すると、分類を切り替えることができます。


サブメニュー画面

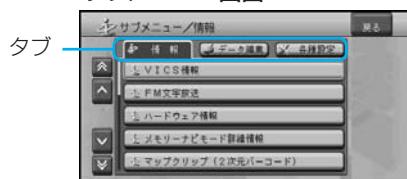

# メニュー操作の基本を覚えよう

## ヒントポップアップについて

DVD [楽ナビ] では、操作中にその操作に関するヒントがポップアップ表示されることがあります。

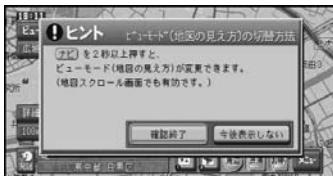

表示されるヒントポップアップは、画面の状況により異なります。

**確認終了**：ヒントポップアップを消します。

**今後表示しない**：表示されたヒントポップアップを次回より表示しない設定にします。

- メモ** ヒントポップアップを全て表示しない設定にすることもできます。詳しくは、『ナビゲーションブック』の「ヒントポップアップについて」を参照してください。


## リスト表示の画面操作

左横に · · · が表示されます。そのキーにタッチするか、リモコンの「周辺」、「渋滞」ボタンを押すことで見えていない項目を表示させることができます。

### 共通操作

**カーソル送り**： · またはリモコンのユニバーサルパッドを上下に操作する。

**ページ送り**： · またはリモコンの「周辺」・「渋滞」ボタンを押す。またはユニバーサルパッドを左右に操作する。

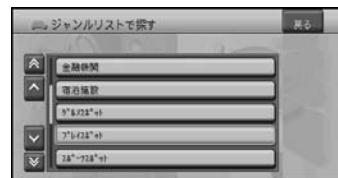

### 50音タブ付きリスト

都道府県名、市区町村名、地名などのリストでは、共通操作の他にタブをタッチするか、ユニバーサルパッドを左右に操作することで、50音（あいうえお…）の「あ」から「い」へ、などのように次の音ヘリストを送ることができます。また行送りタッチキーを直接タッチすることでその行のリストへ送ることができます。

**タブ送り（あいうえお）**：タブに直接タッチするか、ユニバーサルパッドを左右に操作する。

**行送り（あかさたな）**：行送りタッチキーにタッチする。

行送りタッチキー タブ



# 自宅を登録しておこう

本機を使い始める前に自宅の場所を登録しておきましょう。自宅の場所を登録しておくと、ドライブ先から自宅へ帰るときなど、簡単な操作でルートを設定できるようになります。



- 安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてから操作してください。



- すでに自宅が登録されている場合は、この操作では登録できません。『ナビゲーションブック』の「自宅を登録する」を参照してください。

## 1 自宅に車を停めて、にタッチする

自宅登録確認画面が表示されます。



- 自宅以外の場所に車を停めて自宅を登録するときは、地図で十字カーソルを自宅に合わせてにタッチします。
- お出かけメニュー(→P36)で「自宅」を選ぶか、リモコンの「お帰り」ボタンを押して操作することもできます。
- 地図が現在地画面になっていないときは、「ナビ」ボタンを押してから操作してください。



## 2 はいを選ぶ

自宅が登録されます。



- AVIC-DR10の場合、**はい**を選ぶと自宅の登録が終了します。




## 3 はいを選ぶ

## 4 決定を選ぶ

自宅を中心としてホームエリアが登録されます。



- 自宅の場所を変更したい場合は、『ナビゲーションブック』の「登録地の登録内容を変更する」を参照してください。

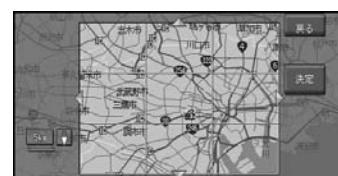

## ホームエリアについて (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

ホームエリアとは、メモリーナビモード用にあらかじめ読み込んでおく地図データのエリアです。手順4で**決定**を選ぶと、その地点を中心として周囲約30 km四方が、ホームエリアとして登録され、本機のメモリーに地図データが読み込まれます。



## 〈ナビスタート編〉

# DVD [楽ナビ] を使おう



## 〈ナビスタート編〉

### DVD [楽ナビ] を使おう

行き先を探そう

渋滞情報を確認しよう


近くの施設を探そう

自宅へ帰ろう

# DVD [楽ナビ] を使おう

DVD [楽ナビ] の特徴である「お出かけ」「お帰り」「周辺」「渋滞」の4つのボタンを使って、簡単に操作できます。

それぞれのボタンは、TVモニターやリモコンにあります。また画面上に表示されるそれぞれのショートカットキーにタッチしても、同様に操作することができます。

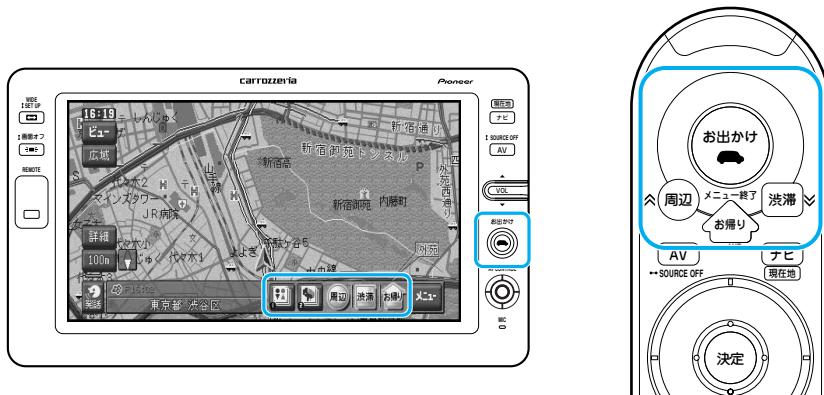

## 「お出かけ」ボタン（→P43）

：「お出かけ」ボタンを押すと、お出かけメニューが表示され、色々な方法で行き先を探すことができ、目的地としてルートを探索することができます。

## 「渋滞」ボタン（→P49）

： 渋滞 / 渋滞 : 渋滞にタッチまたは「渋滞」ボタンを押すと、案内中のルート上の渋滞情報を、地図表示と音声で確認することができます。

- メモ
- ルート案内していないときは、渋滞にタッチまたは「渋滞」ボタンを押しても、“ブツ”と音がなり、渋滞情報は確認できません。
  - 渋滞情報は、ビーコンやFMの图形情報を表示するように設定することもできます。詳しくは『ナビゲーションブック』の「機能設定」を参照してください。
  - 文字情報は、ルートの有る無しにかかわらず表示されません。

## 「周辺」ボタン（→P51）

： 周辺 / 周辺 : 「周辺」ボタンでは、自車周辺約8 km四方またはルート周辺前方両側約200 m以内にあるお店や情報を施設別にリスト表示し、行き先や立ち寄り地として設定することができます。

## お好み周辺検索（→P54）

： お好み周辺検索は、周辺または「周辺」ボタンと同じ機能ですが、それぞれのタッチキーに登録された3つのジャンルの施設だけを検索することができます。“周辺”的リストから“お好み周辺”を選ぶこともできます。

## 「お帰り」ボタン（→P57）

： 自宅を登録しておけば、「お帰り」ボタンを使って、全国どこからでも簡単に自宅までのルート案内を行なうことができます。


# 「お出かけ」ボタンで行き先を探そう

（お出かけ）ボタンを押すと、お出かけメニューが表示され、色々な方法で行き先を探すことができ、目的地としてルートを探索することができます。

**メモ** お出かけメニューで利用できる検索方法、ルート探索後のルート確認画面の詳しい使いかたについては『ナビゲーションブック』を参照してください。



- 1 TVモニターまたはリモコンの（お出かけ）ボタンを押す  
行き先を探すためのお出かけメニューが表示されます。

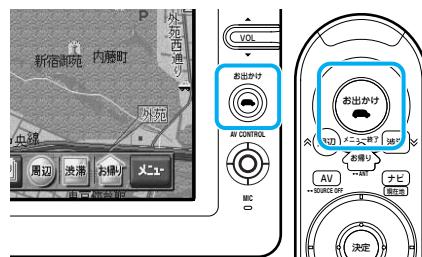

**メモ** これ以降の操作は、音声操作で行うこともできます。音声操作については、「音声操作を覚えよう」(→P58) を参照してください。

つづく




# 「お出かけ」ボタンで行き先を探そう

- 2 検索方法（例：ジャンルリスト）を選ぶ**  
選んだ行き先を探す方法の、それぞれ最初の画面が表示されます。  
ここでは例として「ジャンルリスト」で探す方法で説明します。

**メモ** 「ジャンルリスト」以外の方法で行き先を探す場合は、「お出かけメニューで利用できる検索方法」(→ P46) を参照してください。



- 3 ジャンルを順に選ぶ**

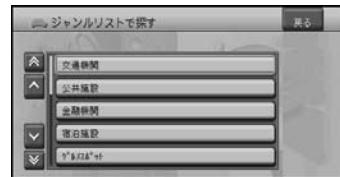

- 4 都道府県リストが表示されたときは、順に所在地を選ぶ**



- 5 ▲・▼にタッチするか、ユニバーサルパッドを上下に操作して候補の施設にカーソルを合わせる**  
カーソルを合わせた施設の周辺付近の地図が画面右側に表示されます。

カーソル



- 6 施設（行き先）を選ぶ**

選んだ候補が画面全体に地図表示され、ショートカットメニューが表示されます。



## 7 「ここへ行く」を選ぶ

ルート探索が開始されます。



- メモ** ルート探索中は、右の画面が表示され、探索が終了すると探索結果の画面が表示されます。



## 8 案内開始 を選ぶ

行き先までのルートが設定されると、設定ルートは明るい緑色で表示されます。（細街路はピンク色、有料道路は明るい青色で表示されます。）



## 9 車を発進させる

パーキングブレーキを解除して走行を始めると、ルート案内が始まり、目的地付近に到着すると自動的に終了します。

- !**
- 安全のため、運転者は走行中に操作しないでください。
  - 実際の交通規則に従って走行してください。
- メモ**
- 設定したルートは、車のACCをOFF（エンジンを切る）にしても記憶しています。
  - 案内中のルートを消去したいときは、お出かけメニュー（→P36）から **ルート消去 → はい** の順に操作します。


# 「お出かけ」ボタンで行き先を探そう

## お出かけメニューで利用できる検索方法

### ●住所

行き先の住所を入力して検索します。

例：東京都港区赤坂1-X-X

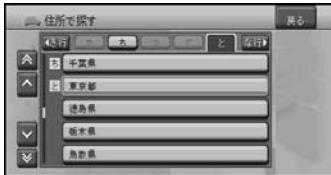

### ●電話番号

行き先の電話番号を入力して検索します。


例：031234XX00



### ●ジャンルリスト

行き先のジャンル（交通機関、公共施設など）から検索します。

例：交通機関、公共施設

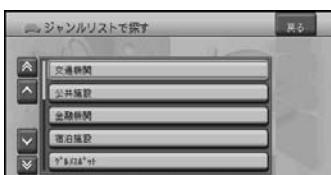

### ●ジャンルワード

行き先のジャンルに関連するキーワード（ひらがな）を入力して検索します。

例：かーようひん



### ●名称

行き先の名称をひらがなで入力して検索します。

ジャンルやエリアを指定して検索することもできます。

例：とうきょうでいすにーらんど



### ●マップコード／緯度経度

マップコードを入力して該当する地図から検索します。

例：10203040


モード 緯度経度 を選ぶと、行き先の緯度経度を入力して検索することができます。



## 「お出かけ」ボタンで行き先を探そう

### ●登録した場所（登録されている場合）

登録してある場所から検索します。日付順や自車位置に近い順、よみなどで登録地を検索することもできます。

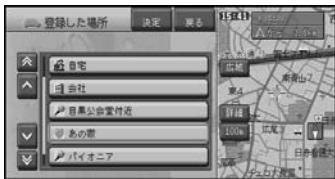

### ●最近探した場所（履歴がある場合）

今までに検索した場所の履歴から検索します。日付順や自車位置に近い順で検索することもできます。



### ●自宅（登録されている場合）

自宅を行き先として検索します。



# 「お出かけ」ボタンで行き先を探そう

## ■ ルート案内中の画面

目的地まで誘導させるルートが設定されている場合に表示されます。

### ルート

設定したルートは、一般道路は明るい緑色（細街路はピンク色、有料道路は明るい青色）で表示されます。

### 目的地の方向

現在地と目的地を結んだ線。



目的地までの道のり距離と到着予想時刻


立寄地までの距離・時間にすることもできます。

交差点から離れる  
と現在地画面に戻ります。

### ルートインフォメーション

2つ先までの案内地点の距離、進行方向、次の案内地点の交差点名が表示されます。

### 現在地画面

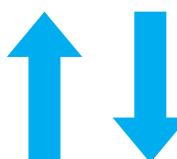

交差点に近づくと  
交差点案内画面に  
変わります。

### 交差点案内画面

## ドライバーズビュー ※

## レーン案内表示

レーンごとの進行方向が表示されます。



### ウィンドウマップ

ノーマルビューの地図が表示されます。


- メモ • ルートインフォメーションにタッチすると案内地点をガイド音声で案内します。

※メモリーナビモード時は、ドライバーズビューではなく、交差点拡大図表示となります。

# 「渋滞」ボタンで渋滞情報を確認しよう

「渋滞」ボタンでは、ルートが設定されている場合、ルート上の渋滞情報（VICS）をレベル3（地図）とガイド音声で確認することができます。


※ VICSに関して、詳しくは『ナビゲーションブック』を参照してください。

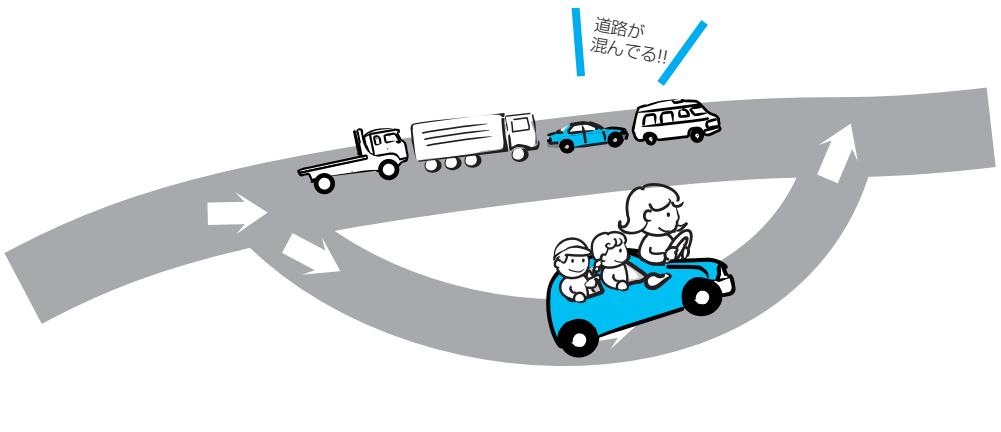

「渋滞」ボタンで渋滞情報を確認しよう

## ルート案内中に渋滞情報を確認しよう

1 渋滞にタッチするか、リモコンの「渋滞」ボタンを押す

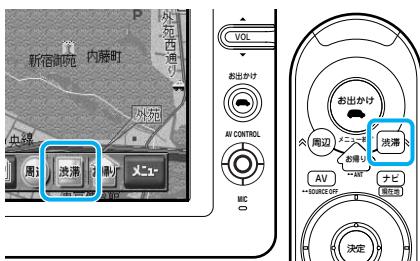

現在の自車位置が右画面に、ルート上の渋滞情報が左画面に表示されます。



## 「渋滞」ボタンで渋滞情報を確認しよう

モード

- ルート案内していないときは、[渋滞]にタッチまたは「渋滞」ボタンを押しても、“ブツ”と音がなり、渋滞情報は確認できません。
- [渋滞]にタッチまたは「渋滞」ボタンを押すたびに、ルートの先の渋滞情報を表示することができます（最大5カ所まで）。
- 渋滞情報がないときは渋滞情報を受信していないときは、“この先しばらく渋滞情報はありません”とアナウンスされます。
- メモリーナビモード時は、1画面で表示されます。

# 「周辺」ボタンで近くの施設を探そう


「周辺」ボタンでは、自車周辺約8 km四方またはルート周辺前方両側約200 m以内にあるお店や情報を施設別にリスト表示し、行き先や立ち寄り地として設定することができます。

- メモ**
- スクロール中は、カーソル位置周辺約8 km四方の検索となります。
  - ルート探索後のルート確認画面の詳しい使いかたについては『ナビゲーションブック』を参照してください。



## 1 周辺にタッチするか、リモコンの「周辺」ボタンを押す


ジャンルを選ぶための周辺検索リストが表示されます。周辺検索リストから、表示したい周辺の施設を選びます。

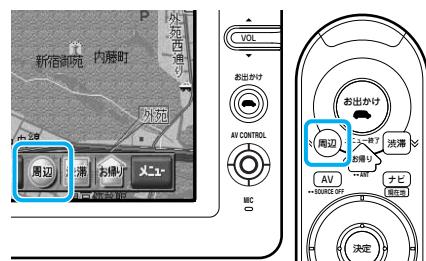

- メモ** これ以降の操作は、音声操作で行うこともできます。音声操作については、「音声操作を覚えよう」(→P58) を参照してください。

## 2 表示したい施設を選ぶ

選んだ施設をさらに詳細に絞り込む（チェーン店など）ためのリスト画面が表示されます。

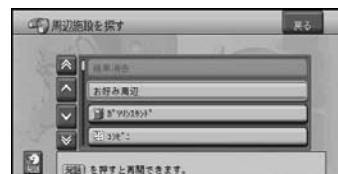

つづく



# 「周辺」ボタンで近くの施設を探そう

## 3 全選択を選ぶ

選んだ施設に該当する情報がある場合、施設をさらに詳細に絞り込んでいきます。

検索の結果がリスト表示されます。



**メモ** 周辺に選んだ施設がない場合は、「この周辺のデータがありません」とメッセージが表示されます。

## 4 ▲・▼にタッチするか、ユニバーサルパッドを

上下に操作して候補の施設を選ぶ

選んだ施設が画面右側に表示されます。



**メモ** リストは、自車位置あるいはカーソル位置から近い順に表示されます。

## 5 施設名または 決定 にタッチするか、「決定」ボタンを押す

選んだ候補が画面全体に地図表示され、ショートカットメニューが表示されます。



## 6 ここへ行く を選ぶ

ルート探索が開始されます。



## 7 案内開始 を選ぶ

行き先までのルートが設定されると、設定ルートは明るい緑色で表示されます。(細街路はピンク色、有料道路は明るい青色で表示されます。)



## 8 車を発進させる

パーキングブレーキを解除して走行を始めると、ルート案内が始まり、目的地付近に到着すると自動的に終了します。

-  • 安全のため、運転者は走行中に操作しないでください。
  - 実際の交通規則に従って走行してください。
-  • 案内中のルートを消去したいときは、お出かけメニュー（→P36）から **ルート消去** → **はい** の順に操作します。
- 検索したジャンルのロゴマークが地図上に表示されます。ロゴマークを消したいときは、または「周辺」ボタン→ **結果消去** の順に操作します（車のACCをOFF（エンジンを切る）にしても消えます）。

# お好み周辺検索を使おう

 お好み周辺検索は、 または「周辺」ボタンと同じ機能ですが、それぞれのタップキーに登録された3つのジャンルの施設を同時に検索することができます。



- お好み周辺検索には、あらかじめ次の施設が登録されています。
  -  (お好み周辺1) : トイレ、ガソリンスタンド、コンビニ（トイレ関係）
  -  (お好み周辺2) : ファミリーレストラン、ファーストフード、コンビニ（食事関係）
- お好み周辺検索に登録されている施設は、お好みに応じて変更することができます。詳しくは、『ナビゲーションブック』を参照してください。
-  「周辺」ボタンのリストから **お好み周辺** を選んで操作することもできます。

## お好み周辺検索で周辺の施設を検索して、ルート探索しよう

お好み周辺検索は、自車の現在位置やルート周辺で登録してある3つのジャンルを同時に検索することができます。

### 1 お好み周辺検索

選んだグループでお好み周辺検索が実行され、検索結果画面が表示されます。

**メモ** リモコンで操作する場合は「周辺」ボタンを押してリストから **お好み周辺** を選んでから、**お好み周辺1** または **お好み周辺2** を選びます。



### 2 次の施設 または 前の施設 にタッチして目的の施設を選ぶ



最も近い施設が表示されます。次の操作で他の施設を選ぶことができます。

**次の施設**：次に近い施設を表示します。

**前の施設**：ひとつ前に表示した施設を表示します。

**自車周辺**：ルート案内中でルート沿いに施設がある場合に、自車周辺検索を行います。

**ルート周辺**：自車周辺検索を行った場合に表示され、ルート周辺検索を行います。

### 3 ここへ行く を選ぶ

ルート探索が開始されます。



**メモ** すでにルート案内中で、立ち寄り地が5件未満のときは、**ここへ立寄る** を選ぶことができ、行き先はそのままで立ち寄り地として、選んだ施設を設定することができます。

つづく



## 4 案内開始を選ぶ

行き先までのルートが設定されると、設定ルートは明るい緑色で表示されます。（細街路はピンク色、有料道路は明るい青色で表示されます。）



## 5 車を発進させる


パーキングブレーキを解除して走行を始めると、ルート案内が始まり、目的地周辺に到着すると自動的に終了します。

- ⚠ 安全のため、運転者は走行中に操作しないでください。
- ・実際の交通規則に従って走行してください。
- ☒ 案内中のルートを消去したいときは、お出かけメニュー（→P36）から **ルート消去** → **はい** の順に操作します。
- ・検索したジャンルのロゴマークが地図上に表示されます。ロゴマークを消したいときは、**周辺** または「周辺」ボタン→ **結果消去** の順に操作します（車のACCをOFF（エンジンを切る）にしても消えます）。


# 「お帰り」ボタンで自宅へ帰ろう

自宅を登録しておけば、「お帰り」ボタンを使って、全国どこからでも簡単に自宅までのルート案内を行うことができます。

お帰りボタンで自宅へ帰ろう

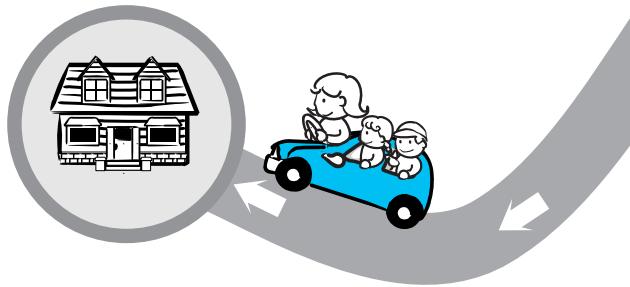

## 1 お帰りにタッチするか、リモコンの「お帰り」ボタンを押す

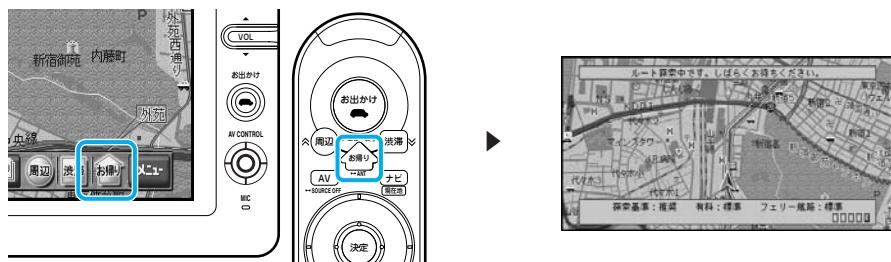

自宅までのルート探索が開始され、終了すると自動的に案内が開始されます。

**メモ** 他の目的地にルート案内中の場合は、確認のメッセージが表示されます。 **はい** を選ぶと、自宅までのルート探索を開始します。

## 2 車を発進させる

パーキングブレーキを解除して走行を始めると、ルート案内が始まり、自宅付近に到着すると自動的に案内を終了します。

- !**
- 安全のため、運転者は走行中に操作しないでください。
  - 実際の交通規則に従って走行してください。
- メモ**
- 案内中のルートを消去したいときは、お出かけメニュー（→P36）から **ルート消去** → **はい** の順に操作します。

# 音声操作を覚えよう

音声で、ナビゲーションを操作したりAVソースを操作することができます。

- メモ ここで紹介しているほかの音声操作や、発話できる音声認識語について詳しくは、『ナビゲーションブック』の「音声操作」を参照してください。

## ■ 発話するタイミング

発話するときは、“ピッ”と音が鳴って画面のキャラクターが、マイクを差し出してから発話してください。キャラクターがマイクを差し出していないときやキャラクターが表示されていないときは、にタッチするか (発話) ボタンを押すと、発話できる状態になります。

この状態のとき発話してください。



この状態のときは、発話しても認識されません。




操作に慣れるまでは、安全な場所に停車して、発話のタイミングをつかむ練習をしてください。

## 音声操作の基本


- メモ • 音声操作を行うには、発話を正しく認識させる必要があります。  
そのため、以下の点に注意してください。
- 自動車の窓は閉めておく
  - エアコンの風量を下げる
  - はっきりと明瞭に発話する
  - 音声認識語を正しく発話する
  - 音声案内中は発話しない
- ナビゲーションのメニューを表示しているときは、音声操作を受け付けない場合があります。
- TVモニターの設置位置などにより、TVモニター内蔵のマイクでは音声が認識しにくい場合は、音声認識用マイク「CD-VM10」(別売)をお使いください。
- パイオニア製ミュート端子付きカーステレオをお使いの場合は、発話の際、自動的に音量を下げることができます。
- AVIC-DRV50の場合、モニター収納時は音声操作はできません。

音声でナビゲーションを操作してみよう


以下の操作を行うと、音声操作を開始できます。  
本機では、次の音声操作が用意されています。

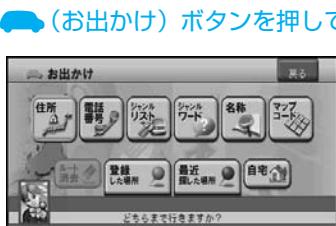

周辺にタッチまたは「周辺」ボタンを押して周辺メニューを表示したとき

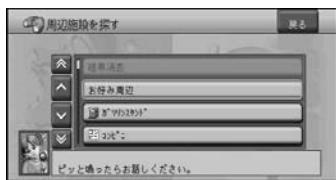

にタッチまたは (発話) ボタンを押したとき

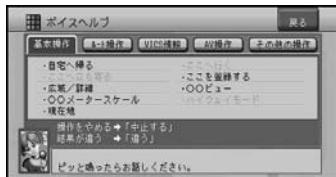

- メモ


  - ・停車中はボイスヘルプ（発話できる音声認識語の一覧）が表示されます。
  - ・スクロール画面でメニューにタッチするか、「決定」ボタンを押したときも音声操作が可能です。

周辺または「周辺」ボタンを操作して、音声操作を行う方法を例に説明します。

## ■ 音声操作で周辺施設を探す

### 1 周辺にタッチするか、リモコンの「周辺」ボタンを押す


周辺メニューが表示され、音声で操作できる状態になります。

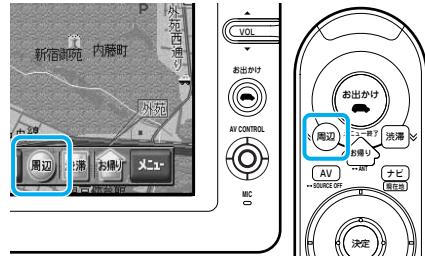

- メモ
- 音声認識語については、『ナビゲーションブック』の「音声操作」を参照してください。
  - 発話にタッチするか、(発話)ボタンを押して、「周辺」と発話しても周辺メニューを表示させることができます。

### 2 “ピッ”と音が鳴ったら、“コンビニ”（音声認識語）と発話する

周辺のコンビニが検索されます。

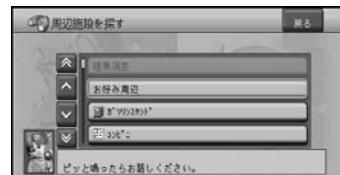

“ここからはタッチキーまたはリモコンで操作してください。”と言われたら

音声操作から通常の操作に切り替わりましたので、画面のタッチキーやリモコンで操作を続けてください。

発話したけど認識されなかったり、言い間違えたときや、操作を戻したりやめたりするときは

以下のように発話します。

“違う”と発話する → 1つ前の画面に戻り、もう一度発話できる状態になります。

“中止する”と発話する → 音声操作を中止します。

〈AV編〉

## テレビ/VTR・CD/MP3・DVD



〈AV編〉

テレビ/VTRを見る

CD/MP3ディスクを聞く

DVDビデオを見る

AV機能設定を行う

# AVソースをONにする/OFFにする

## ■ 安全走行のために

本機は、安全のため走行中にテレビやDVDビデオなどの映像を見ることができないようになっています。また、走行中は画面表示の各種設定・調整は一部できません。安全な場所に停車してパーキングブレーキをかけ、操作してください。

## AVソースをONにする

ナビゲーションの映像のときにAVソース(テレビなど)をONにします。

### 1 TVモニターやリモコンの「AV」ボタンを押す

AVソースがONになり、映像と音声がAVソースに切り替わります。

ナビゲーション画面



AVソース画面(例:TV)



## ■ 一時的にナビゲーション画面にする

### 1 TVモニターやリモコンの「ナビ」ボタンを押す

AVソースの音声はそのまま、画面表示だけ、ナビゲーションになります。


**メモ** ナビゲーション画面のときに各ソースの状態を見たい場合は、①を押すとナビゲーション画面上部にソース状態を確認できるプレートが表示されます。もう一度①を押すと消えます。

プレート(例:TV)



## AVソースを切り替える

TVモニターやリモコンの「AV」ボタンを押すごとに、以下のようにソースが切り替わります。

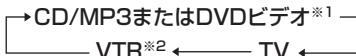

- ※1 AVIC-DRV50/AVIC-DRV20のみのソースです。またそれぞれのディスクが挿入されていない場合は、切り替わりません。
- ※2 **AV機能設定**でVTRをONにしないと、VTRには切り替わりません。「AV機能設定を行う」(→P89)

**メモ** 選択したAVソースは、車のACCをOFF(エンジンを切る)にしても記憶しています。

## AVソースをOFFにする

### 1 TVモニターやリモコンの「AV」ボタンを2秒以上押す

AVソースがOFFになります。

## ■ AVソースの音声出力について

本機のテレビ/VTRおよびCD/MP3/DVDビデオ(AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)などのAVソースの音声は、

- モニター内蔵のスピーカー
- FMトランスミッター
- 音声出力(IP-BUS形状)  
(AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

から出力可能です。

### モニター内蔵のスピーカー

**AV機能設定** (→P89)の**モニタースピーカーAV音声出力**でON/OFFできます。出荷時はONに設定されています。

### FMトランスミッター出力

**AV機能設定** (→P89)の**FMトランスミッター**でON/OFFできます。出荷時はOFFに設定されています。

### 音声出力(IP-BUS形状)

音声出力は常に出力されています。メインユニットのAUX入力設定をONにしてメインユニットをAUXソースに切り替えてください(詳しくは、『メインユニットの取扱説明書』を参照してください)。

## ■ AVソースの時計表示およびメモリーナビ状態表示について

AVソース画面やプレートに、時計やメモリーナビの状態を表示させることができます。(詳しくは「AV機能設定を行う」(→P89)を参照してください。)

# テレビ/VTRを見る

## 基本的なテレビの見かた

ここでの操作をしていただくだけで、テレビを見るることができます。

- メモ 停車中でパーキングブレーキがかかっているときは、TVモニターでテレビ映像を見るることができます。走行中は安全のためにTVモニターには、テレビ映像は表示されません(リアモニターには表示されます)。

## ■ AVソースをテレビに切り替える

### 1 TVモニターやリモコンの「AV」ボタンを押して、ソースを[TV]に切り替える

プリセットチャンネル選択画面が表示されます。表示されていない場合は画面にタッチします。

放送局名 現在選局中のチャンネル



ステレオ／音声多重放送表示

- メモ ソースが「TV」のときは、⑤や「決定」ボタンを押してもチャンネルリストを表示することができます。

## ■ テレビをOFFにする

### 1 TVモニターやリモコンの「AV」ボタンを2秒以上押す

ソースがオフになります。

- メモ 他のAVソースに切り替えるときは、「AV」ボタンを短く押します。

## ■ チャンネルリストで放送局を選ぶ

チャンネルリストで確認しながら選局できます。チャンネルリストは、数秒間何も操作しないと自動的に消えます。

再度表示させたいときは、画面にタッチします。

### 1 テレビ映像のときに、画面にタッチする

### 2 放送局名(またはチャンネル)を選ぶ

選んだチャンネルの映像が表示されます。



チャンネルリストを消すときは、**メニュー** **消し** を選びます。

- メモ
- 地図ディスクに記録された自車位置付近の放送局と、オートチャンネルプリセットで記憶された放送局が、チャンネル順に表示されます。
  - 表示されたすべての放送局が受信可能とは限りません。
  - 画面には、5チャンネル分のチャンネルリストが表示されます。6チャンネル目以降のチャンネルリストを表示させるには、**▼**または**▲**にタッチするか、「周辺」ボタンまたは「渋滞」ボタンを押します。
  - ステレオ放送を受信した場合は、[STEREO]が表示され、音声多重放送を受信した場合は、[BILINGUAL]が表示されます。
  - トンネル内や山かけ、ビルの谷間など、電波がさえぎられやすい場所や電波の弱い地域では、テレビの映りが悪くなる場合があります。
  - 走行中にテレビの映像を見ることはできませんが、チャンネルを選局することはできます。(音声を聞くこともできます。)

## その他の選局方法

お好みに応じて、次の方法で選局することができます。

### ●映像を確認しながら選ぶ

チャンネル番号だけを画面に表示し、映像を確認しながら選局できます。

## 1 リスト小 を選ぶ



**メモ** **リスト大**を選ぶと、元のチャンネルリストを表示することができます。

### ●プリセット番号で選ぶ

プリセット番号(1~12)に記憶した放送局を呼び出して選局できます。

## 1 リスト切替 を選ぶ



## 2 呼び出したいプリセット番号を選ぶ



**メモ** もう一度 **リスト切替** を選ぶと、元のチャンネルリストを表示することができます。

## ■ 映像を表示させたままで放送局を選ぶ

ナビゲーション画面またはテレビの映像(停車中のみ)を表示させたままで選局できます。

### 1 ○を上下に倒す

プリセットチャンネルが順番に送られます。

	次のプリセットチャンネルを選ぶとき
	前のプリセットチャンネルを選ぶとき

- メモ**
- ・テレビ映像のときは、ユニバーサルパッドの上下で操作することもできます。
  - ・地図ディスクに記録された自車位置付近の放送局と、オートチャンネルプリセットで記憶された放送局が、プリセットチャンネル順に選局されます。
  - ・選局されたすべての放送局が受信可能とは限りません。

## 他の選局方法


お好みに応じて、次の選局方法を選ぶことができます。

### ●チャンネルを順番に選ぶ

チャンネル順に選局できます。

#### 1 を左右に倒す

チャンネルが順番に送られます。

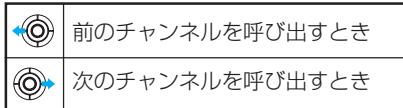

**メモ** テレビ映像のときは、ユニバーサルパッドの左右で操作することもできます。

### ●受信できるチャンネルを自動的に探す (SEEK)

現在受信できる放送局を、自動的に選局できます。

#### 1 を左右に2秒以上倒す

受信できるチャンネルを探します。



**メモ** テレビ映像のときは、ユニバーサルパッドを左右に2秒以上操作して選局することもできます。

## 放送局を記憶する

現在受信できる放送局を探して、自動的に記憶することができます。(オートチャンネルプリセット)

#### 1 テレビ映像のときに画面にタッチする

#### 2 オートチャンネルプリセット に2秒以上タッチする




現在受信可能な放送局が自動的にプリセットチャンネルに記憶されます。

**メモ** テレビ映像のときは、リモコンの「決定」ボタンを2秒以上押して操作することもできます。

## プリセット番号への記憶

お好みで選局した放送局を、プリセット番号(1~12)へ記憶することができます。

#### 1 でチャンネルを選ぶ

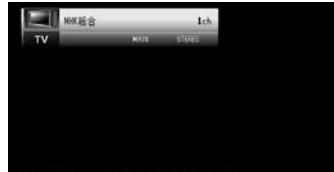

#### 2 画面にタッチしてチャンネルリストを表示する

### 3 リスト切替にタッチする



### 4 記憶させたいプリセット番号に2秒以上タッチする

選んだプリセットチャンネル番号に、手順1で選局した放送局が記憶されます。



## 音声多重放送の音声を切り替える

音声多重放送(2カ国語放送)を受信しているときは、主音声と副音声を切り替えることができます。

**メモ** 音声多重放送の場合は、一般的に主音声を日本語、副音声を外国語で放送していますが、逆の場合もあります。

### 1 音声多重切替を選ぶ



音声が変わります。

**音声多重切替**にタッチするごとに、以下のように切り替わります。



MAIN	主音声
SUB	副音声
MAIN+SUB	主・副音声

## VTRを見る

VTRソースに切り替えて、VTRの映像を見ます。

- メモ** • VTRの映像を表示させるには、**AV機能設定**(→P89)の**VTR・バックカメラ入力設定**で、**VTR**に設定する必要があります。
- 停車中でパーキングブレーキがかかっているときは、TVモニターでVTRの映像を見られます。走行中は安全のためにTVモニターには、VTRの映像は表示されません(リアモニターには表示されます)。

### 1 TVモニターやリモコンの「AV」ボタンを押して、ソースを[VTR]に切り替える



# CD/MP3ディスクを聴く (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

## 基本的なCD/MP3ディスクの聴きかた

音楽用CDやCD-ROM、CD-R/RWに記録されたMP3ファイルを聴くことができます。

### 1 ディスク挿入口に、タイトル面を上にし てCDまたはMP3ディスクを差し込む

- メモ • ディスクを挿入すると、音楽CDまたはMP3ディスクに切り替えるかどうかのメッセージが表示され、**はい**を選べば、ソースを切り替えることができます。**いいえ**を選んだ場合は、再生を開始しないでもとの映像に戻ります。
- ビデオCDなどの再生できないディスクが挿入された場合は「再生できないディスクです。」と表示されます。
  - すでにディスクがセットしてあるときは、「AV」ボタンを押してCD/MP3ソースに切り替えます。

### CDを入れたとき

再生中トラックの  
トラックNo. 経過時間



リスト表示

操作タッチキー

### CD-TEXTの場合



- メモ CD-TEXTのタイトル情報を取得できなかった場合は、「[No Title]」と表示されます。

### MP3ディスクを入れたとき

ファイルNo./ファイル名※1  
フォルダーNo./フォルダーネーム※1



リスト表示

操作タッチキー  
再生中ファイル  
の経過時間

- メモ • ※1 MP3では、ID3 Tag情報を取得できた場合、ディスク名、タイトル名が表示されます。リスト表示は、ID3 Tag情報のあるなしに関わらず、ファイル名およびフォルダーネームが表示されます。
- MP3ファイルのファイルNo.は、フォルダごとにフォルダ内全ての曲に連番でつけられます。
  - 挿入されたMP3ディスクは、自動的に内容を検索します。その間、再生まで多少時間がかかる場合があります。

### MP3のディスク名、ファイル名表示について

本機は、ISO9660のレベル1、レベル2、Joliet、Romeo (→P106)に準拠して記録されたディスクに対応しています。CD-ROMモードはモード1、モード2Form1にに対応しています。

ID3 Tag (→P106)がある場合は、ディスク名やファイル名が画面左上のプレートに表示されます。ID3 Tagがない場合は、フォルダーネーム、ファイル名を表示します。

リスト表示のファイル名は、MP3のファイル名、フォルダーネームで表示されます。(ID3 Tagの曲名ではありません。)

- メモ 一度に取得して表示できるタイトルは最大192曲までです。未取得となったタイトルは、再生すると取得できます。

## 曲を選ぶ

聴きたい曲を選びます。

### ■ リストから直接選ぶ

#### 1 聴きたい曲にタッチする



- メモ** • MP3ファイルでフォルダー内の曲を選ぶ場合は、フォルダーを選ぶとフォルダー内のリストが表示されます。元に戻るには **上へ** を選びます。



- 再生できないMP3ファイルだけのフォルダーオリリスト表示されます。また、再生できないMP3ファイルもリスト表示されます。再生できないファイルがあるときは、「再生できません。ディスクを取り出してください」とメッセージが表示されます。再生できるMP3ファイルについては「MP3ファイルについて」(→P102)を参照してください。

### ■ タッチキーで選ぶ

#### 1 **◀** または **▶** にタッチする

<b>◀</b>	前の曲を選ぶとき
<b>▶</b>	次の曲を選ぶとき

早戻しする場合は、**◀** にタッチし続けます。

早送りする場合は、**▶** にタッチし続けます。

ナビゲーション画面に切り替えたとき

◎を左右に倒すと、CDのトラックを順に選曲できます。またMP3では、◎を上下に倒すと、フォルダーの選曲、左右に倒すとファイルの選曲を行うことができます。

### ■ CDとMP3を切り替える

CD/MP3混在ディスクの場合、**CD/MP3** が選べるようになります。

#### 1 **CD/MP3** を選ぶ

選ぶごとにCD操作画面またはMP3操作画面が切り替わります。



- メモ** MP3では、一度に取得して表示できるタイトルは最大192曲までです。未取得となつたタイトルは、再生すると取得できます。

## 再生を停止する

CDまたはMP3ディスクの再生を停止します。

### 1 □ を選ぶ

## ■ CD/MP3の再生をやめる

CD/MP3のディスクの再生をやめるには、以下の方法があります。

- ▲(イジェクト)ボタンを押して、ディスクを取り出す

**メモ** ラストポジションが記憶されます。詳しくは「CD/MP3/DVDビデオのラストポジション機能について」(→P87)を参照してください。

- TVモニターやリモコンの「AV」ボタンを2秒以上押す

**メモ** CD/MP3の再生をやめて、他のAVソースに切り替えるときは、「AV」ボタンを短く押します。

## 便利な機能

CD/MP3ディスクを聴く場合の便利な機能(リピート、ランダム、スキャン、ポーズ、ラストポジション、詳細情報)について説明します。

## ■ 同じ曲を繰り返し聴く

現在再生中の曲を、繰り返し聴くことができます(リピート再生)。

### 1 リピートを選ぶ



CD

→ OFF → TRACK-REPEAT

MP3ディスク

→ OFF → TRACK-REPEAT  
FOLDER-REPEAT ←

TRACK-REPEAT	現在再生中の曲をリピートする
FOLDER-REPEAT	現在再生中のフォルダー内をリピートする
OFF	現在再生中のディスク全体をリピートする

**メモ** リピート再生中に前後の曲の頭出しやリストからの選曲などの操作を行うと、リピート再生は解除されます。

## ■いつもと違う曲順で聴く

現在再生中のCDやMP3ディスクを、いつもと違う曲順で再生することができます（ランダム再生）。

### 1 ランダムを選ぶ



CD

→ OFF → RANDOM

MP3ディスク

→ OFF → FOLDER-RANDOM  
DISC-RANDOM ←

FOLDER-RANDOM	現在再生中のフォルダー内をランダムに再生する
RANDOM(CD) DISC-RANDOM(MP3)	現在再生中のディスク内をランダムに再生する
OFF	ランダムを取り消す

**メモ** FOLDER-RANDOMは、現在再生中のフォルダー内の曲だけを再生します。フォルダー内にあるフォルダーは、再生しません。

## ■聴きたい曲を探す

曲の始めの部分を、約10秒間ずつ聴くことができます（スキャン再生）。

### 1 スキャンを選ぶ



CD

→ OFF → SCAN

MP3ディスク

→ OFF → FOLDER-SCAN  
SCAN ←

FOLDER-SCAN	現在再生中のフォルダー内のファイルをスキャンする
SCAN	ディスク内のトラック(CD)、各フォルダーの先頭ファイル(MP3)をスキャンする
OFF	スキャンを取り消す

### 2 聴きたい曲が再生されたら、その曲名のタイトルにタッチする

- メモ**
- スキャン再生中に前後の曲の頭出しやリストからの選曲などの操作を行うと、スキャン再生は解除されます。
  - スキャン再生を始めた曲まで戻ると、スキャン再生は解除されます。MP3ディスクで、FOLDER-SCANの場合は、FOLDER-REPEATに切り替わります。

## ■ 再生を一時停止する

CDやMP3ディスクの再生を一時停止することができます(ポーズ)。

### 1 ▶/II を選ぶ



一時演奏を停止することができます。

ポーズを取り消すには、再度 ▶/II を選びます。



- ・ ポーズ中に前後の曲の頭出しを行うと、その曲の先頭で一時停止状態になります。
- ・ ポーズ中にリストからの選曲を行うと、一時停止が解除されます。

## ■ ラストポジションから再生する

### 1 CD/MP3ディスクを再生中に ラストポジション にタッチする




- ・ 記憶されたトラック(ファイル)の先頭(0'00")から再生されます。
- ・ ディスクによってはラストポジション再生ができない場合があります。

## ■ 再生中の曲の詳細情報を見る(MP3ファイルのみ)

MP3ファイルでは、現在再生中の曲の詳細情報を見ることができます。

### 1 詳細情報 を選ぶ

フォルダ名、ファイル名およびID3 Tag情報がある場合には、ディスク名、トラック名、アーティスト名、ジャンル名、発売年が表示されます。

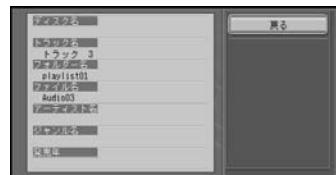

元に戻すには、戻る を選びます。

# DVDビデオを見る (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

## 基本的なDVDビデオの見かた

DVDビデオの基本的な操作を説明します。

### 1 ディスク挿入口に、タイトル面を上にしてDVDビデオディスクを差し込む

- メモ** • すでにDVDビデオディスクが挿入されている場合は、TVモニターやリモコンの「AV」ボタンを押してDVDビデオソースに切り替えます。
- ディスクを挿入すると、ソースを切り替えるかどうかのメッセージが表示され、「はい」を選ぶと、映像を切り替えることができます。「いいえ」を選んだ場合は、再生を開始しないで元の画面に戻ります。
- 両面仕様のDVDビデオディスクの場合は、A/B面をよくお確かめのうえディスクを挿入してください。
- ナビゲーションの画面からDVDビデオの画面に切り替えるには、TVモニターやリモコンの「AV」ボタンを押します。
- DVDビデオの録音レベルは他のAVソースより低いため、他のAVソースからDVDビデオに切り替えると、音が小さく感じられます。
- ディスクによっては、ディスクをセットした後に映像選択メニューなどが表示されて自動的に再生を開始しない場合があります。「DVDが自動的に再生しないときは」(→P74)

## ■ DVDビデオの再生をやめる

DVDビデオの再生をやめるには、以下の方法があります。

- ▲ (イジェクト) ボタンを押して、ディスクを取り出す

**メモ** ラストポジションが記憶されます。詳しくは「CD/MP3/DVDビデオのラストポジション機能について」(→P87)を参照してください。

- TVモニターやリモコンの「AV」ボタンを2秒以上押す

**メモ** DVDビデオの再生をやめて、他のAVソースに切り替えるときは、「AV」ボタンを短く押します。

## ■ 映像を表示させたままで操作する

ナビゲーション画面またはDVDビデオの映像(停車中のみ)を表示させたまま◎で操作することができます。

### タイトルを進める/戻す

#### 1 ◎を上下に倒す

タイトルが順に送られます。

### チャプターを進める/戻す

#### 1 ◎を左右に倒す

チャプターが順に送られます。

**メモ** DVDビデオ映像のときは、リモコンのユニバーサルパッドで操作することもできます。

## DVDが自動的に再生しないときは

ディスクによっては、ディスクをセットした後に映像選択メニューなどが表示されて自動的に再生を開始しない場合があります。その場合は次の手順で再生を開始してください。


**1 映像選択メニューなどが表示されたら、画面にタッチするか「決定」ボタンを押す**

**2**  (十字矢印)を選ぶ




▼  
ディスクメニュー操作タッチキーが表示されます。

**3 矢印にタッチして再生したい映像を選ぶ**

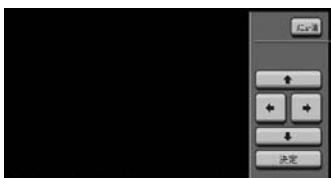

**メモ** ユニバーサルパッドまたは◎を上下左右に操作しても同様の操作ができます。この場合は、次の画面に切り替わります。

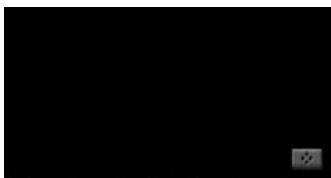

画面にタッチするとディスクメニュー操作タッチキー画面に戻ります。

**4 決定を選ぶ**

選んだ映像が再生されます。

**メモ** ディスクメニュー操作タッチキーが消えないときは、**メニュー消**にタッチします。

## 操作タッチキーの表示と消しかた

### ■ 操作タッチキーを表示させる

**1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す**

操作タッチキーが表示されます。

**メモ** • 2ページ目の操作タッチキーを表示させるには**次頁→**にタッチします。また2ページ目から1ページ目の操作タッチキーに戻すときは、**前頁←**を選びます。  
• ディスクメニューを表示させたい場合は、**トップメニュー**または**メニュー**を選びます。

### 操作タッチキー(1ページ目)



### 操作タッチキー(2ページ目)



### ■ 操作タッチキーを消す

**1 メニュー消 を選ぶ**

操作タッチキーが消えます。

## ディスクメニュー画面の操作

**メモ** 表示されるディスクメニューは、ディスクによって異なります。

### 1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す


操作タッチキーが表示されます。

### 2 トップメニューまたは「メニュー」を選ぶ




▼  
ディスクメニュー操作タッチキーが表示されます。

### 3 矢印にタッチしてメニュー項目を選ぶ

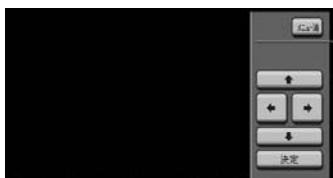

**メモ** ユニバーサルパッドまたは◎を上下左右に操作しても同様の操作ができます。この場合は、次の画面に切り替わります。

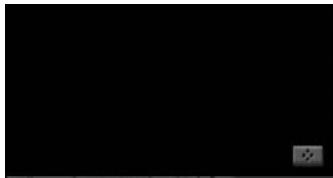

画面にタッチするとディスクメニュー操作タッチキー画面に戻ります。

### 4 「決定」を選ぶ

項目が実行されます。

**メモ** ディスクメニュー操作タッチキーが消えないときは、「メニュー消」にタッチします。

## タイトルを進める/戻す

タイトルを次へ進めたり、ひとつ前に戻したりすることができます。

### 1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す

### 2 「タイトル↑」または「タイトル↓」を選ぶ

タイトルが送られます。

**メモ** 再生中にユニバーサルパッドまたは◎を上下に操作しても同様の操作ができます。

## チャプターを進める/戻す

### 1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す

### 2 「◀」「▶」を選ぶ

チャプターが送られます。

**メモ** 再生中にユニバーサルパッドまたは◎を左右に操作しても同様の操作ができます。

## 早送り/早戻しする

### 1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す

操作タッチキーが表示されます。

### 2 「◀」「▶」にタッチし続ける

タッチしている間、早送り/早戻しされます。

**メモ** • 再生中にユニバーサルパッドまたは◎を左右に操作し続けても、同様の操作ができます。

- 4秒以上タッチし続けると早送り/早戻しのままになります。▶/IIを選ぶと通常の再生に戻ります。

- ディスクによって、早送りできない場所があり、その場所にくると自動的に通常の再生になります。

## 再生を停止する

ディスクの再生を停止します。

### 1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す

操作タッチキーが表示されます。

### 2 ▶/II を選ぶ

- メモ • 再生を停止した場所を記憶し、次にディスクを再生したときは前回の続きから再生されます(ディスクによっては続きから再生されない場合があります)。
- ディスクまたは再生位置によっては、(禁止マーク)が表示され、停止できないことがあります。

### 3 ▶/II を選ぶ

通常の再生に戻ります。

## ディスクメニュー操作タッチキーを表示する

ナビゲーション画面に切り替えて、またDVDビデオに切り替えたとき、DVDビデオの再生が終了して、ディスクメニューが表示されている場合などに、ディスクメニュー操作タッチキーを表示させてディスクメニューを操作することができます。

### 1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す


操作タッチキーが表示されます。

### 2 ◆ (十字矢印)を選ぶ



ディスクメニュー操作タッチキーが表示されます。

## 3 矢印にタッチして再生したい映像を選ぶ

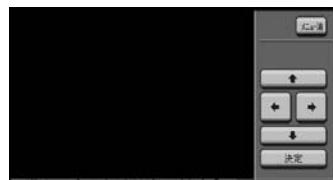

## 便利な機能

再生中にいろいろな操作をすることができます。

### ■ ラストポジションから再生する

#### 1 DVDビデオディスクを再生中に「ラストポジション」にタッチする



- メモ • 記憶されたメニュー内の同じ時間(分秒)から再生されます。
- ディスクによってはラストポジション再生ができない場合があります。

### ■ 静止画を見る

再生中の映像を一時停止して、静止画として見ることができます(静止画再生)。

### 1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す

操作タッチキーが表示されます。

### 2 ▶/II を選ぶ

(静止マーク)が約4秒間表示され、映像が一時停止します。



- メモ**
- 静止画再生中に音声を聞くことはできません。
  - ディスクまたは再生位置によっては、（禁止マーク）が表示され、静止画再生できないことがあります。
  - を選んでも一時停止します。

### 3 を選ぶ

通常の再生に戻ります。

### ■ スローで見る

再生スピードを遅くして見ることができます（スロー再生）。

#### 1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す

操作タッチキーが表示されます。

#### 2 を選ぶ



映像が一時停止します。

#### 3 にタッチし続ける

スロー再生に切り替わります。

- メモ**
- スロー再生中に音声を聞くことはできません。
  - ディスクまたは再生位置によっては、（禁止マーク）が表示され、スロー再生できないことがあります。
  - ディスクによっては、スロー再生時に映像が乱れることがあります。

#### 4 を選ぶ

通常の再生に戻ります。

### ■ コマ送り再生で見る

再生中の映像を1コマずつ止めながら、進めて見ることができます（コマ送り再生）。

#### 1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す

#### 2 を選ぶ

映像が一時停止します。

#### 3 を選ぶ

選ぶごとに、映像が1コマずつ送られます。

- メモ**
- コマ送り再生中に音声を聞くことはできません。
  - ディスクまたは再生位置によっては、（禁止マーク）が表示され、コマ送り再生できないことがあります。

- ディスクによっては、コマ送り再生時に映像が乱れることがあります。

#### 4 を選ぶ

通常の再生に戻ります。

### ■ 繰り返し再生で見る

タイトルやチャプターを繰り返して見ることができます（リピート再生）。

#### 1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す

#### 2 次頁→を選ぶ



2ページ目の操作タッチキーが表示されます。

つづく



## 3 リピートを選ぶ



**リピート**を選ぶごとに、次のように切り替わります。

→CHAPTER-REPEAT  
OFF ←TITLE-REPEAT←

CHAPTER-REPEAT	現在再生中のチャプターをリピートする
TITLE-REPEAT	現在再生中のタイトルをリピートする
OFF	リピートしない

**メモ** ディスクまたは再生位置によっては、(禁止マーク)が表示され、リピート再生できないことがあります。

## ■ 音声言語を切り替える

再生中に音声を切り替えることができます（マルチ音声）。

**1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す**

**2 次頁→を選ぶ**

2ページ目の操作タッチキーが表示されます。

**3 音声 を選んで、音声を切り替える**

**音声**を選ぶごとに、音声が切り替わります。



- この機能は、音声が複数収録されている場合のみ有効です。
- DVDのパッケージについている②マークの数字が、音声の収録数です。
- ディスクによっては、DVDに収録されているディスクメニュー画面でしか切り替えることができない場合があります。
- ディスクまたは再生位置によっては、(禁止マーク)が表示され、音声言語を切り替えることができない場合があります。

## ■ 字幕言語を切り替える

再生中に字幕を切り替えることができます（マルチ字幕）。

**1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す**

**2 次頁→ を選ぶ**

2ページ目の操作タッチキーが表示されます。


**3 字幕 を選んで、字幕を切り替える**



- この機能は、字幕が収録されている場合のみ有効です。
- DVDパッケージについている②マークの数字が、字幕の収録数です。
- ディスクによっては、DVDに収録されているディスクメニュー画面でしか切り替えることができない場合があります。
- ディスクまたは再生位置によっては、(禁止マーク)が表示され、字幕言語を切り替えることができない場合があります。

## ■ アンダルを切り替える

再生中にアンダルを切り替えることができます(マルチアンダル)。

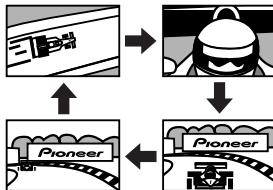

- 1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す

- 2 次頁→を選ぶ

2ページ目の操作タッチキーが表示されます。

- 3 複数のアンダルが収録されている場面を再生中に「アンダル」を選ぶ

複数のアンダルが収録されている場面を再生すると、アンダル選択マークが表示されます。



- 4 「アンダル」を選んで、アンダルを切り替える

アンダル選択マークが表示されている間は、アンダル切り替えができます。

メモ

- この機能は、アンダルが複数収録されている場合のみ有効です。
- ディスクまたは再生位置によっては、🚫(禁止マーク)が表示され、アンダルを切り替えることができない場合があります。
- マルチアンダルが収録されたDVDパッケージには、⌚マークがついています。⌚マークの数字が、アンダルの収録数です。
- アンダル選択マークの表示のON/OFFは、DVD機能設定メニューの「マルチアンダル」で行います。  
「アンダル選択マークの表示を設定する」(→P84)

## ■ ディスクに指定された位置まで戻って見る

ディスクに指定された位置まで戻って再生することができます。

- 1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す

- 2 次頁→を選ぶ

2ページ目の操作タッチキーが表示されます。

- 3 リターンを選ぶ

ディスクの指定された位置まで戻り、再生を始めます。



メモ

- この機能は、ディスクに戻る位置の指定が収録されている場合のみ有効です。

## ■ 見たい場面をダイレクトに選ぶ

タイトル、チャプターまたは時間を指定して見たい場面を選んで再生することができます(ダイレクトサーチ)。

### 1 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す

操作タッチキーが表示されます。

### 2 次頁→を選ぶ

### 3 10キーサーチを選ぶ




10キー画面が表示されます。

### 4 サーチモードを選ぶ



サーチモードを選ぶごとに、次のように切り替わります。

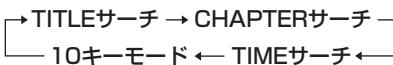

## 5 番号を10キーで選ぶ

TITLEサーチ	見たい場面のタイトル番号を入力します。 入力例: タイトル番号4を検索する場合 <b>4</b> を選ぶ
CHAPTERサーチ	見たい場面のチャプター番号を入力します。 入力例: チャプター番号6を検索する場合 <b>6</b> を選ぶ
TIMEサーチ	見たい場面の時間を入力します。 入力例: 1時間20分00秒の場面を検索する場合 <b>80分0秒</b> を選ぶ
10キーモード	数字のコマンドを入力します。 入力例: <b>1 2</b>

- メモ
- ・収録されていないタイトル番号、チャプター番号、時間などを入力した場合は🚫(禁止マーク)が表示され、検索できることがあります。
  - ・時間の入力で、秒は、秒2桁を入力すると選ばれます。

### 6 決定を選ぶ

指定した場面から再生を始めます。

## 機能設定をする

DVDビデオ機能設定メニューで、各項目の機能設定をすることができます。

### ■ DVDビデオ機能設定メニューを表示する

**1** 再生中に画面にタッチするか「決定」ボタンを押す

**2 次頁→を選ぶ**

2ページ目の操作タッチキーが表示されます。

**3 AV機能設定 を選ぶ**



AV機能設定メニューが表示されます。

**4 DVDビデオ機能設定 を選ぶ**




DVDビデオ機能設定が表示されます。

### 5 設定する項目を選び、設定する

各項目の設定のしかたは、P81～P86をご覧ください。

### 6 終了にタッチする

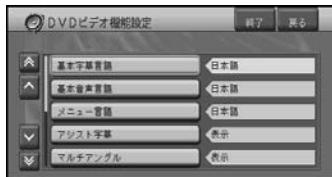

DVDビデオ映像画面に戻ります。

- メモ** • 戻るにタッチするかリモコンの「戻る」ボタンを押すと、AV機能設定メニューに戻ります。
- リモコンの「お帰り」ボタンを押して、メニューを閉じることもできます。
  - 上下のメニューを表示するには、▲または▼を選びます。


### ■ 基本字幕言語を設定する

字幕として優先したい言語を設定することができます(マルチ言語字幕)。

**メモ** 出荷時の設定は、日本語です。

**1 DVDビデオ機能設定メニューを表示する**  
(→P81)

**2 基本字幕言語 を選ぶ**

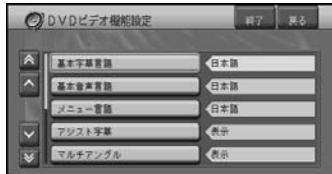

基本字幕言語設定メニューが表示されます。

つづく

## 3 字幕として優先したい言語を選ぶ



基本字幕言語が設定されます。

- メモ • 選んだ言語がディスクに収録されていない場合は、ディスクで指定されている言語が表示されます。
- 再生中に画面にタッチして 次頁→ を選んで表示される **字幕** で、字幕言語を切り替えることができます。
- ディスクによっては、設定した基本字幕言語が優先されない場合があります。

### その他を選んだ場合

言語のコード入力画面が表示されます。「言語コード表」(→P105)より、4桁の言語コードを画面の数字を選んで入力して、**決定** を選びます。



- メモ 入力した番号を消す場合は、**訂正** を選びます。


## ■ 基本音声言語を設定する

音声として優先したい言語を設定することができます。

- メモ 出荷時の設定は、日本語です。

## 1 DVDビデオ機能設定メニューを表示する (→P81)

## 2 基本音声言語を選ぶ

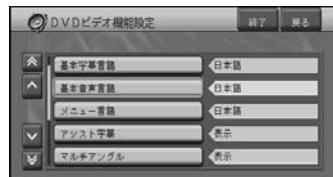

基本音声言語設定メニューが表示されます。

## 3 音声として優先したい言語を選ぶ



基本音声言語が設定されます。

- メモ • 選んだ言語がディスクに収録されていない場合は、ディスクで指定されている言語が表示されます。
- この設定には影響なく、再生中に画面にタッチし、**次頁→** を選んで表示される **音声** でも、音声言語を切り替えることができます。

### その他を選んだ場合

言語のコード入力画面が表示されます。「言語コード表」(→P105)より、4桁の言語コードを画面の数字を選んで入力して、**決定** を選びます。



- メモ 入力した番号を消す場合は、**訂正** を選びます。


## ■ メニュー言語を設定する

ディスクに収録されているメニュー画面の表示言語として優先したい言語を設定することができます。

**メモ** 出荷時の設定は、日本語です。

- DVDビデオ機能設定メニューを表示する  
(→P81)

### 2 メニュー言語を選ぶ

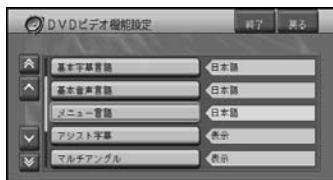

メニュー言語設定メニューが表示されます。

- メニュー言語として優先したい言語を選ぶ



メニュー言語が設定されます。

**メモ** 選んだ言語がディスクに収録されていない場合は、ディスクで指定されている言語で表示されます。

## その他を選んだ場合

言語のコード入力画面が表示されます。「言語コード表」(→P105)より、4桁の言語コードを画面の数字を選んで入力して、**決定** を選びます。



**メモ** 入力した番号を消す場合は、**訂正** を選びます。


## ■ アシスト字幕を設定する

アシスト字幕の表示/非表示を設定することができます。

**メモ** アシスト字幕とは、耳の不自由な方のために場面の状況を説明する字幕です。ただし、アシスト字幕は、ディスクに収録されている場合のみ表示することができます。

- DVDビデオ機能設定メニューを表示する  
(→P81)

### 2 アシスト字幕を選ぶ

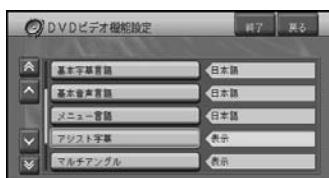

- 表示 または 非表示 を選ぶ



アシスト字幕の表示/非表示が設定されます。


## ■ アングル選択マークの表示を設定する

マルチアングル収録されたディスクで、アングル切り替えができる場面を再生している間に表示する、アングル選択マークのON/OFFを切り替えることができます。

**メモ** 出荷時の設定は、ONです。

### 1 DVDビデオ機能設定メニューを表示する (→P81)

### 2 マルチアングルを選ぶ

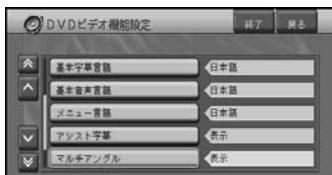

### 3 表示または非表示を選ぶ



アングル選択マークの表示/非表示が設定されます。


## ■ テレビアスペクト(画面の縦横比)を設定する

組み合わせるテレビに合わせて設定します。

**メモ** 出荷時の設定は、16:9です。

### 1 DVDビデオ機能設定メニューを表示する (→P81)

### 2 テレビアスペクトを選ぶ

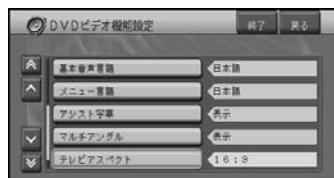

### 3 テレビアスペクトの項目を選ぶ



16:9	ワイドモニター(16:9) 使用時に選びます。 16:9で収録された画像が16:9で表示されます。
レターBOX	ノーマルモニター(4:3) 使用時に選びます。 16:9で収録された画像の横幅を4:3モニターの横幅に合わせて16:9の比率で表示します。
パンスキャン	ノーマルモニター(4:3) 使用時に選びます。 16:9で収録された画像の縦幅を4:3モニターの縦幅に合わせて16:9の比率で表示します(左右にはみ出た映像は表示されません)。

選んだテレビアスペクトが設定されます。

- メモ 本機のモニターはワイドモニターですので、通常は **16:9** に設定してお使いください。リアモニターにノーマルモニターを接続した場合でアスペクト比をリアモニターに合わせたい場合のみ設定を変えてください。
- パンスキャン指定されていないディスクを再生したいときは、**パンスキャン** に設定してもレターボックスでの再生になります。ディスクのパッケージなどで **16:9 LB** マークを確認してください。
- ディスクによっては、テレビアスペクトの変更ができないものもあります。詳細は、ディスクの説明書を参照してください。


## ■ 視聴制限を設定する

ディスクによっては、成人向けの内容や、暴力シーンなど子供に見せたくない場面に視聴制限をすることができます(パレンタルロック)。

- メモ 最初にご使用になるときは、暗証番号を設定してください。視聴制限は、暗証番号の登録がないと操作できません。
- 出荷時の設定は、レベル8です。
  - 視聴制限されたディスクを再生しようとしたときに、暗証番号の入力画面が表示されることがあります。この場合は、正しい暗証番号を入力しないと再生できません。暗証番号の入力画面を解除するには、戻るを選んでください。
  - ディスクのパッケージに視聴制限レベルが記載されていないディスクは、レベル設定しても視聴制限はかけられません。
  - 視聴レベルは、ディスクに記憶されています。ディスクのパッケージなどをご確認ください。

### 暗証番号とレベルの設定

- 1 DVDビデオ機能設定メニューを表示する  
(→P81)
- 2 視聴制限を選ぶ

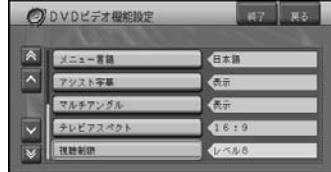

視聴制限設定画面が表示されます。

つづく



## 3 画面の数字で、4桁の暗証番号を選ぶ



**メモ** 登録した暗証番号は、忘れないようにメモしておことをお勧めします。

## 4 決定 を選ぶ



暗証番号が設定され、レベルの設定ができるようになります。

## 5 画面の数字で、レベルを選ぶ



レベル8	ディスクをすべて再生する
レベル7~2	成人向けのディスクの再生を禁止する(子供向けや一般向けディスクを再生する)
レベル1	子供向けのディスクのみ再生する

視聴制限のレベルが設定されます。

## レベルを変更する

設定した視聴制限のレベルを変更することができます。

## 1 DVDビデオ機能設定メニューを表示する (→P81)

## 2 視聴制限 を選ぶ

視聴制限設定画面が表示されます。

## 3 画面の数字で、登録してある暗証番号を選ぶ



## 4 決定 を選ぶ

レベルの設定ができるようになります。

- 入力した暗証番号が間違っていると、[パスワードが違います。もう一度入力してください。]が表示されます。この場合は、**訂正**を選んで、正しい番号を入力してください。
- 暗証番号を忘れた場合は、「暗証番号を忘れたときは」を参照してください。

## 5 画面の数字で、レベルを選ぶ

変更した視聴制限のレベルが設定されます。

## 暗証番号を忘れたときは

「レベルを変更する」の手順3で**訂正**を10回選び、暗証番号が解除されたら、新しい暗証番号を登録します。


# CD/MP3/DVDビデオのラストポジション機能について (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

本機は、CD/MP3/DVDビデオディスクを再生中にイジェクトすると、自動的に最後に再生していた位置が記憶されます。一時的に地図ディスクに入れ替える場合でも、再度同じディスクを入れたときに同じ位置から再生を開始することができます。

## ■ラストポジションを記憶する

### 1 CD/MP3/DVDビデオディスクを再生中に△(イジェクト)ボタンを押す

「例: AVIC-DRV20」

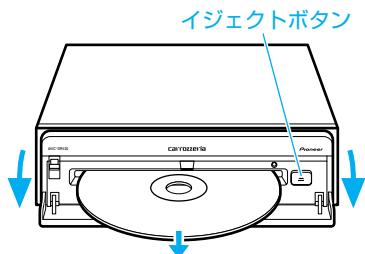

- メモ**
- 再生位置はCD/MP3/DVDビデオそれぞれで1枚まで記憶できます。
  - CD/MP3混在ディスクおよび収録方法が特殊なディスクは記憶できません。また、パソコンで作成したディスクも記憶できないことがあります。
  - 通常再生中以外(ディスクサーチ中や、DVDビデオのオープニングおよびディスクメニュー再生中など)は記憶できないことがあります。
  - ラストポジションは、車のACCをOFF(エンジンを切る)にしても記憶されています。

■ラストポジションを一時的に記憶する  
同じ位置から何回も再生を開始したいときに便利な機能です。

### 1 CD/MP3/DVDビデオディスクを再生中にラストポジションに2秒以上タッチする

「例:DVDビデオの場合」



- メモ**
- 記憶した位置は、ディスクをイジェクトするまで記憶されます。
  - CD/MP3混在ディスクおよび収録方法が特殊なディスクは記憶できません。
  - 通常再生中以外(ディスクサーチ中や、DVDビデオのオープニングおよびディスクメニュー再生中など)は記憶できないことがあります。

## ■ラストポジションから再生する

### 1 CD/MP3/DVDビデオディスクを再生中にラストポジションにタッチする



- メモ**
- DVDビデオディスクでは記憶されたメニュー内の同じ時間(分秒)から再生されます。
  - CDとMP3では記憶されたトラック(ファイル)の先頭('0'00")から再生されます。
  - ディスクによってはラストポジション再生ができない場合があります。

## ■ DVDビデオのラストポジション 5秒前設定について

DVDビデオのラストポジションでは、記憶させた位置(分秒)からの再生と、記憶させた位置(分秒)の5秒前からの再生を選んで設定することができます。

5秒前からの再生に設定しておくと、記憶した位置(分秒)の5秒前から再生を再開します。

**メモ** 設定については、「DVDビデオ時ラストポジション設定」(→P91)を参照してください。

## ■ ラストポジションを消去する

1 CD/MP3/DVDビデオディスクを停止中に **ラストポジション** に2秒以上タッチする



**メモ** 停止中にイジェクトすると、ラストポジションは消去されます。

# AV機能設定を行う

AVソースに関連した機能設定を行うことができます。

## ■ 設定のしかた

### 1 「AV」ボタンを押してから AV機能設定を選ぶ



AV機能設定メニューが表示されます。

**メモ** **AV機能設定** は、AVソース(→P62)のときに表示されます。**AV機能設定** が表示されていないときは、画面にタッチしてください。


### 2 設定する項目を選ぶ

選んだ項目によってはさらに詳細な設定の項目が表示されます。



**メモ** 上下のメニューを表示するには、**▲** または **▼** を選びます。

### 3 各項目を設定して 終了 を選ぶ

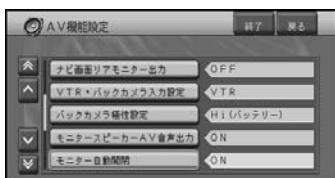

**メモ** リモコンの「お帰り」ボタンを押して、メニューを閉じることもできます。

## ■ 各設定項目 ※は購入直後の設定です。

### FMトランシミッター

オーディオの音声をFM付きカーステレオに飛ばすかどうかを設定します。

**ON** オーディオの音声をFM付きカーステレオに飛ばします。

\* **OFF** オーディオの音声をFM付きカーステレオに飛ばしません。

**周波数+ +** FM波の周波数を76.4MHz～78.4MHzより設定します。

**レベル+ +** 音声出力のレベルを±6より設定します。

### 消音タイミング

本機の操作時、オーディオの音声を消すかどうか、またそのタイミングを設定します。

**ガイド・音声認識時** ナビゲーションのガイド、または音声認識の操作が行われた時点で、オーディオの音声を一時的に消します。

\* **音声認識時** 音声認識の操作が行われた時点で、オーディオの音声を一時的に消します。

**OFF** オーディオの音声は、消しません。

### ナビ画面リアモニター出力 (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

AVソースOFF時にリアモニターにナビゲーション画面を出力するかどうかの設定を行います。

**ON** リアモニターに出力します。

\* **OFF** リアモニターに出力しません。

### VTR・バックカメラ入力設定

映像入力端子をどの映像で使用するかを設定します。

**VTR** 入力端子をVTR映像で使用します。

**バックカメラ** 入力端子をバックカメラ映像で使用します。

\* **OFF** 入力端子を使用しない、または映像を表示しません。

### バックカメラ極性設定

バックカメラ接続時に、車両のバック信号の極性に合わせて設定します。

\* **Hi(バッテリー)** バックにギアを入れたときに、バック信号線の電圧がHiとなる車両の場合に選択します。

つづく

**Low(グラウンド)** バックにギアを入れたときに、バック信号線の電圧がLowとなる車両の場合に選択します。

- ※ **モ** 必ずバック信号入力線(紫/白)を接続してください。バック信号線の極性は、ナビゲーションの接続状態画面の「バック信号」で確認できます。「ナビ」ボタン→ **メニュー** → **サブメニュー** → **情報を見る** → **接続状態** と操作してください。

## モニタースピーカーAV音声出力

オーディオの音声をモニタースピーカーから出力するかどうかを設定します。

- \* **ON** モニタースピーカーから出力します。  
※ **OFF** モニタースピーカーからは出力しません。

- ※ **モ** **OFF** に設定しても、ナビゲーションのガイド音声と操作音は出力されます。

## モニター閉、モニターOFF時ガイド音声 (AVIC-DRV50)

モニターを開じたときや、画面オフにしたときに、ナビゲーションのガイド音声を出力するかどうかを設定します。

- \* **ON** ガイド音声を出力します。  
※ **OFF** ガイド音声を出力しません。

## モニターOFF時ガイド音声 (AVIC-DRV20/AVIC-DR10)

画面オフにしたときに、ナビゲーションのガイド音声を出力するかどうかを設定します。

- \* **ON** ガイド音声を出力します。  
※ **OFF** ガイド音声を出力しません。

## 時計表示

AVソースのときに、時計を表示する画面を設定します。

- 映像・AVメニュー画面** 映像の表示画面やAVメニュー画面で時計を表示します。  
**AVメニュー画面** AVメニュー画面で時計を表示します。  
※ **OFF** AVソースでは時計を表示しません。

## メモリーナビ状態表示 (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

AVソースのときに、メモリーナビの状態を表示する画面を設定します。

**映像・AVメニュー画面** 映像の表示画面やAVメニュー画面でメモリーナビ状態を表示します。

**AVメニュー画面** AVメニュー画面でメモリーナビ状態を表示します。

- \* **OFF** AVソースではメモリーナビ状態を表示しません。

- ※ **モ** **映像ナビ** は、**映像・AVメニュー画面** に設定していても、映像画面上には表示されません。

## モニター自動開閉(AVIC-DRV50)

モニターの自動開閉を行うかどうかを設定します。

- \* **ON** 自動開閉を行います。  
※ **OFF** 自動開閉は行いません。

- ※ **モ** 詳しくは「モニターの自動開閉を行う」(→P94)を参照してください。

## インダッシュモニター前後位置 (AVIC-DRV50)

モニターを開いたときに、すこし後方へずらす(セットバック)かどうかを設定します。

- 後** セットバックします。  
※ **前** セットバックしません。

- ※ **モ** 詳しくは「モニターを自動で後ろに下げる」(→P94)を参照してください。

## DVDビデオ機能設定 (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

DVDビデオの操作や表示に関する設定を行います。詳しくはP81を参照してください。

- ※ **モ** この設定を行うには、DVDビデオソースのときに**AV機能設定** を選びます。

### DVDビデオ時ラストポジション設定 (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

DVDビデオディスクのラストポジションプレイ再生時の動作を設定します。

\* **メモリー位置から再生** 記憶した位置から再生します。

**メモリー5秒前から再生** 記憶した位置の5秒前から再生します。

**メモ** 詳しくは「DVDビデオのラストポジション5秒前設定について」(→P88)を参照してください。

### ダイナミックレンジコントロール (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

DVDビデオディスク再生時、小音量と大音量の音の幅を一定の幅にコントロール(ダイナミックレンジコントロール)し、小さな音でも聞きやすくする機能です。

\* **ON** ダイナミックレンジコントロールをONにします。

**OFF** ダイナミックレンジコントロールをOFFにします。

**メモ** この設定を行うには、DVDビデオソースのときに**AV機能設定** を選びます。

# TVモニターの設定

## 画質の調整をする

映像系（ナビゲーション、テレビ、VTR/バックカメラ）およびA V ソース画面（CD、MP3、DVDビデオ、その他の画面）の画質を調整することができます。走行中、操作できない機能もあります。

### 黒の濃さ・コントラスト・明るさ・色の濃さ・色あいを調整する

お好みに合わせて画質を調整することができます。

- メモ • 画質の調整は、テレビ、VTR/バックカメラ、DVDビデオ、ナビゲーション/CD/MP3の映像で、それぞれ別に調整・記憶できます。
- 「黒の濃さ」および「コントラスト」は、周囲が明るいとき/暗いときでそれぞれ別に調整・記憶できます。周囲が明るいときは「太陽マーク」、周囲が暗いときは「月マーク」が表示されます。
- 「明るさ」は、周囲が明るいとき/中間のとき/暗いときで、それぞれ別に調整・記憶できます（3点式インテリジェントディマー）。周囲が明るいときは「黄色の太陽マーク」、中間のときは「橙色の太陽マーク」、暗いときは「月マーク」が表示されます。
- ナビゲーション画面やCD/MP3を再生中の画面では、「黒の濃さ」「コントラスト」「明るさ」のみ調整できます。

### 1 調整したい映像の表示画面で、◀(ワイド/セットアップ) ボタンを2秒以上押す

画質調整画面が表示されます。



### 2 左右のタッチキーにタッチするか、ユニバーサルパッドを左右に操作して調整する


	左	右
黒の濃さ	:薄くなる	:濃くなる
コントラスト	:白黒の差が小さくなる	:白黒の差が大きくなる
色の濃さ	:淡くなる	:濃くなる
色あい	:赤が強くなる	:緑が強くなる
明るさ	:暗くなる	:明るくなる

### 3 終了にタッチして、終了する

#### 画面を消す

音声を消さずに、画面だけを消すことができます。

- 1 (画面オフ) ボタンを2秒以上押す  
画面が消えます。  
画面をタッチするか、もう一度 (画面オフ) ボタンを押すと、画面を表示します。

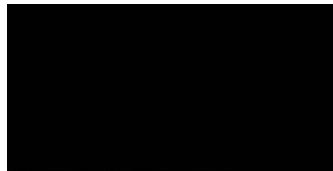

- メモ**
- ・画面を消しているときは、音声操作はできません。
  - ・AVIC-DRV20/AVIC-DR10の場合、画面を消した状態で、車のACCをOFF→ON（エンジンを一度切る）しても、画面が消えたままになりますので、再び画面を表示するには画面にタッチするか、（画面オフ）ボタンを押します。
  - ・AVIC-DRV50の場合、画面を消した状態で、車のACCをOFF→ON（エンジンを一度切る）すると、画面がONになります。


### ワイド画面の拡大方法を切り替える

テレビ、VTRおよびDVDビデオの映像は、通常の映像をワイド映像に拡大する方法を選択することができます。

- メモ**
- ・通常映像は縦横比4：3、ワイド映像は縦横比16：9です。
  - ・テレビ、VTR、DVDビデオで設定内容が別々に記憶されます。
  - ・ナビゲーション画面は、ワイドモードの切り替えはできません。

**1** TVモニターやリモコンの「AV」ボタンを押して、テレビ、VTRまたはDVDビデオのいずれかの映像画面を表示させる


**2** TVモニターの（ワイド／セットアップ）ボタンを押す

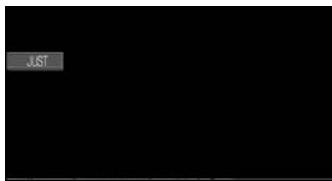

押すたびにフル（FULL）、ジャスト（JUST）、シネマ（CINEMA）、ズーム（ZOOM）、ノーマル（NORMAL）の順に、ワイドモードが切り替わります。


- メモ**
- ・通常のテレビ放送の番組でズーム、ノーマル以外の、映像の縦横比が異なるモードを選ぶと、本来の映像と見えかたに差があります。
  - ・シネマ、ズームで映像を見るときは、画質が粗くなります。
  - ・営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機のワイドモード切り替え機能を利用すると（フル、ズームなどで画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと）、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。
  - ・ワイド設定は映像ソース（TV、VTR、DVDビデオ）でのみ可能です。
  - ・走行中は設定できません。

## ワイドモードの種類

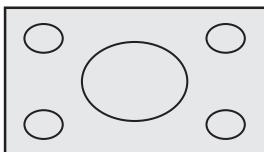


### フル (FULL)

4:3の映像の左右だけを拡大します。映像が欠けることなくワイド画面が表示されます。

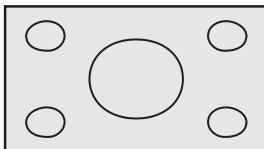


### ジャスト (JUST)

画面の両端に近づくほど、横に伸びる比率が高くなります。画面の中央付近は通常の映像とほとんど同じ大きさで表示されるため、ワイド画面を違和感なく楽しめます。

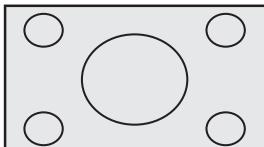


### シネマ (CINEMA)

フルとズームの中間の比率で、上下を拡大します。字幕が映像の外の黒い部分に表示されるものに適しています。

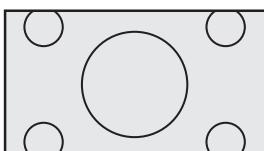

### ズーム (ZOOM)

4:3の映像を上下、左右とも同じ比率で拡大します。映画など横長の映像のうち、字幕が映像の上にかぶって表示されるものに適しています。

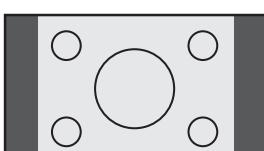

### ノーマル (NORMAL)

4:3の映像をそのまま表示します。テレビの通常の映像と同じです。

## モニターの自動開閉の設定を行なう (AVIC-DRV50)

モニターの立ち上げ・収納を自動で行うとモニターがシフトレバーに当たってしまうときなどは、自動開閉の設定をOFFにすることができます。

AV機能設定 (→P89) の [モニター自動開閉] で [ON] または [OFF] を選びます。

## モニターを自動で後ろに下げる (AVIC-DRV50)

モニターのセットバック機能は、モニターを立ち上げた後に、自動的にモニターを後ろに下げる機能です。

AV機能設定 (→P89) の [インダッシュモニター前後位置] で [後] または [前] を選びます。

# その他の機能と付録

## バックカメラに切り替える

別売のバックカメラユニット「ND-BC1」を接続すると、車の後方の映像を画面に表示させることができます。シフトレバーをリバースの位置にすると後方画面に切り替わります。駐車場で後退するときなどに便利です。

- メモ** バックカメラの映像を表示させるには、**AV機能設定** (→P89) の**VTR・バックカメラ入力設定** で、**バックカメラ** に設定し、さらに**バックカメラ極性設定** で車両に合わせてバック信号の極性を設定する必要があります。

### 1 バックギアを入れる

現在、表示中の映像がバックカメラの映像に切り替わります。



シフトレバーを他のギアに切り替えると、映像は元の映像に切り替わります。

- メモ**
- 写真はイメージです。
  - バックカメラ表示中に「ナビ」ボタンを押すと、バックカメラ映像は解除します。
  - 本機に画像左右反転機能はありません。
  - バックカメラを正常に動作させるため、必ずバック信号を接続してください。
- バック信号の接続は、お使いのナビゲーション本体の『取付説明書』をご覧ください。

## リアモニターに表示される映像について

リアモニターには、現在の映像ソースの画面（テレビ、VTR、DVDビデオ）またはバックカメラの映像が表示されます。

- △**
- リアモニターは、運転者が走行中に映像を見ることができない場所に設置してください。
  - メモ**
    - AV機能設定** (→P89) の**ナビ画面リアモニター出力**の設定を**ON** にしている場合で、CD/MP3ソースのときは、AVソース画面またはナビゲーション画面が（フロントモニターの映像に連動）、それ以外のソースのときはAVソースがOFFのときにナビゲーション画面が表示されます。
    - リアモニターは、走行中／停車中に関係なく映像が表示されます。このため、走行中でもテレビやVTRの映像を見ることができます。
    - リアモニター出力はコンポジット信号のため、リアモニターに表示されるナビゲーションおよびAVソースの映像は、本体に表示される映像と比べて不鮮明になります。また、その程度は接続されるモニターによって異なります。
    - 「TVM-W650II」「TVM-W6500」「TVM-W8000」以外のモニターを接続した場合は、画像が乱れる場合があります。

## TVモニターの正しい使いかた

### 取り扱い上のご注意（共通）

- TVモニターに直射日光が当たる状態で長時間放置しておくと、高温になり、液晶画面が故障する恐れがあります。  
本機を使用していないときは、TVモニターに直射日光が当たらないようにしてください。
- TVモニターは次の温度範囲内でお使いください。  
使用温度範囲：-10度～+50度  
保存温度範囲：-20度～+80度
- TVモニターの液晶画面は、車内での視認性向上のためにむき出しになっています。故障する恐れがありますので、液晶画面を強く押さないでください。
- キズや汚れの原因になりますので、液晶画面に触れるときは、必ず指先で触れてください。
- エアバッックなど安全装置装着車の場合は、安全装置の作動に支障のないようにご注意ください。

### 取り扱い上のご注意 (AVIC-DRV50)

- 本機を使用していないときは、TVモニターを収納してください。
- モニターを立ち上げたときに、モニターの上に物を置いたり、モニターの角度調節や立ち上げ・収納を手動で行ったりしないでください。モニターに強い力が加わると故障することがあります。
- モニターを立ち上げたときに、モニターがエアコンの吹き出し口の近くに来る場合は、エアコンの風がモニターに当たらないようにしてください。ヒーターの熱で液晶が壊れたり、クーラーの冷気でモニター内部に水滴がついて故障する恐れがあります。

- モニターの立ち上げや収納のときに、物をはさまないように注意してください。物がはさまると、モニターが動かなくなることがあります。モニターが動かなくなった場合は、はさまった物を取り除いて▲（オープン/クローズ）ボタンを押してください。

### 液晶画面について

- TVモニターの液晶画面の中に小さな黒い点や明るく光る点（輝点）が出ることがあります。これは液晶画面特有の現象で故障ではありません。
- 寒いところでお使いになると、電源を入れた後、しばらく画面が暗いことがあります。時間がたつと正常な明るさに戻ります。
- TVモニターの液晶画面に直射日光が当たると、光が反射し映像が見づらくなりますので、直射日光をさえぎってください。

### 小型蛍光管について

液晶画面を光らせるために、TVモニター内部に小型蛍光管を使用しています。

- 蛍光管は約1万時間お使いになると寿命になります。（寒いところでお使いになると、寿命が短くなることがあります。）
- 蛍光管が寿命になると、画面が暗くなったり、映像が映らなくなったりします。このときはお買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

### お手入れについて

- 画面に付いたホコリやTVモニターの汚れを清掃するときは、電源を切ってから、柔らかい布でから拭きしてください。
- 画面を拭くときは、ツメで引っかかないように注意してください。画面にキズが付くと映像が見づらくなります。
- 化学ぞうきんをお使いの場合は、化学ぞうきんに添付の注意事項をよくお読みください。
- ぬれたぞうきんは使用しないでください。また、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。

## 地上デジタルテレビジョン放送について

### 地上アナログテレビジョン放送から地上デジタルテレビジョン放送への移行スケジュールについて

地上デジタルテレビジョン放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログテレビジョン放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。

### 地上デジタルテレビジョン放送開始に伴う放送チャンネル変更について

地上デジタルテレビジョン放送開始に伴い、一部の地域では地上アナログテレビジョン放送のチャンネルが順次変更されております。

当変更の詳細につきましては、総務省関連サイト等（下記）、各地域受信対策センターからの広報等をご参照願います。

### 総務省関連サイト

地上デジタルテレビジョン放送	<a href="http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/whatsnew/digital-broad/index.html">http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/whatsnew/digital-broad/index.html</a>
関東総合通信局（放送部放送課）	<a href="http://www.kanto-bt.go.jp/">http://www.kanto-bt.go.jp/</a>
東海総合通信局（放送部放送課）	<a href="http://www.tokai-bt.soumu.go.jp/">http://www.tokai-bt.soumu.go.jp/</a>
近畿総合通信局（放送部放送課）	<a href="http://www.ktab.go.jp/">http://www.ktab.go.jp/</a>
報道資料 アナログ周波数変更の受信対策の開始について	<a href="http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030130_1.html">http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030130_1.html</a>
ARIB（電波産業会）サイト	<a href="http://www.arib.or.jp/">http://www.arib.or.jp/</a>
JEITA（電子情報技術産業協会）サイト	<a href="http://home.jeita.or.jp/dha/tdb/tdb_top.htm">http://home.jeita.or.jp/dha/tdb/tdb_top.htm</a>

### 地上アナログテレビジョン放送のチャンネル変更についてのお問い合わせ先

対象となる各地域の受信対策センターにご確認ください（→P98）。

### 地上アナログテレビジョン放送のチャンネル変更に伴い、発生が予想される現象

地上アナログテレビジョン放送チャンネルの変更は順次行われるため、プリセットされたチャンネルが受信できなくなる場合があります。この場合は、もう一度、お手持ちの取扱説明書に従い、プリセットの再設定をお願いいたします。

放送局名を表示する機能がある機種においては、ディスクまたは本体に収録されている放送局名の情報をもとに表示するため、放送局名が正しく表示されなくなる場合があります。また、音声操作により選局する機能がある機種においても、ディスクまたは本体に収録されている放送局名の情報をもとに音声認識するため、放送局名を発話して選局しても正しく受信できない場合があります。

地上デジタルテレビジョン放送が開始されても、本機で受信することはできません。

## その他の機能と付録

### アナログテレビチャンネル変更対策 各地域受信対策センター(2003年4月現在)

名称	コールセンター	対応時間
茨城地域受信対策センター	TEL :0120-771797 FAX :0120-038268 携帯電話/PHS/公衆電話 着信専用 :029-835-8267	平 日 9:00 ~21:00 土・日 9:00 ~18:00 祝祭日
栃木地域受信対策センター	TEL :0120-401293 FAX :0120-401014 携帯電話/PHS/公衆電話 着信専用 :044-829-2713	平 日 9:00 ~21:00 土・日 9:00 ~18:00 祝祭日
群馬地域受信対策センター	TEL :0120-357488 FAX :0120-357886 携帯電話/PHS/公衆電話 着信専用 :027-210-9381	平 日 9:00 ~21:00 土・日 9:00 ~18:00 祝祭日
埼玉地域受信対策センター	TEL :0120-401035 FAX :0120-401014 携帯電話/PHS/公衆電話 着信専用 :044-829-2713	平 日 9:00 ~21:00 土・日 9:00 ~18:00 祝祭日
千葉地域受信対策センター	TEL :0120-401398 FAX :0120-401014 携帯電話/PHS/公衆電話 着信専用 :044-829-2713	平 日 9:00 ~21:00 土・日 9:00 ~18:00 祝祭日
東京・神奈川地域受信対策センター	TEL :0120-401350 FAX :0120-401014 携帯電話/PHS/公衆電話 着信専用 :044-829-2713	平 日 9:00 ~21:00 土・日 9:00 ~18:00 祝祭日
岐阜地域受信対策センター	TEL :0120-124820 FAX :0120-124989 携帯電話/PHS/公衆電話 着信専用 :052-968-7300	平 日 9:00 ~21:00 土・日 9:00 ~18:00 祝祭日
愛知・三重地域受信対策センター	TEL :0120-124826 FAX :0120-124851 携帯電話/PHS/公衆電話 着信専用 :052-968-7370	平 日 9:00 ~21:00 土・日 9:00 ~18:00 祝祭日
滋賀・京都地域受信対策センター	TEL :0120-252639 FAX :0120-252682 携帯電話/PHS/公衆電話 着信専用 :075-602-1826	平 日 9:00 ~21:00 土・日 9:00 ~18:00 祝祭日
大阪・奈良地域受信対策センター	TEL :0120-623522 FAX :0120-807404 携帯電話/PHS/公衆電話 着信専用 :06-6966-7182	平 日 9:00 ~21:00 土・日 9:00 ~18:00 祝祭日
兵庫地域受信対策センター	TEL :0120-540700 FAX :0120-807804 携帯電話/PHS/公衆電話 着信専用 :06-6966-7180	平 日 9:00 ~21:00 土・日 9:00 ~18:00 祝祭日
和歌山地域受信対策センター	TEL :0120-815108 FAX :0120-548070 携帯電話/PHS/公衆電話 着信専用 :06-6966-7184	平 日 9:00 ~21:00 土・日 9:00 ~18:00 祝祭日
香川地域受信対策センター	TEL :0120-112064 FAX :0120-661271 携帯電話/PHS/公衆電話 着信専用 :087-851-7880	平 日 9:00 ~21:00 土・日 9:00 ~18:00 祝祭日

## 再生できるディスクの種類 (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

- 下表のマークはディスクのタイトル面、パッケージ、またはジャケットに付いています。
- 本機はNTSC（日本のテレビ方式）に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。

再生できるディスク の種類とマーク	大きさ/再生面	最大再生時間
	DVDビデオ 12cm/片面 1層	(MPEG 2方式) 133分
	2層	242分
	12cm/両面 1層	266分
	2層	484分
	DVDビデオ 8cm/片面 1層	(MPEG 2方式) 41分
	2層	75分
	8cm/両面 1層	82分
	2層	150分
	CD 12cm/片面	74分
	CDシングル 8cm/片面	20分

はDVDフォーマットロゴライセンシング（株）の商標です。

- メモ**
- DVDビデオディスクによっては、一部の機能がご使用になれない場合があります。
  - また、一部のDVDビデオディスクにおいて、再生できない場合があります。
  - DVD-R/RWディスクは、ビデオフォーマット（ビデオモード）で記録されたものに限り、再生することができます。ビデオレコードィングフォーマット（VRモード）で記録されたDVD-RWディスクは再生できません。
  - CD-Extraは、音楽CDとして再生することができます。
  - CD-RWディスクは、ディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常のCDやCD-Rディスクより時間がかかります。
  - CD-R/RWディスクの取り扱いについては、ディスクの説明書や注意書きを十分お読みください。
  - DVDオーディオやDVD-ROMなどは再生できません。本機で再生できるのは、上記に記載されているマークの付いたディスクのみです。
  - ビデオフォーマット（ビデオモード）で記録したDVD-R/RWディスクでも、ディスクの特性やキズ・汚れ、または本機内部のレンズの汚れ、露などにより、本機では再生できない場合があります。
  - ファイナライズしていないCD-R/RW、DVD-R/RWディスクは再生できません。
  - PC（パソコン）で記録したディスクは、正しいフォーマットで記録されたものは再生できますが、アプリケーションソフトの設定や環境などによっては再生できない場合があります。（詳細についてはアプリケーションソフト発売元にお問い合わせください。）

- 音楽用CDレコーダーで録音したもの以外のCD-R/RWディスクは、正常に再生できない場合があります。
- 音楽用CDレコーダーで録音した音楽用CD-R/RWディスクでも、ディスクの特性やキズ・汚れ、または本機内部のレンズの汚れ・露などにより、本機では再生できない場合があります。
- 直射日光や高温等、車内での保管状況により、CD-R/RWディスクは再生できなくなる場合があります。
- DDCD (Double Density CD) 形式で録音されたCD-R/RWディスクは再生できません。
- MP3ファイルを記録したCD-ROMには「モード1」、「モード2 Form1」に対応しています。
- 本機は音楽CD規格に準拠して設計されています。コピーコントロールCDなどのCD規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。



DTSは米国Digital Theater Systems, Inc.の登録商標です。

※本機は、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及びそれに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。

## ■ DVDに表示されているマークの意味

DVDディスクのタイトル面やパッケージには、以下のようなマークが表示されています。それぞれのマークは、そのディスクに記録されている映像または音声のタイプ、使える機能を表しています。

マーク	意味
②	音声の数を表します。
〔2〕	字幕の数を表します。
〔3〕	アングルの数を表します。
16:9 LB	画面サイズ(アスペクト比:横と縦の比率)の種類を表します。
〔2〕 ALL	再生可能な地域番号(リージョン番号)を表します。本機のリージョン番号は、「2」です。リージョン番号が「2」や「ALL」など「2」を含んでいるディスクを再生することができます。

## ■ ディスクの操作について

DVDでは、ディスク制作者の意図により、特定の操作を禁止しているものがあります。また、メニュー操作や、再生中に対話式の操作が可能なディスクでは、タイトル/チャプターの構成上リピートなど一部の操作ができないことがあります。

このような場合、本機では画面に「禁止マーク」が表示されます。



禁止マーク

## ディスクの構成について

### ■ DVDビデオ


DVDビデオでは内容をタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています。

#### 映画など：

1つの作品が1つのタイトルとなっており、場面ごとにチャプターで分けられています。

#### カラオケディスク：

1曲が1タイトルとなっています。

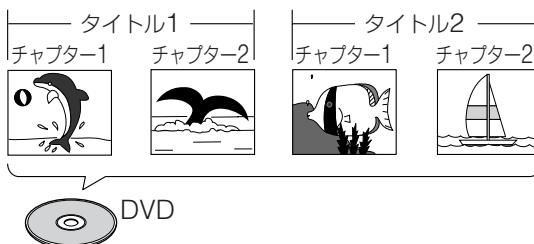

**メモ** 上記のような構成(区切りのしかた)になっていないディスクもありますので、サーチ機能を使用する際は、構成の違いにご注意ください。

### ■ CD

CDは、ディスクをトラックという単位で分けています。

一般的には、1曲が1つのトラックに対応しています。また、さらにトラックがインデックスという単位で分けられている場合もあります。



## ■ MP3ファイルについて

### MP3とは？

「MPEG Audio Layer 3」の略で、音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。

### 再生できるMP3ファイルについて

- 本機はMP3ファイルのCD-ROM（CD-ROMモードはモード1、モード2 Form1に対応）、またはCD-R/CD-RWディスクを再生することができます。ディスクは、ISO9660のレベル1、レベル2、Joliet、Romeo（→P106）に準拠して記録されたディスクが再生可能です。




- MP3ファイルに名前を付けるときは、ファイル名のあとに拡張子（.mp3）を付けてください。
- 本機は、拡張子（.mp3）が付いているファイルをMP3ファイルとして再生します。雑音や故障の原因となりますので、MP3ファイル以外には拡張子（.mp3）を付けないでください。
- マルチセッション（→P106）対応で記録したディスクを再生することができます。
- ID3 TagのVer1.0およびVer.1.1（ディスクタイトルとして表示）、track（トラックタイトルとして表示）、artist（アーティストとして表示）、ジャンル、発売年の表示に対応しています。ファイル名、フォルダ名は拡張子まで含めて最大32バイトまで読み込みます。
- 再生可能なサンプリング周波数は、MPEG-1 LAYER-3の場合、32kHz、44.1kHz、48kHz。MPEG-2 LAYER-3の場合、16kHz、22.05kHz、24kHzで、エンファシスに対応しています。

- 一般的にMP3ファイルは、ビットレートが高くなるほど音質は良くなります。本機は、MPEG-1 LAYER-3の場合、32、40、48、56、64、80、96、112、128、160、192、224、256、320kbps。MPEG-2 LAYER-3の場合、8、16、24、32、40、48、56、64、80、96、112、128、144、160kbpsまでのMP3ファイルの再生に対応していますが、ある一定の音質で音楽を楽しんでいただくためには、128kbpsのビットレートで記録されたディスクの使用を推奨します。
- パケットライト（→P106）には対応していません。
- m3u（→P106）のプレイリストには対応していません。
- MP3i（MP3 interactive）、mp3 PROフォーマットには対応していません。
- VBR（可変ビットレート）に対応しています。

### フォルダーとMP3ファイルについて

MP3ファイルを収録したCD-ROMのイメージは下図のようになります。

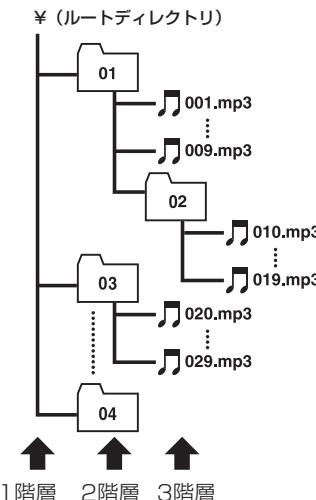

- メモ**
- Mixed Mode CDのデータトラックはスキップします。また、MP3ファイルを含まないフォルダーもスキップします。
  - 8階層(ルートディレクトリを含む)までのMP3ファイルの再生に対応していますが、多くのフォルダーを持つディスクは再生が始まるまでに時間がかかります。
  - ディスクに含まれるフォルダーの合計は253個まで、ファイルの最大数は1フォルダーあたり65535ファイルです。MP3ファイルは9999個まで再生できます。

### MP3について


本機を提供する場合、非営利目的の個人向けライセンスのみが提供されます。下記放送で、本機を使うライセンスを提供したり、いかなる形式にせよ、使う権利を意味するものではありません。下記放送で本機を使用する場合は、それぞれ固有のライセンスが必要となります。詳細は、インターネット上のホームページ <http://www.mp3licensing.com> をご覧ください。

●営業目的、すなわち利益の発生するリアルタイム放送(地上波放送、衛星放送、ケーブルテレビを始めとするメディア)、インターネットを使った放送やデータ転送、インターネットをはじめとするネットワーク、あるいはペイオーディオやオンデマンド方式のオーディオといった電子的放送番組の配布システムなど。


## ディスクの取り扱い方

### 取り扱い上のご注意

- ひび、キズ、そりのあるディスクは使用しないでください。

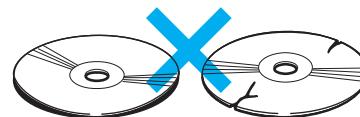

- 特殊形状のディスクは、使用しないでください。故障の原因になります。

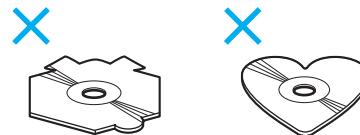

●ディスクは、記録面(虹色に光っている面)をさわらないように持ってください。


- ディスクにキズを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。



- メモ** 製品設計上配慮しているが、機構上あるいは使用環境・ディスクの取り扱いなどにより、ディスク面に実使用上支障のない程度のキズが付くことがあります。これは、製品の故障ではありません。一般的な消耗としてご理解ください。

## お手入れについて

- ディスクが汚れたときは、柔らかいきれいな布で、ディスクの内側から外側へ軽く拭いてください。

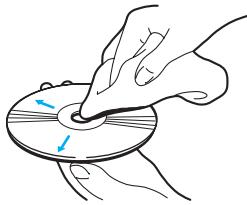


- ディスクに、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品をかけないでください。また、ディスクには、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは使用しないでください。



## 保管上のご注意

- ディスクは、直射日光の当たるところや高温になるところには、保管しないでください。

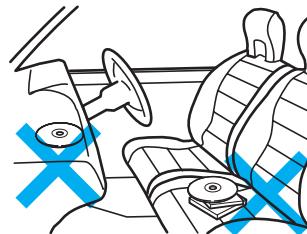

- ディスクがそらないように、必ずケースに入れて保管してください。

## ディスク再生の環境について

- 走行中、振動のショックでディスクのデータを正確に読み取れないことがあります。(画面の表示切り替えが遅くなってしまうことがあります。)
- 寒いとき、ヒーターを入れた直後にディスク再生を始めると、本機内部の光学系レンズやディスクにつゆが付いて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、1時間ほど放置して自然につゆがとれるのをお待ちください。ディスクに付いたつやは柔らかい布でふいてください。
- 高温になると、保護機能が働き、一部の動作が停止します。

## 言語コード表

言語名（言語コード）	入力コード
日本語 (ja)	1001
英語 (en)	0514
フランス語 (fr)	0618
スペイン語 (es)	0519
ドイツ語 (de)	0405
イタリア語 (it)	0920
中国語 (zh)	2608
オランダ語 (nl)	1412
ポルトガル語 (pt)	1620
スウェーデン語 (sv)	1922
ロシア語 (ru)	1821
韓国語 (ko)	1115
ギリシャ語 (el)	0512
アファル語 (aa)	0101
アブバジア語 (ab)	0102
アフリカーンス語 (af)	0106
アムハラ語 (am)	0113
アラビア語 (ar)	0118
アッサム語 (as)	0119
アイマラ語 (ay)	0125
アゼルバイジャン語 (az)	0126
バシキール語 (ba)	0201
ベラルーシ語 (be)	0205
ブルガリア語 (bg)	0207
ビハーリー語 (bh)	0208
ビスマラ語 (bi)	0209
ベンガル語 (bn)	0214
チベット語 (bo)	0215
ブルトン語 (br)	0218
カタロニア語 (ca)	0301
コルシカ語 (co)	0315
チェコ語 (cs)	0319
ウェールズ語 (cy)	0325
デンマーク語 (da)	0401
フーダン語 (dz)	0426
エスペラント語 (eo)	0515
エストニア語 (et)	0520
バスク語 (eu)	0521
ペルシア語 (fa)	0601
フィンランド語 (fi)	0609
フィジー語 (fj)	0610
フェロー語 (fo)	0615
フリージア語 (fy)	0625
アイルランド語 (ga)	0701
スコットランドゲール語 (gd)	0704
ガルシア語 (gl)	0712
グラナニ語 (gn)	0714

言語名（言語コード）	入力コード
グジャラート語 (gu)	0721
ハウサ語 (ha)	0801
ヒンディー語 (hi)	0809
クロアチア語 (hr)	0818
ハンガリー語 (hu)	0821
アルメニア語 (hy)	0825
国際語 (ia)	0901
interlingue (ie)	0905
イヌビック語 (ik)	0911
インドネシア語 (in)	0914
アイスランド語 (is)	0919
ヘブライ語 (iw)	0923
イディッシュ語 (ji)	1009
ジャワ語 (jw)	1023
グルジア語 (ka)	1101
カザフ語 (kk)	1111
グリーンランド語 (kl)	1112
カンボジア語 (km)	1113
カンナダ語 (kn)	1114
カシミール語 (ks)	1119
クルド語 (ku)	1121
キルギス語 (ky)	1125
ラテン語 (la)	1201
リンガラ語 (ln)	1214
ラオス語 (lo)	1215
リトニア語 (lt)	1220
ラトビア語 (lv)	1222
マダガスカル語 (mg)	1307
マオリ語 (mi)	1309
マケドニア語 (mk)	1311
マラヤーラム語 (ml)	1312
モンゴル語 (mn)	1314
モルダビア語 (mo)	1315
マーラータ語 (mr)	1318
マライ語 (ms)	1319
マルタ語 (mt)	1320
ビルマ語 (my)	1325
ナウル語 (na)	1401
ネパール語 (ne)	1405
ノルウェー語 (no)	1415
プロバンス語 (oc)	1503
オロモ語 (om)	1513
オリヤー語 (or)	1518
パンジャブ語 (pa)	1601
ポーランド語 (pl)	1612
アフガニスタン語 (ps)	1619
ケチュア語 (qu)	1721

言語名（言語コード）	入力コード
レートロマン語 (rm)	1813
キルンディ語 (rn)	1814
ローマ語 (ro)	1815
キニヤルワンダ語 (rw)	1823
サンスクritt語 (sa)	1901
シンド語 (sd)	1904
サンド語 (sg)	1907
サルボアクロアチア語 (sh)	1908
セイロン語 (si)	1909
スロバック語 (sk)	1911
スロベニア語 (sl)	1912
サモア語 (sm)	1913
ショナ語 (sn)	1914
ソマリ語 (so)	1915
アルバニア語 (sq)	1917
セルビア語 (sr)	1918
シスワティ語 (ss)	1919
セストゥ語 (st)	1920
スンダ語 (su)	1921
スワヒリ語 (sw)	1923
タミル語 (ta)	2001
テルグ語 (te)	2005
タジル語 (tg)	2007
タイ語 (th)	2008
チグリス語 (ti)	2009
ツルキ語 (tk)	2011
タガログ語 (tl)	2012
セツワナ語 (tn)	2014
トンガ語 (to)	2015
トルコ語 (tr)	2018
ツォンガ語 (ts)	2019
タール語 (tt)	2020
トゥイ語 (tw)	2023
ウクライナ語 (uk)	2111
ウルドゥー語 (ur)	2118
ウズベク語 (uz)	2126
ベトナム語 (vi)	2209
ボラビュク語 (vo)	2215
ウォルフ語 (wo)	2315
コーダ語 (xh)	2408
ユルバ語 (yo)	2515
ズールー語 (zu)	2621

## 用語の解説

### ■ CD/MP3ディスク

#### パケットライト

フロッピーやハードディスクと同じように、必要なファイルを必要な時点で、CD-Rなどに書き込む方式の総称です。

#### ピットレート

1秒当たりの情報量を表し、単位はbps (bit per second) です。この数字が大きいほど、音楽を再現するために多くの情報を持つことになるため、一般的に数字が大きい方が良い音となります。

#### マルチセッション

マルチセッションは、データの追加ができる記録方式です。CD-ROMやCD-R、CD-RWにデータを記録するとき、その記録の始めから終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1枚のディスクに2つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

#### ID3 Tag

曲の関連情報をMP3ファイルの中に埋め込む方式です。埋め込むことのできる情報は、曲名、アーティスト名、アルバム名、ジャンル、製作年、コメントなどがあります。この内容はID3 Tag編集機能のあるソフトを利用して自由に編集ができます。通常は文字数などに制限がありますが、曲の再生時に情報を見ることができます。

#### ISO9660フォーマット

CD-ROMのファイルおよびフォルダーに関する論理フォーマットの国際基準です。ISO9660フォーマットには、次のようなレベルに関する規制があります。

##### レベル1：

ファイル名は、8.3形式(半角英大文字と半角数字、“\_”で名前は8文字以下、拡張子は3文字以下)で、各フォルダーの階層は8つ以下

##### レベル2：

ファイル名は、最大31文字(区切り文字、“.”と拡張子を含む)で、各フォルダーの階層は8つ以下

#### 拡張フォーマット

Joliet：ファイル名は、最大で64文字

Romeo：ファイル名は、最大で128文字

#### CD-DA

「Compact Disk Digital Audio」の略で、圧縮されていない通常のCDのことです。

#### m3u

プレイリストファイルの拡張子 (.m3u) で、「WINAMP」というソフトで作成したプレイリストに付きます。

#### MP3 (エムピースリー)

「MPEG Audio Layer3」の略で、ISO(国際標準化機構)のワーキンググループ(MPEG)の定めた音声圧縮の規格です。MP3は、音声データを元のデータの約1/10のサイズに圧縮することができます。

#### VBR (ブイビーアール)

「Variable Bit Rate (可変ビットレート)」の略です。一般的にはCBR(固定ビットレート)が多く使われていますが、音声圧縮では圧縮状況に合わせてビットレートを可変することで、音質を優先した圧縮が可能となります。

## DVDビデオ

### テレビアスペクト

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。ノーマルモニター4:3、ワイドモニター16:9の比率です。

### 視聴制限（パレンタルロック）

暴力シーンなどを含むDVDには、視聴制限が記録されているものがあります。このようなディスクに、視聴制限レベルを設定して、再生できなくしたり、過激なシーンを飛ばして再生することができます。

### タイトル

DVDは大容量なので、1枚のディスクに複数の映画を記憶することもできます。たとえば、1枚のディスクに異なる3つの映画が記憶されている場合は、タイトル1、タイトル2、タイトル3に分けられており、タイトルサーチなどの操作をすることができます。

### チャプター

DVDのタイトル内をいくつかのセクションに区切り、番号付けしたものです。チャプターが記憶されているディスクでは、チャプターサーチなどの操作をすることができます。

### マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ていますので、画像は撮影しているカメラの位置の視点になります。DVDには、同時に複数台のカメラで撮影した映像をすべて収録しているものがあり、見る側で自由に選ぶことができます。

### マルチ音声

DVDには、1枚のディスクの中に複数の音声を収録しているものがあります（最大8言語）。その中からお好みの言語を選ぶことができます。

### マルチ字幕（サブタイトル）

映画などでおなじみの字幕です。DVDでは、字幕の言語を最大32カ国語まで記憶することができます。その中からお好みの言語を選ぶことができます。

### リージョン番号

DVDプレーヤーとDVDディスクは発売地域ごとに再生可能な地域番号（リージョン番号）が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は、再生できません。本機のリージョン番号は、「2」です。

### ドルビーデジタル

ドルビーデジタルは最大5.1チャンネルの独立したマルチチャンネルオーディオを提供します。このシステムは、映画館にサラウンドシステムとして装備されているドルビーデジタルと同一のシステムです。



ドルビーデジタルを楽しむには、本機の光デジタル出力端子とドルビーデジタル対応アンプの光デジタル入力端子を接続する必要があります。


### DTS

「Digital Theater Systems」の略です。DTSは、サラウンドシステムで、最大6チャンネルの独立したマルチチャンネルオーディオを提供します。



DTS音声付きディスクを楽しむには、本機のデジタル出力端子とDTS対応アンプやデコーダーなどのデジタル入力端子を接続する必要があります。

## 故障かな？と思ったら

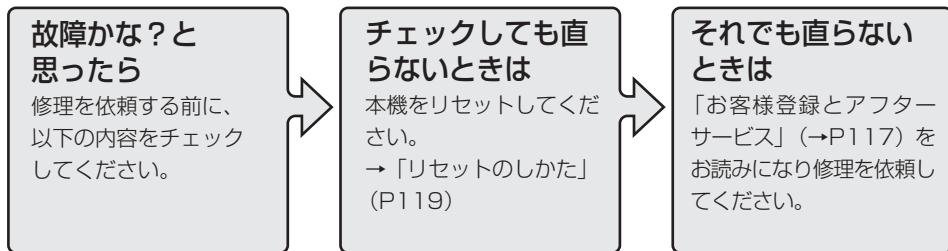

## ■ ナビゲーション

ナビゲーションの内容につきましては、『ナビゲーションブック』の「困ったときは」をご覧ください。

## ■ 共通項目

症 状	原 因	処 置
電源が入らない。 動作しない。	各リード線や各コネクターが正しく接続されていない。	正しく確実に接続されているかどうか、もう一度確認してください。 →『取付説明書』
	ヒューズが切れている。	ヒューズが切れた原因を解決し、切れたヒューズを同じ容量のヒューズと交換してください。 →『取付説明書』
	ノイズなどが原因で内蔵のマイコンが誤動作している。	リセットボタンを押してください。 →『リセットのしかた』(P119)
テレビなどの音が消せない。	AVソースがONのままになっています。	「AV」ボタンを2秒以上押してAVソースをOFFしてください。→『AVソースをOFFにする』(P63)
リモコンで操作できない。 操作に合った正しい動作をしない。	電池の(+)と(−)の向きを逆に入れている。	正しく入れてください。→『リモコンに電池をセットする』(P14)
	リモコンを、足元やシートに向けて操作している。	リモコン受光部に向けて操作してください。→『各部の名前とおもな働きを知る』(P18, P20)
	リモコン受光部に直射日光が当たっている。	リモコン受光部に近づけて操作してください。
電池が消耗している。		新しい電池に交換してください。 →『リモコンに電池をセットする』(P14)

## ■ 共通項目（つづき）

症 状	原 因	処 置
再生できない。	ディスクが汚れている。	汚れを拭き取ってください。 →「ディスクの取り扱い」(P103)
	本機で再生できない種類のディスクが入っている。	ディスクを確認してください。 →「再生できるディスクの種類」(P99)
車のACCをON(エンジンをかける)にすると、モーター音がする。	本機がディスクの有無を確認している。	正常な動作です。
映像の色が薄い。 または濃い。	色の濃さまたは色あいの調整が適切でない。	色の濃さまたは色あいを調整してください。 →「画質の調整をする」(P92)
映像の色あいがおかしい。		
映像が明るい。 映像が暗い。	コントラストの調整が適切でない。	コントラストを調整してください。 →「画質の調整をする」(P92)
液晶画面の中に、小さな黒点や輝点がある。	液晶特有の現象で、故障ではありません。	—
映像がキザキザに表示される。	ワイド画面特有の現象で、故障ではありません。	—
液晶画面が暗い。	明るさの調整が適切でない。	明るさを調整してください。 →「画質の調整をする」(P92)
	車内の温度が低い。	液晶モニターは、周囲の温度が低いと画面が暗くなることがありますので、ヒーターで車内の温度を上げてください。
音が出ない。	音量が0になっている。	音量を上げてください。
	接続が間違っている。	接続を確認してください。
映像が表示されない。	パーキングブレーキコードが接続されていない。	パーキングブレーキコードを接続し、パーキングブレーキをかけてください。 →『取付説明書』
	パーキングブレーキをかけていない。	
音が小さい。	音量を下げている。	音量を上げてください。
ナビゲーションの映像が映らない。	映像が、ナビゲーションに切り替わっていない。	映像をナビゲーションに切り替えてください。 →「AVソースをONにする/OFFにする」(P62)

## ■ テレビ

症 状	原 因	処 置
テレビの映りが悪い。 “ジージー、ザーザー” という雑音が多い。	チャンネルが合っていない。	チャンネルを正しく合わせてください。 →「基本的なテレビの見かた」(P64)
	放送局の電波が弱い。	他のチャンネルを選局してみてください。 →「基本的なテレビの見かた」(P64)
	周りに障害物があるなど、受信状態が良くない。	受信状態が良くなると、映りがよくなり、雑音も少なくなります。
	アンテナ線と他のケーブルを束ねたり、重ねたりしている。	重ねないように線処理をしてください。
自動選局できない。	強い電波の放送局がない。	手動で選局してください。 →「基本的なテレビの見かた」(P64)

## ■ バックカメラ

症 状	原 因	処 置
バックカメラに切り替わらない。	バック信号が接続されていない。	正しく確実に接続されているか確認してください。
	「VTR・バックカメラ入力設定」が「バックカメラ」に設定されていない。	設定してください。
	「バックカメラ極性設定」が正しく設定されていない。	設定してください。

## ■ DVDビデオ (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

症 状	原 因	処 置
再生できない。	PAL方式のディスクを挿入している。	NTSC方式のディスクに交換してください。
	本機のリージョン番号と異なるディスクを挿入した。	本機と同じリージョン番号のディスクに交換してください。
	ディスクのメニューでしか再生できないディスクを挿入した。	ディスクのメニューから再生してください。→「DVDが自動的に再生しないときは」(P74)
映像が映らない。	走行中である。	走行中は、映像を見ることはできません。音声のみでお楽しみください。
	ナビゲーションの画面になっている。	「AV」ボタンで画面を切り替えてください。
音が出ない。	静止画、スロー、コマ送り再生中である。	静止画、スロー、コマ送り再生中に、音声を聞くことはできません。
視聴制限のメッセージが表示され、再生できない。	視聴制限がかかっている。	視聴制限を解除またはレベルの変更をしてください。 →「レベルを変更する」(P86)
視聴制限を解除できない。	暗証番号が間違っている。	正しい暗証番号を入力してください。 →「レベルを変更する」(P86)
	暗証番号を忘れてしまった。	訂正に10回タッチし、暗証番号を解除します。 →「暗証番号を忘れたときは」(P86)
音声言語、字幕言語が切り替えられない。	複数の言語が収録されていないDVDを再生している。	複数の言語が収録されていないディスクでは、切り替えられません。
	ディスクのメニューでしか切り替えできないように制限されている。	ディスクのメニューで切り替えてください。
機能設定で選んだ音声言語、字幕言語にならない。	機能設定で選んだ言語が収録されていないDVDを再生している。	機能設定で選んだ言語が収録されていないDVDでは、選んだ言語には切り替わりません。
アングルを切り替えて見ることができない。	複数のアングルが収録されていないDVDを再生している。	複数のアングルが収録されていないDVDでは、切り替えられません。
	複数のアングルが収録されていない場面で操作している。	複数のアングルが収録されている場面で、操作してください。

## ■ DVDビデオ (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20) (つづき)

症 状	原 因	処 置
ディスク再生中に映像が乱れる。または暗い。	ディスクコピー禁止信号が入っている。(ディスクによって入っている場合があります。)	アナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、コピー禁止信号が入っているディスクを再生した場合、一部のモニターでは横縞が入るなどの症状が出るものがあります。(故障ではありません。)
◎(禁止マーク)が画面に出て操作できない。	ディスクが禁止している操作です。	この操作はできません。
	ディスクの構造上対応できない操作をしている。	
画面が止まり、操作を受け付けない。	ディスク再生中にデータを読み取れなくなった。	ディスクを取り出してから、もう一度再生してください。

## ■ CD/MP3ディスク (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

症 状	原 因	処 置
CD再生中に、大きな雑音が出る。	CDにキズやそりがある。	他のCDと交換してください。それで良くなれば、CDの不良です。
CDの再生が途中で止まる。	CDが極端に汚れている。	CDの汚れを拭き取ってください。 →「ディスクの取り扱いかた」(P103)
	CDに曇りや水滴がついている。	CDの曇りや水滴を拭き取ってください。
	CDの裏表を逆にしてセットしている。	CDのタイトル面を上にしてセットしてください。

## ■ CD/MP3ディスク (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20) つづき

症 状	原 因	処 置
CD-RやCD-RW、CD-ROMを再生できない。	ディスクがファイナライズされていない。	ディスクをファイナライズしてください。
MP3ファイルを再生できない。	MP3ファイルに「.mp3」の拡張子が付いていない。	MP3ファイルに拡張子「.mp3」を付けたディスクに交換してください。
	ISO9660のレベル1、レベル2、Joliet、Romeoに準拠して記録されていない。	ISO9660のレベル1、レベル2、Joliet、Romeoに準拠して記録したディスクに交換してください。
	対応していないビットレートで記録されている。	対応しているビットレート(MPEG-1 LAYER-3の場合、32、40、48、56、64、80、96、112、128、160、192、224、256、320kbps。MPEG-2 LAYER-3の場合、8、16、24、32、40、48、56、64、80、96、112、128、144、160kbps。)で記録してください。
	CD-ROMモードがモード1またはモード2Form1で記録されていない。	モード1またはモード2Form1で記録してください。
MP3ファイル再生中に大きな雑音が出る。 MP3ファイル再生中に音が出なくなる。	MP3形式でないファイルに「.mp3」の拡張子を付けている。	ディスクを交換してください。(MP3形式でないファイルに「.mp3」拡張子を付けたCD-ROMを再生しないでください。)
聴きたいMP3ファイルが見つからない。	MP3ファイルに「.mp3」の拡張子が付いていない。	MP3ファイルに拡張子「.mp3」を付けたディスクに交換してください。
フォルダーナメやファイル名が正しく表示されない。	ISO9660のレベル1、レベル2、Joliet、Romeoに準拠して記録されていない。	ISO9660のレベル1、レベル2、Joliet、Romeoに準拠して記録したディスクに交換してください。
MP3ファイル再生が、記録した順と異なる。	MP3ファイルは、記録したときの順番通りに再生されない場合があります。	ライティングソフトによっては、フォルダーナメ、ファイル名のはじめに数字(01、02など)を付けることにより、再生順を指定できる場合があります。

# エラーメッセージ

初期学習が正しくできなかった場合や本体やハイダウェイユニットに何らかの異常が発生した場合は、画面に次のようなメッセージが表示されます。



このようなメッセージが表示されたときは、以下の内容を参照して対処してください。

- [測位不能になりました。販売店またはサービスステーションに御相談ください。]  
ハードウェアの故障、劣化等が考えられます。販売店またはサービスステーションにご相談ください。
- [GPSアンテナが接続されていません。接続を確認してください。]  
[GPSアンテナが異常です。販売店またはサービスステーションに御相談ください。]  
GPSアンテナの接続を確認してください。  
正しく接続されている場合は、断線・故障・劣化等が考えられます。販売店またはサービスステーションにご相談ください。
- [車速信号線が外れました。接続を確認してください。]  
ピンクリード線（車速信号入力）の接続を確認してください。
- [ジャイロセンサーが異常です。販売店またはサービスステーションに御相談ください。]  
内蔵のジャイロセンサーの故障が考えられます。販売店またはサービスステーションにご相談ください。
- [車速パルス信号が異常です。接続を確認してください。]  
『取付説明書』を参照して、ピンクリード線（車速信号入力）の接続が間違っていないか確認してください。

- [3D ハイブリッドセンサーが正常に動作していません。ハイダウェイユニットの取付け角度や向きを確認してください。取付けが正常な場合は販売店またはサービスステーションに御相談ください。]  
[3D ハイブリッドセンサーが正常に動作していません。本体の取付け角度や向きを確認してください。取付けが正常な場合は販売店またはサービスステーションに御相談ください。]

『取付説明書』を参照して、取り付け角度や向きが間違っていないか確認してください。  
取り付け角度や向きが正しい場合は、内蔵センサーの故障が考えられます。販売店またはサービスステーションにご相談ください。

- [取付け位置の変化を検出しました。センサーの初期学習を開始します。]

取り付け位置の変化を自動で検出したことをお知らせするメッセージです。走行を開始すると自動でセンサーの初期学習を行います。

- [車速パルスが接続されません。簡易ハイブリッドで動作します。]

『取付説明書』を参照して、ピンクリード線(車速信号入力)を接続してください。正しく接続すると、3Dハイブリッドで初期学習をやり直します。

- [高温のため動作できません。安全な場所に移動して、エンジンを切って、しばらくしてからかけなおしてください。]

安全な場所に移動してから、エンジンを切って、本機の内部温度が正常になるまでお待ちください。

- [DVD-ROMに異常があります。販売店にご相談ください。]

ディスクの異常が考えれます。販売店またはサービスステーションにご相談ください。

- [DVD-ROMに傷、汚れがあります。ディスクを確認してください。]

ディスクに汚れがあるときは、汚れを拭き取ってからもう一度セットしてください。改善されないときや、ディスクに傷があるときは、販売店またはサービスステーションにご相談ください。

## その他に、こんなメッセージが表示されたら

ディスクを正常に再生できないときは、エラーメッセージが表示されます。

### DVDビデオ/CD/MP3ディスク (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

メッセージ(エラー番号)	原因	処置
再生ができません。ディスクを取り出してください。	ディスクが極端に汚れている。	ディスクの汚れを拭き取ってください。 →「ディスクの取り扱いかた」(P103)
	ディスクにキズやそりがある。	ディスクにキズがあるときは、ディスクを交換してください。
	ディスクの裏表を逆にしてセットしている。	ディスクのタイトル面を上にしてセットしてください。
	本機で再生できないディスクを使用している。	本機で再生できるディスクに交換してください。 →「再生できるディスクの種類」(P99)
DIFFERENT REGION DISC	本機のリージョン番号と異なるディスクを挿入した。	リージョン番号「2」を含むディスクに交換してください。
再生できないディスクです。	本機で再生できないディスクを使用している。	本機で再生できるディスクに交換してください。 →「再生できるディスクの種類」(P99)
高温のため、ディスクが再生できません。 ディスクを取り出してください。	本機の内部温度が高い、または低い。	ディスクを取り出し、内部温度が正常になるまで、お待ちください。改善されない場合は、本機の設置場所に問題がないか確認してください。 →『取付説明書』
タイトルを取得できませんでした。再生する事で取得できます。	MP3ディスクの情報が読み込まれていない。	MP3ディスクを再生してください。

# お客様登録とアフターサービス

## お客様登録について

保証書発行兼お客様登録カードは、お買い上げ年月日、販売店名などが記入されていることをお確かめのうえ、ご購入の際に販売店より受け取ってください。

この製品は、より確実にお客様をサポートさせていただくために「保証書発行兼お客様登録カード」のご返送もしくはインターネット登録による、お客様の登録と保証書の発行を実施させていただいております。お手数ではございますが必ずご登録手続きを行ってくださいますようお願いいたします。

### ① 「保証書発行兼お客様登録カード」のご返送によるご登録

同梱の「保証書発行兼お客様登録カード」に住所、お名前、電話番号および裏面のアンケートに必要事項をご記入のうえ、「保証書発行兼お客様登録カード③」を弊社までご返送ください。ご記入の住所、お名前に郵送いたしますので、正確に記入してください。

### ② インターネットによるご登録

弊社ご登録専用ホームページにアクセスし、住所、お名前、電話番号およびアンケートに必要事項をご記入のうえ送信してください。ご記入の住所、お名前に郵送いたしますので、正確に入力してください。

なお、インターネット登録のお客様は修理の際に、郵送される保証書と「保証書発行兼お客様登録カード③」と一緒にご提示して頂きますので大切に保管願います。

#### ご登録専用ホームページ

<https://www3.pioneer.co.jp/members/navi/>

### ■保証書のお届けについて

ご登録手続き完了後、保証書を郵送にてお届けいたします。

ご登録いただけない場合は、お客様の登録ができないため保証書の発行ができません。お手続きいただいたから保証書が届くまで約3週間ほどかかります。

### ■保証書お届けまでに故障が発生した場合

保証書発行兼お客様登録カードお客様控②は、お客様登録手続き中の証明となるものですので、保証書をお届けするまでの間、大切に保管してください。

### ■インターネット登録の場合

インターネット登録のお客様は登録後、郵送された保証書と「保証書発行兼お客様登録カード③」をあわせてご提示いただきますので大切に保管してください。

## 保証書発行について

## 保証期間

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

## 保証期間中の修理について

万一、故障が生じたときは、右ページの当社無料修理規定に基づき修理いたします。お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

## 保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。（性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

## ご質問・ご相談は

本機、または保証書発行兼お客様登録カードに関するご質問、ご相談はパイオニアカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

## お願い

より確実にお客様をサポートさせていただくために、万一、保証書がお手元に届かない場合や、ご転居、住所の変更等、ご登録内容に変更が生じましたら、お手数ですがパイオニアカスタマーサポートセンターへご連絡くださいるようお願いいたします。

### カスタマーサポートセンター

 0070-800-8181-11 (フリーフォン)

TEL 03-5496-8016 (一般電話)

なお、登録内容の変更是ホームページからも行えますのであわせてご利用くださいますようお願いいたします。

### ご登録専用ホームページ

<https://www3.pioneer.co.jp/members/navi/>

修理をご依頼になるときは、故障の原因をより早く確実に解決するため、製品一式をお持ち込みください。なお、サービス対応時におきましては、お客様が保存されたデータが消えることがあります。重要な内容は紙などに控えておいてください。

## 無料修理規定

1. 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
2. 本取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがつた使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはパイオニアサービスステーションが無料修理いたします。
3. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には商品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店または別紙「ご相談窓口・修理窓口のご案内」のパイオニアサービスステーションにご依頼ください。
4. ご転居、ご贈答品等で保証書または保証書発行兼お客様登録カードに記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、別紙「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧のうえ、お近くのパイオニアサービスステーションへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ・ 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷。
  - ・ お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
  - ・ 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛かり等による故障および損傷。
  - ・ 業務用の長時間使用、船舶への搭載等、通常以外のご使用をされた場合の故障および損傷。
  - ・ 消耗品（各部ゴム、電池等）の交換
  - ・ 未登録のお客様で保証書発行兼お客様登録カードのご提示がない場合。
  - ・ 保証書の文字を書きかえられた場合。
  - ・ 保証書発行兼お客様登録カードにお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。
  - ・ 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
6. 保証書およびこの無料修理規定は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
7. 保証書および保証書発行兼お客様登録カードは再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

- \* 保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって保証書およびこの無料修理規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または別紙「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧のうえ、パイオニアカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
- \* 保証期間中に保証書を紛失した場合でもご登録いただいておりると、確認に多少お時間をいただく場合がございますが、当社無料修理規定に基づき修理いたします。

## お客様の個人情報について



当社はお客さま個人の情報につきまして、安全対策を実施し厳重な管理を行っております。

# リセットのしかた

次のようなときは、本機のリセットボタンを押してマイコンをリセットしてください。

- ・正しく動作しないとき
- ・画面が正しく表示されないとき

1 ボールペンの先などで、リセットボタンを押します。

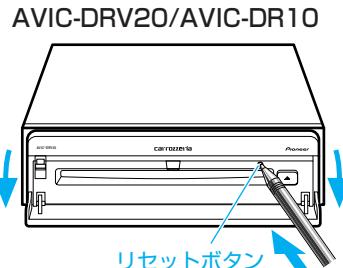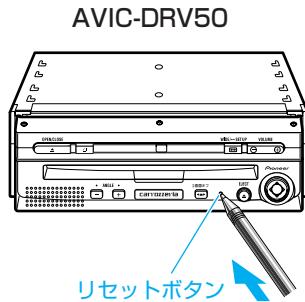

- メモ**
- ・リセットボタンを押した後やバッテリーを外した後などに、いったん電源がON/OFFすることがありますが、故障ではありません。
  - ・リセットボタンを押した場合、最初のナビゲーションの起動に時間がかかります。
  - ・AVIC-DRV50の場合、リセットボタンを押すと、モニターがいったん収納し再度立ち上りますのでご注意ください。また、ハイダウェイユニットの30ピンケーブルを外すと、リセットボタンを押したときと同様に記憶した内容が消えますのでご注意ください。

## リセットボタンを押して消える内容

- ・TVモニターの設定 (VOL、画質調整、WIDEモードなど)
- ・AV機能設定で設定した内容
- ・テレビのオートチャンネルプリセットおよびマニュアルプリセット
- ・DVDビデオの機能設定
- ・オービスROMから読み込んだデータ  
など

## 消えない内容

- ・ナビゲーションのメニューから登録した内容  
(ルート、登録地、最近探した場所、学習ルート、音量調整、各種設定で設定した内容など)
- ・3Dハイブリッドセンサーの学習
- ・現在時刻
- ・CD/MP3 およびDVDビデオディスクのラストポジション  
など

# 索引

## メニュー索引

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">TV</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>オートチャンネルプリセット ▶ P66</li> <li>音声多重切替 ▶ P67</li> <li>リスト切替 ▶ P65、P67</li> <li>リスト小/リスト大 ▶ P65</li> <li>AV機能設定 ▶ P89</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">CD</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>リピート ▶ P70</li> <li>ランダム ▶ P71</li> <li>スキャン ▶ P71</li> <li>▶/II (ポーズ) ▶ P72</li> <li>◀◀/▶▶ (早送り/早戻し) ▶ P69</li> <li>◀◀/▶▶ (曲を選ぶ) ▶ P69</li> <li>■ (停止) ▶ P70</li> <li>ラストポジション ▶ P72</li> <li>AV機能設定 ▶ P89</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">MP3</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>リピート ▶ P70</li> <li>ランダム ▶ P71</li> <li>スキャン ▶ P71</li> <li>▶/II (ポーズ) ▶ P72</li> <li>◀◀/▶▶ (早送り/早戻し) ▶ P69</li> <li>◀◀/▶▶ (曲を選ぶ) ▶ P69</li> <li>■ (停止) ▶ P70</li> <li>上へ ▶ P69</li> <li>CD/MP3 (切替) ▶ P69</li> <li>詳細情報 ▶ P72</li> <li>AV機能設定 ▶ P89</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">DVDビデオ</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>トップメニュー ▶ P75</li> <li>メニュー ▶ P75</li> <li>◀◀/▶▶ (早送り/早戻し) ▶ P75</li> <li>◀◀/▶▶ (チャプターを進める/戻す) ▶ P75</li> <li>▶/II (ポーズ) ▶ P76</li> <li>II▶ (コマ送り再生) ▶ P77</li> <li>II▶ (スロー再生) ▶ P77</li> <li>■ (停止) ▶ P76</li> <li>タイトル↑/タイトル↓ ▶ P75</li> <li>十字矢印キー ▶ P76</li> <li>次頁➡ ▶ P74</li> <li>ラストポジション ▶ P87</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">VTR</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>AV機能設定 ▶ P89</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">AV機能設定</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>FMトランスマッター ▶ P89</li> <li>消音タイミング ▶ P89</li> <li>ナビ画面リアモニター出力 (AVIC-DRV50/DRV20) ▶ P89</li> <li>VTR・バックカメラ入力設定 ▶ P89</li> <li>バックカメラ極性設定 ▶ P89</li> <li>モニタースピーカーAV音声出力 ▶ P90</li> <li>モニター自動開閉 (AVIC-DRV50) ▶ P90、P94</li> <li>インダッシュモニター前後位置 (AVIC-DRV50) ▶ P90、P94</li> <li>モニター閉・バックライトOFF時ガイド音声 (AVIC-DRV50) ▶ P90</li> <li>モニターOFF時ガイド音声 (AVIC-DRV20/DR10) ▶ P90</li> <li>時計表示 ▶ P90</li> <li>メモリーナビ状態表示 (AVIC-DRV50/DRV20) ▶ P90</li> <li>DVDビデオ機能設定 (AVIC-DRV50/DRV20) ▶ P81、P90</li> <li>DVDビデオ時ラストポジション設定 (AVIC-DRV50/DRV20) ▶ P91</li> <li>ダイナミックレンジコントロール (AVIC-DRV50/DRV20) ▶ P91</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">DVDビデオ 機能設定</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>基本字幕言語 ▶ P81</li> <li>基本音声言語 ▶ P82</li> <li>メニュー言語 ▶ P83</li> <li>アシスト字幕 ▶ P83</li> <li>マルチアングル ▶ P84</li> <li>テレビアスペクト ▶ P84</li> <li>視聴制限 ▶ P85</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">リピート</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>リピート ▶ P77</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">字幕</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>字幕 ▶ P78</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">アングル</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>アングル ▶ P79</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">音声</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>音声 ▶ P78</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">リターン</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>リターン ▶ P79</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">10キーサーチ(ダイレクトサーチ)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>10キーサーチ(ダイレクトサーチ) ▶ P80</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">AV機能設定</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>AV機能設定 ▶ P89</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">前頁➡</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>前頁➡ ▶ P74</li> </ul>
--	--

## 用語索引

### 五十音順

#### あ行

明るさ	92
暗証番号	85、86
イジェクト	16
色あい	92
色の濃さ	92
オートアンテナ	15
オートチャンネルプリセット	66
お帰り	39、57
お好み周辺検索タッチキー	23、54
お出かけ	36、43
お出かけメニュー	36、46
音声・音声言語	78
音声多重切替	67
音声多重放送	67
音声認識コントローラー	15
音声認識用マイク	14

#### か行

黒の濃さ	92
決定	24
広域	33
コマ送り再生	77
コントラスト	92

#### さ行

視聴制限	85
シネマ	94
字幕	78
ジャスト	94
渋滞	49
周辺	51、60
主音声	67
詳細	33
詳細情報	72
ショートカットタッチキー	23
ズーム	94
スキャン再生	71

スクロール	31
スケール表示	34
スロー再生	77
静止画	76
静止画再生	76
操作タッチキー	74

#### た行

タイトル	73、75
ダイレクトスケールタッチキー	34
タッチキー	23
タブ付きリスト	37、38
チャプター	73、75
チャンネルリスト	64
ディスクメニュー	75
テレビ	64

#### な行

ノーマル	94
------	----

#### は行

パケットライト	106
バックカメラ	95
発話	58
早送り	69、75
早戻し	69、75
微調整	31
ビットレート	106
ビュー	35
ヒントポップアップ	38
フォルダー	68、69
副音声	67
フル	94
ポーズ	72
ホームエリア	40

#### ま行

マルチアングル	84
マルチ音声	78
マルチセッション	106
メニュー	36
メモリーナビモード	28

**や行**

ユニバーサルパッド ..... 24

**ら行**

ラストポジション機能 ..... 87  
 ランダム再生 ..... 71  
 リアモニター ..... 95  
 リスト切替 ..... 65、67  
 リスト表示 ..... 38  
 リターン ..... 79  
 リピート再生 ..... 70、77

**わ行**

ワイドモード ..... 93

**数字・アルファベット順****数字**

10キーサーチ ..... 80  
 10キーモード ..... 80

**A**

AV機能設定 ..... 89

**C**

CD ..... 68、101  
 CHAPTERサーチ ..... 80  
 CINEMA ..... 94

**D**

DISC-RANDOM ..... 71  
 DVDビデオ ..... 73、101

**F**

FOLDER-RANDOM ..... 71  
 FOLDER-REPEAT ..... 70  
 FOLDER-SCAN ..... 71  
 FULL ..... 94

**I**

ID3 Tag ..... 106  
 ISO 9660フォーマット ..... 106

**J**

JUST ..... 94

**M**

m3u ..... 106  
 MP3 ..... 68、102、106  
 MP3ディスク ..... 68、102  
 MP3ファイル ..... 68、102

**N**

NORMAL ..... 94

**R**

RANDOM ..... 71  
 REPEAT ..... 70

**S**

SCAN ..... 71

**T**

TIMEサーチ ..... 80  
 TITLEサーチ ..... 80

**V**

VBR ..... 106  
 VTR ..... 67、89

**Z**

ZOOM ..... 94

## タッチキー/ボタン/画面情報索引

	ピュータッチキー	▶P35
	スケール表示タッチキー/ダイレクトスケールタッチキー	▶P34
	詳細タッチキー/「詳細」ボタン	▶P33
	広域タッチキー/「広域」ボタン	▶P33
	発話タッチキー/「発話」ボタン	▶P58
	微調整タッチキー	▶P31
	メニュータッチキー	▶P37
	お帰りタッチキー/「お帰り」ボタン	▶P57
	渋滞タッチキー/「渋滞」ボタン	▶P49
	周辺タッチキー/「周辺」ボタン	▶P51
	お好み周辺検索タッチキー	▶P54
	「お出かけ」ボタン	▶P43
	戻るタッチキー/「戻る」ボタン	▶P22、P36
	「AV」ボタン	▶P62
	「ナビ」ボタン	▶P30
	「決定」ボタン/ユニバーサルパッド	▶P24
	AVコントロール	▶P65、P66、P69、P73
	メモリーナビモード準備中タッチキー	▶P29
	メモリーナビモード準備完了タッチキー	▶P29
	メモリーナビモードタッチキー	▶P29
	ルートインフォメーション	▶P48
	VICS情報提供時刻	▶P30
	方位表示マーク	▶P30
	自車マーク	▶P30
	現在地の地名	▶P30
	道のり距離/到着予定時刻	▶P48

# 仕様

## 共通

最大消費電流 (AVIC-DRV50) : 4.0 A  
(AVIC-DRV20) : 3.5 A  
(AVIC-DR10) : 2.5 A  
使用電源 : DC 14.4 V (10.8 ~ 15.1 V 使用可能)  
アース方式 : マイナスアース方式  
外部映像入力レベル : 1Vp-p/75Ω  
外部音声最大入力レベル : 1V/22kΩ  
FMトランスミッター使用周波数 :  
76.4~78.4MHz (0.1MHz ステップ)  
音声出力レベル (AVIC-DR10を除く) :  
1Vrms(1kHz、0dB、IPオーディオOUT)  
映像出力レベル (AVIC-DR10を除く) :  
1Vp-p/75Ω (自100%出力/DVDビデオ再生時)

## GPS 部

方式 : L1,C/AコードGPS、SPSスタンダード・ポジショニング・サービス  
受信方式 : 8チャンネルマルチチャンネル受信  
受信周波数 : 1,575.42 MHz  
感度 : -130 dBm  
測位更新時間 : 約1回/1秒

## DVDプレーヤー部

### (AVIC-DRV50/AVIC-DRV20)

対応ディスク : DVD-ROM、DVD-VIDEO、  
DVD-R (video mode) /RW  
(video mode)、CD-ROM、  
CD-DA、CD-R/RW

リージョンNo. : 2  
信号フォーマット (サンプリング周波数) :  
(DVD値) 48/96 kHz、(CD値) 44.1 kHz  
(量子化ビット) :  
(DVD値) 16/20/24bit 直線、(CD値)  
16bit 直線

周波数特性 (DVD値) : 8Hz~44kHz  
(±1dB)  
(CD値) : 20Hz~20kHz  
(+0.1/-0.3dB)

S/N (DVD値) : 97dB(1kHz)  
(IHF-A network)  
(CD値) : 96dB(1kHz)  
(IHF-A network)

ダイナミックレンジ (DVD値) :  
95dB (1kHz) (IEC-A curve/20kHz LPF)  
(CD値) :  
94dB (1kHz) (IEC-A curve/20kHz LPF)  
高調波歪率 : 0.008%(1kHz)  
チャンネル数 : 2(ステレオ)  
**(AVIC-DR10)**  
対応ディスク : DVD-ROM、CD-ROM

## TVモニター部

### (AVIC-DRV50)

画面サイズ : 6.5型ワイド  
表示エリア寸法 : 144.7×77.1 mm

内蔵スピーカー : 15×40mm  
**(AVIC-DRV20/AVIC-DR10)**

画面サイズ : 7.0型ワイド  
表示エリア寸法 : 154.1×87.0 mm  
内蔵スピーカー : φ36 mm

**(共通)**  
画素数 : 336,960 画素 (234 × 1,440)  
方式 : TFT アクティブマトリクス方式、透過型  
エッジライト : 冷陰極L の字管  
使用温度範囲 : -10 ~ +50 °C  
保存温度範囲 : -20 ~ +80 °C  
タッチパネル : 抵抗感圧式アナログタイプ  
(フィルム+ガラス)

## TV チューナー部

受信チャンネル : VHF1~12ch/UHF13~62ch (音声多重対応)  
選局方式 : PLLシンセサイザー方式  
アンテナ入力 : 4chダイバシティ

## GPS アンテナ

アンテナ : マイクロストリップ平面アンテナ/  
右円偏波  
アンテナケーブル長 : 5.0m

## フィルムアンテナ

使用電源：DC 8V

アース方式：マイナスアース方式

最大消費電流：70 mA

2ch アンプ部：35 mA

1ch+FM 多重出力アンプ部：35 mA

出力端子：φ3.5 ミニプラグ×3+JASO×1

アンテナケーブル長：R 側5.5 m、L 側4 m

## 外形寸法

ナビゲーション本体取付け寸法：

178 (W)×50 (H)×165 (D) mm

ノーズ寸法：

(AVIC-DRV50)

171 (W)×46 (H)×23 (D) mm

(AVIC-DRV20/AVIC-DR10)

171 (W)×46 (H)×21 (D) mm

ハイダウェイユニット：

(AVIC-DRV50)

179 (W)×157 (H)×27 (D) mm

TVモニター：

(AVIC-DRV20/AVIC-DR10)

203 (W)×116 (H)×32 (D) mm

GPSアンテナ：

(AVIC-DRV50)

36 (W)×14 (H)×33 (D) mm

(AVIC-DRV20/AVIC-DR10)

36 (W)×12 (H)×31 (D) mm

フィルムアンテナ：

104 (W)×362 (H)×0.4 (D)mm

(セパレータ含む)

フィルムアンテナブースターアンプ：

40 (W)×20 (H)×9 (D)mm

フィルムアンテナ電源ユニット：

61 (W)×44 (H)×26 (D)mm

リモコン：42 (W)×148 (H)×22 (D) mm

## 質量

ナビゲーション本体：

(AVIC-DRV50) 2210 g

(AVIC-DRV20) 1746 g

(AVIC-DR10) 1708 g

ハイダウェイユニット：

(AVIC-DRV50) 760 g

TVモニター：

(AVIC-DRV20/AVIC-DR10) 504 g

(コード含まず)

GPSアンテナ：

(AVIC-DRV50) 105 g

(AVIC-DRV20/AVIC-DR10) 97 g

フィルムアンテナ：354 g

(フィルム、ケーブル、ブースターアンプ部含む)

フィルムアンテナ電源ユニット：122 g

リモコン：84 g (電池含む)

## 付属品

DVD-ROM ディスク：1

リモコン：1

単4形アルカリ乾電池 (LR03)：2

コード類：1 式※

取付キット：1 式※

ナビスタート&AVブック：1

ナビゲーションブック：1

取付説明書：1

安全上のご注意：1

保証書発行兼お客様登録カード：1

ご相談窓口・修理窓口のご案内：1

VICS サービス契約約款：1

**メモ** • 仕様および外観は予告なく変更することがあります。またこの説明書中のイラストと実物が、一部異なることがあります。

• 本機は日本国内専用です。GPSの測位範囲が異なる外国ではご使用いただけません。

• テレビの受信状態がよくないチャンネル（電波の弱いチャンネル）は、GPSの影響で、画面に斑点や色模様などのノイズが出ることがあります。

※「取付説明書」の「接続・取り付け部品を確認する」に接続、取り付け部品の一覧表が記載されています。



この説明書の印刷には、植物性  
大豆油インキを使用しています。

バイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名、②ご購入日、③故障症状を具体的にご連絡ください。

#### ● ホームページ

「商品についてよくあるお問い合わせ」FAQのご案内 <http://faq.pioneer.co.jp/faqnavi/piofaq/top/navi.cgi>

<下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>

市外局番「0070」で始まる ☎ フリーフォン、および「0120」で始まる ☎ フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからはご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

### 商品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

#### カスタマーサポートセンター（全国共通フリーフォン）

受付 月曜～金曜 9:30～17:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00 (弊社休業日は除く)

##### ● カーaxter-ディオ／カーナビゲーション商品のご相談窓口 およびカタログのご請求窓口

: ☎ 0070-800-8181-11  
: 【一般電話】 03-5496-8016

##### ● カタログ請求とメールマガジン登録のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg/index.html>  
**03-3490-5718**

##### ● ファックス受付

:

### 部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品（付属品・リモコン・取扱説明書など）のご購入については、部品受注センターへお問い合わせください。

#### 部品受注センター

受付 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00 (弊社休業日は除く)

電話 : ☎ 0120-5-81095  
: 【一般電話】 0538-43-1161  
ファックス : ☎ 0120-5-81096

### 修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼ができる場合は、修理受付センターへ（沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ）

#### 修理受付センター（沖縄県を除く全国）

受付 月曜～金曜 9:30～20:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)

電話 : ☎ 0120-5-81028  
: 【一般電話】 03-5496-2023  
ファックス : ☎ 0120-5-81029

#### 沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付 月曜～金曜 9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

電話 : 【一般電話】 098-879-1910  
ファックス : 098-879-1352

### バイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒1-4-1

この説明書は、再生紙を使用しています。

©バイオニア株式会社 2004

<KAMNF> <04100000> <CRA3685-A>