

バージョンアップ時のご注意

バージョンアップを行う前に、必ず本書をお読みください。

■バージョンアップ時のご注意

- ・バージョンアップは、必ず停車してサイドブレーキを引き、エンジンをかけて行ってください。
- ・バージョンアップが完了するまで数分かかります。その間エンジンを切ったり、その他の操作は行わないでください。
- ・バージョンアップ中は一度電源が切/入することがありますが故障ではありません。
- ・バージョンアップ（またはバージョンダウン）を行うと、一部の設定が初期化されます。詳しくは、「バージョンアップ後に初期化される内容について」をご覧ください。
- ・バージョンアップ（またはバージョンダウン）を行うと、インストールされているオービスデータは全てクリアされます。バージョンアップ後にオービス機能をお使いいただくためには、本品に対応したOption「オービスROM」「CNAD-OP05」が必要となります。
- ※従来のOption「オービスROM」「CNAD-OP04」は、本品に適合しないため、正常にアラーム音が告知されない、間違った地点でアラーム音の告知がされるなどの症状が生じるため、ご使用になれません。

■バージョンアップの方法

- ① ナビゲーション画面が確認できる状態にしてAVソースをOFFにします
- ② 新しい地図ディスクに入れ替えます

→バージョンアップ中の画面が表示されます（“Program update started.”・・・“Program update completed.”）→オープニング画面が表示されます→メモリーナビモードの準備中の画面が表示されます→現在地画面が表示されます（バージョンアップ完了）。

■バージョンアップ後に初期化される内容について

- ・「AVIC-DRVシリーズ」をお使いの場合は、「ホームエリア」が消去されます。『ナビゲーションブック』の「ホームエリアを変更・確認・消去する」（→P93）を参照して、ホームエリアの再設定を行ってください。
- ・お客様がナビゲーションご購入後に変更した「機能設定」の設定内容が、工場出荷時の状態に戻ります。必要に応じて『ナビゲーションブック』の「機能の設定を変更する」（→P94）を参照して再設定を行ってください。
- ・お客様がナビゲーションご購入後に変更した「ヒントポップアップ集」の設定内容が、工場出荷時の状態（すべて表示）に戻ります。必要に応じて『ナビゲーションブック』の「ヒントポップアップ集の設定を行う」（→P104）を参照して再設定を行ってください。
- ・バージョンアップ前に表示されていた「走行軌跡」が消えます。大切な走行軌跡は紙地図などに控えておいてください。
- ・案内音声の「音量調整」が工場出荷時の状態に戻ります。必要に応じて『ナビゲーションブック』の「音量を調整する」（→P105）を参照して再調整を行ってください。
- ・地図表示が、「ノーマルビュー」の「100mスケール」に戻ります。
- ・周辺検索ジャンルの変更が行われたため、「お好み周辺検索」に設定されたジャンルが表示されなくなることがあります。その場合は、『ナビゲーションブック』の「お好み周辺検索のジャンルを変更する」（→P90）を参照して再設定を行ってください。
- ・「ロゴマーク表示設定」がすべてクリアされます。必要に応じて『ナビゲーションブック』の「ロゴマークを表示させる」（→P88）を参照して再設定を行ってください。
- ・「学習ルート」のデータがクリアされます。走行を開始すると自動的に学習を行います。
- ・「AV機能設定」のうち、「消音タイミング」および「バックカメラ極性設定」が工場出荷時の状態に戻ります。必要に応じて『ナビスタート&AVブック』の「AV機能設定を行なう」（→P89）を参照して再設定を行ってください。

■「AVIC-DRV150/DRV120/DR100」をお使いのお客様へ

本品で初めてバージョンアップを行った場合、次の内容が変更になります。

- ・「AV機能設定」に項目が追加されます（一部名称も変わります）。
- ・「AVIC-DRV150/DRV120」では、DVDビデオの操作タッチキーの画面の変更と「ラストポジション機能」が追加になります。

詳しくは裏面をご参照ください。

■「AVIC-DRV250/DRV220/DR200」または「DVD [楽ナビ] マップ TypeII Vol.2」をお使いのお客様へ

本品でバージョンアップを行った場合、次の内容が変更になります。

- ・「AV機能設定」に「DVDビデオ時ラストポジション設定」が追加されます。
- ・「AVIC-DRV220/DR200/DRV120/DR100」では、「AV機能設定」の「バックライトOFF時ガイド音声」が「モニターOFF時ガイド音声」に名称が変わります。

詳しくは裏面の「AV 機能設定」追加・変更項目をご参照ください。

■「AV機能設定」追加・変更項目

※はバージョンアップ直後の設定です。
『ナビスタート&AVブック』の「AV機能設定を
行なう」(→P89)も合わせてご覧ください。

モニター閉、バックライトOFF時ガイド音 声(AVIC-DRV150)

モニターを閉じたときや、バックライトを
OFFにしたときに、ナビゲーションのガイド
音声を出力するかどうかを設定します。

- ※ **ON** ガイド音声を出力します。
- OFF** ガイド音声を出力しません。

モニターOFF時ガイド音声 (AVIC-DRV220/DR200/DRV120/DRV100)

バックライトをOFFにしたときに、ナビゲ
ーションのガイド音声を出力するかどうかを設
定します。

- ※ **ON** ガイド音声を出力します。
- OFF** ガイド音声を出力しません。

時計表示

AVモードのときに、時計を表示する画面を
設定します。

映像・AVメニュー画面 映像の表示画面やAV
メニュー画面で時計を表示します。

AVメニュー画面 AVメニュー画面で時計を
表示します。

- ※ **OFF** AVモードでは時計を表示しません。

メモリーナビ状態表示

AVモードのときに、メモリーナビの状態を
表示する画面を設定します。

映像・AVメニュー画面 映像の表示画面やAVメ
ニュー画面でメモリーナビ状態を表示します。

AVメニュー画面 AVメニュー画面でメモ
リーナビ状態を表示します。

- ※ **OFF** AVモードではメモリーナビ状態を表示
しません。

 **ナビナビ** は、**映像・AVメニュー画面** に設定し
ていても、映像画面上には表示されません。

DVDビデオ時ラストポジション設定 (AVIC-DRVシリーズ)

DVDビデオディスクのラストポジションブ
レイ再生時の動作を設定します。

- ※ **メモリー位置から再生** 記憶した位置から再
生します。

メモリー5秒前から再生 記憶した位置の5秒
前から再生します。

 DVDビデオのラストポジションでは、記憶
させた位置(分秒)からの再生と、記憶させ
た位置(分秒)の5秒前からの再生を選んで
設定することができます。

■「DVD操作タッチキー」変更内容

『ナビスタート&AVブック』の「操作タッチ
キーの表示と消しかた」(→P74)も合わせて
ご覧ください。

- ・ **10キーサーチ** タッチキーと  タッチキーの
配列が入れ替わりました。
- ・ **ラストポジション** タッチキーが追加になりま
した。(CD/MP3画面にも同様に追加されて
います。「ラストポジション機能」については、
次ページをご覧ください。)
- ・ **発話** タッチキーが追加されました。ナビゲ
ーション画面の **発話** タッチキーと同じ働きを
します。(CD/MP3/TV画面にも同様に追加
されています。)
- ・ **終了** タッチキーが **メニュー消** タッチキーに
変更になりました。(CD/MP3/TV画面も同
様に変更されています。)


操作タッチキー(1ページ目)




バージョンアップ後 ▼



操作タッチキー(2ページ目)

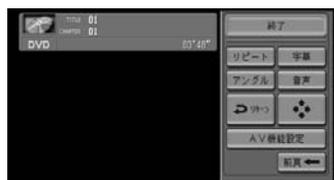

バージョンアップ後 ▼

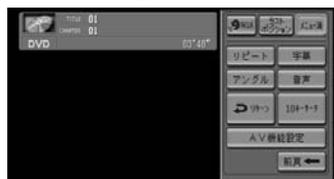


CD/MP3/DVDビデオのラストポジション機能について

CD/MP3/DVDビデオディスクを再生中にイ
ジェクトすると、自動的に最後に再生していた
位置が記憶されます。一時的に地図ディスクに
入れ替えても、再度同じディスクを入れたとき
に同じ位置から再生を開始する事ができます。

■ラストポジションを記憶する

- 1 CD/MP3/DVDビデオディスクを再
生中に **▲「イジェクト」** ボタンを押す
[例: AVIC-DRV120]

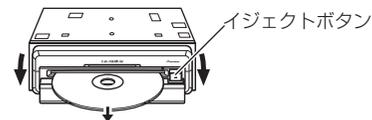

-  再生位置はCD/MP3/DVDビデオそれぞ
れで1枚まで記憶できます。
- ・ CD/MP3混在ディスクおよび収録方法が
特殊なディスクは記憶できません。また、
パソコンで作成したディスクも記憶でき
ないことがあります。
- ・ 通常再生中以外(ディスクサーチ中や、
DVDビデオのオープニングおよびディス
クメニュー再生中など)は記憶できないこ
とがあります。
- ・ ラストポジションは、車のACCをOFF(エ
ンジン切る)にしても記憶されています。

■ラストポジションを一時的に記憶する

同じ位置から何回も再生を開始したいとき
に便利な機能です。

- 1 CD/MP3/DVDビデオディスクを再
生中に **ラストポジション** に2秒以上
タッチする

[例: DVDビデオの場合]



-  記憶した位置は、ディスクをイジェクト
するまで記憶されます。
- ・ CD/MP3混在ディスクおよび収録方法が
特殊なディスクは記憶できません。
- ・ 通常再生中以外(ディスクサーチ中や、
DVDビデオのオープニングおよびディス
クメニュー再生中など)は記憶できないこ
とがあります。

■ラストポジションから再生する

- 1 CD/MP3/DVDビデオディスクを再生
中に **ラストポジション** にタッチする



-  DVDビデオディスクでは記憶されたメ
ニュー内の同じ時間(分秒)から再生され
ます。
- ・ CDとMP3では記憶されたトラックの先
頭(0'00")から再生されます。
- ・ ディスクによってはラストポジション再
生ができない場合があります。

■ラストポジションを消去する

- 1 CD/MP3/DVDビデオディスクを停
止中に **ラストポジション** に2秒以上
タッチする



-  停止中にイジェクトすると、ラストポジ
ションは消去されます。