


特長

- 本製品を持って車両に近づくことで、ライブカーセキュリティ機能の一時停止が可能です。車両から離れると、ライブカーセキュリティ機能がONになります。(⇒詳しくはMAユニット取扱説明書の「オートセキュリティストップ」をご覧ください。)
- 本製品とiPhoneまたはスマートフォンを連携させることで、検索して呼び出すことが可能です。(⇒「iPhoneまたはスマートフォンと連携する」3ページ)

各部の名称

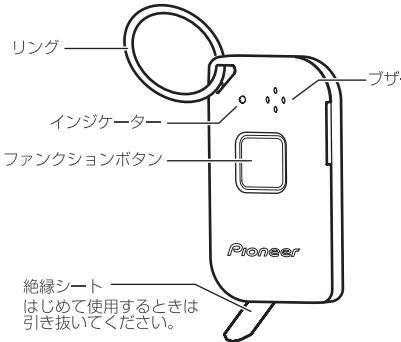

登録のしかた

■ 機器への登録

本製品を使用するには、MAユニットと接続されたナビゲーションで機器登録が必要です。(⇒機器登録の方法はMAユニット取扱説明書の「オートセキュリティストップ対応機器の登録」をご覧ください。)

操作のしかた

■ 操作方法

機器登録完了後、本製品の電源がONの状態で車両に近づくとライブカーセキュリティ機能の停止をブザー音でお知らせします。

また、本製品の状態はインジケーターの表示やブザー音で確認できます。(⇒「インジケーター表示とブザー音について」3ページ)

メモ

- 本製品を複数台の車載機に登録しないでください。
- 機器の登録完了は、車載機やiPhoneまたはスマートフォンの画面で確認してください。
- 本製品を車載機やiPhoneまたはスマートフォンへ登録するときは、電源をONにしてください。
(絶縁シート引き抜き時や電池交換後は、電源がONとなっています。)

【使用するときは】

1. ファンクションボタンを2秒以上押してから離してください。
電源がONになります。

【使用をやめるときは】

1. ファンクションボタンを6秒以上押してから離してください。
電源がOFFになります。

■ 電池残量の確認のしかた

1. ファンクションボタンを押してください。

電源がONになっている場合、電池残量に応じてインジケーターが点灯または点滅します。(⇒「インジケーター表示とブザー音について」3ページ)

iPhoneまたはスマートフォンと連携する

iPhoneまたはスマートフォンに専用アプリをインストールして本製品を登録すると、iPhoneまたはスマートフォンから本製品を検索して呼び出しができます。また、スマートフォンの場合は、本製品からスマートフォンを検索して呼び出しができます。iPhoneまたはスマートフォンへの登録については、iPhoneまたはスマートフォン対応アプリの操作画面をご覧ください。<<http://pioneer.jp/carrozzeria/>>

■ 検索方法

【iPhoneまたはスマートフォン→本製品】

1. 専用アプリの検索信号ボタンにタッチしてください。
本製品が検索信号を受信するとブザー音が60秒間鳴ります。
本製品のブザー音を止めるにはファンクションボタンを押してください。(⇒「インジケーター表示とブザー音について」3ページ)

【本製品→スマートフォン】

1. ファンクションボタンを2回短く押した後、2秒以上押してから離してください。
本製品と連携したスマートフォンが検索信号を受信するとブザー音が鳴り、スマートフォンが応答を開始します。(⇒「インジケーター表示とブザー音について」3ページ)

メモ

- 検索操作は4秒以内に完了させてください。
- 複数台のスマートフォンを登録した場合は、信号を先に受信したスマートフォンが応答します。
- 60秒検索して見つからない場合は自動的に検索を中止します。
また、60秒以内にファンクションボタンを短押しすると、押した時点で検索を終了します。

インジケーター表示とブザー音について

機能	操作方法	インジケーターの状態	ブザー音パターン
電源ON	ファンクションボタンを2秒以上押す	ブザー音に合わせ点滅	ピロリ
電源OFF	ファンクションボタンを6秒以上押す	ブザー音に合わせ点滅	ピーロー
電池残量の確認	ファンクションボタンを短く押す(電源ON時のみ)	電池残量が十分にあるとき 短く点灯 電池残量が少なくなったとき 3秒間短く点滅(電池を交換してください。)	ピーピー
登録完了の確認	MAユニットと接続されたナビゲーションに機器登録する	ブザー音に合わせ点滅	ピロッ
ライブカーセキュリティ機能の一時停止	本製品を登録した車両に近づける	電池残量が十分にあるとき ブザー音に合わせ点滅 電池残量が少なくなったとき ブザー音に合わせ点滅(電池を交換してください。)	ピロッ
スマートフォンに検索信号を送信	ファンクションボタンを2回短く押した後、2秒以上押してから離す	信号を受信したとき ブザー音に合わせ点滅 信号を受信できなかったとき ブザー音に合わせ点滅	ピピ ピーピー… ピーピー…
iPhoneまたはスマートフォンの検索信号を受信	専用アプリの検索ボタンにタッチする	ブザー音に合わせ点滅	ピロリピロリ…

メモ

- ナビゲーションへの登録については、MAユニットの取扱説明書をご覧ください。
- ライブカーセキュリティ機能の一時停止できない場合は、以下のことを確認してください。
 - ナビゲーションのBluetooth設定がONになっていること
 - 本製品の電源がONになっていること
 - 本製品がMAユニットを接続したナビゲーションに登録されていること(⇒詳しくはMAユニット取扱説明書の「オートセキュリティストップ対応機器の登録」をご覧ください。)
 - ナビゲーションのMAユニット設定で「オートセキュリティ検知」がONになっていること(⇒詳しくはMAユニット取扱説明書の「オートセキュリティストップ機能の設定」をご覧ください。)

- ACCがOFFのときに車両へ近づくとライブカーセキュリティ機能が作動し、3分に1回ブザー音が鳴ります。ブザー音を止めには、ACCをONにするかMAユニットのオートセキュリティストップ機能をOFFにしてください。(⇒詳しくはMAユニット取扱説明書の「オートセキュリティストップ機能の設定」をご覧ください。)

電池交換のしかた

1. コインなどを使って、ひねってカバーを外します。




コインなど

2. 古い電池を取り外します。



3. 市販のリチウム電池(CR2032)1個を図の向きでセットします。

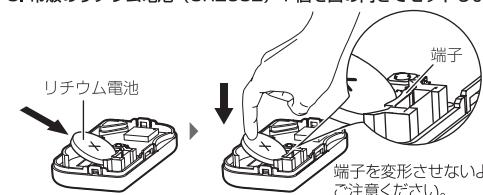

4. カバーを元に戻します。

- 本製品を長期間使わないときは、電池を取り出してください。
また、取り出した電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。
- リチウム電池は充電できません。
- 電池の液漏れが起こったときは、内部に付着した液をよく拭き取ってから新しい電池に入れ替えてください。
- 電池の表裏を逆に入れないでください。故障の原因となる恐れがあります。
- 本機に付属の電池は、日光や火気など過度の熱が当たる場所に置かないでください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。

故障かな?と思ったら

電源

【症状】電源が入らない／電源が切れる

チェック項目

- 電池は正しく取り付けられていますか。(⇒「電池交換のしかた」4ページ)
- 電池残量がなくなっていますか。(⇒「電池残量の確認のしかた」3ページ)

操作

【症状】電池の消耗が早い

チェック項目

- 本製品を使用していないときに電源がONになってしまっています。(⇒「操作方法」3ページ)
電池の使用期間は約8ヶ月。使用頻度や環境により異なります。

【症状】ファンクションボタンを押しても動作しない

チェック項目

- 本製品の電源は入っていますか。(⇒「操作方法」3ページ)
- ナビゲーションへの登録は正しく行われていますか。(⇒「登録のしかた」3ページ)

Bluetooth機能

【症状】ライブカーセキュリティ機能を一時的に停止できない

チェック項目

- MAユニットと接続されたナビゲーションから機器登録を行いました。(⇒「機器への登録」3ページ)
登録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、ナビゲーションで登録した機器の削除を行ってから機器登録を行ってください。
症状が改善されない場合は、本製品の電源をOFFにし、あらためて電源をONにして検索を行ってください。

- 本製品以外のBluetooth機器を同時に使用していませんか。

本製品に接続されない場合があるため、本製品以外のBluetooth機器の電源を切ってください。

△ 注意

電波環境によっては接続が不安定になる場合があります。接続が不安定な状態では、ライブカーセキュリティ機能の一時停止時にインジケーターが動作しなかったりリブザー音が鳴らなかったりすることがあります。

商標・著作権

- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、バイオニア株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。



仕様

使用電源…DC 3V(リチウム電池(CR2032)1個使用)

本体外形…約30 mm(W)×約55 mm(H)×約12 mm(D)

使用温度範囲…-10 °C~60 °C

質量…約18 g(リングと電池含む)

Bluetoothバージョン…Bluetooth標準規格Ver.4.1準拠
出力…最大4 dBm