

CNVU-3200

ブレインユニット 取扱説明書 【取り外し】

HDDナビゲーションサーバーへの取り外し・取り付けは、必ず取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外の取り外し・取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、破損の原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

お客様ご相談窓口 (全国共通フリーフォン)


カスタマーサポートセンター

- カーオーディオ/カーナビゲーション商品のお問い合わせ窓口
☎0070-800-8181-11 03-5496-8016 (一般電話)

<ご注意> ●PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話、および海外からの国際電話ではご利用になれません。また、一般電話は携帯電話・PHSなどからのご利用可能ですが、通話料がかかります。あらかじめご了承ください。

●携帯電話などの走行中の使用などの禁止に関する規定が、改正道路交通法（法第71条第5号の5）にて施行されています。自動車または原動機付自転車（原付）からの、携帯電話などによる発信・応答・通話は、安全な場所に止めてからご利用ください。

※ホームページでのカタログ請求とメールサービス登録のご案内
<http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html>

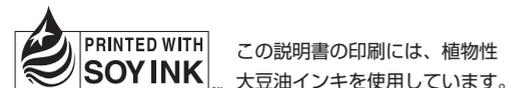

パイオニア株式会社
〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

この説明書は、再生紙を使用しています。

© パイオニア株式会社 2005

< KOKZF > < 05G00000 > < CRA3786-A >

carrozeria

安全のために必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- 表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

 **注意** この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 このような絵表示は、注意（警告を含む）しなければならない内容です。

 このような絵表示は、禁止（やってはいけないこと）の内容です。

 このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

安全上のご注意



[使用方法]

分解や改造はしない

 本機を分解したり、改造しないでください。事故・火災・感電の原因となります。

[異常時の処置]

故障のまま使用しない

 画面が映らない、音が出ないなどの故障の状態で使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

異常のまま使用しない

 万一、煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起きましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。



[取り外し・取り付け]

必ず付属の部品を指定通りに使用する

 指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。

正しく作業を行う

 この取扱説明書で指定された通りに正しく取り外し・取り付けを行わないと、火災や事故などの原因となることがあります。

車載用以外は使用しない

 車載用として以外は使用しないでください。感電やケガの原因となることがあります。

[使用方法]

本機を放置しない

 本機を放置しないでください。停車したときやカーブを曲がるときに、本機が足元に転がり、ブレーキペダルなどの下に入り込むと運転の妨げとなり交通事故の原因となることがあります。本製品を使用しない場合は、購入時の専用ケースに入れて、足元に転がらない所に保管しておいてください。



使用上のご注意

次のことを必ずお守りください

本製品は、非常に精密な部品で構成されています。破損を防ぐため、取り扱いの際は必ず次のことをお守りください。お守りいただけなかった場合の破損については、当社は保証いたしかねます。

ブレインユニットをご購入いただきました製品本体以外では使用しないでください

- 正しく動作しなかったり起動しない場合があります。

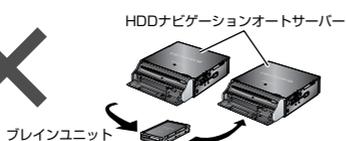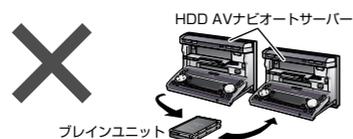


ブレインユニットはキャリングケースに入れ、車の中にお持ち込みください

- ブレインユニットをキャリングケースから取り出して持ち歩くと、思わぬ衝撃や静電気などにより破損することがあります。


ブレインユニット後面の端子部には触れないでください

- 端子部に触れると静電気により破損することがあります。

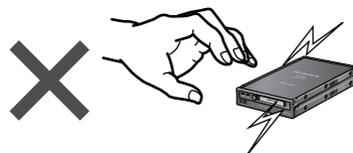

ブレインユニットを立てて置かないでください

- ブレインユニットは、立てた状態から倒れただけの衝撃でも、破損することがあります。

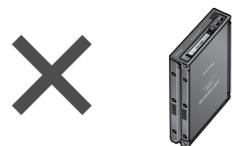


ブレインユニットの上下に物を置かないでください

- ブレインユニットに衝撃や重みなどが加わり、破損することがあります。



ブレインユニットを落とさないでください

- ブレインユニットは、シートやクッションなどの柔らかい物の上に落としても、破損することがあります。

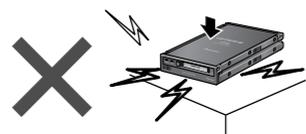

ぬれた手でブレインユニットに触れないでください

- 破損することがあります。




ブレインユニットを次のような場所に置かないでください（破損の原因となります）

- 直射日光のあたる所（ダッシュボードなど）
- 外気が直接あたる所（屋外など）
- 湿気が多い所や少ない所（浴室や乾燥室など）
- 極端に暑い所や寒い所（保温庫や冷蔵庫の中など）
- 固有の振動が継続する所（冷蔵庫の上など）
- チリやホコリの多い所（床など）
- 油煙、蒸気、熱があたる所（台所など）
- 水のかかる場所（屋外など）
- 熱風や冷風があたる所（エアコンの吹出口など）
- 磁気のある所（磁石の近くやテレビの上など）

動作環境について

- 寒いときなどに、ヒーターの入った車内にブレインユニットを持ち込みますと、ブレインユニットの内部に露が生じて正常に動作できない可能性があります。また故障の原因ともなりますので、このような環境下では、ブレインユニットをすぐにキャリングケースから取り出さずに、車内の温度に慣らしてから取り出してください。

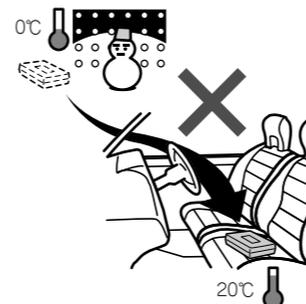

取り外し手順について

- 作業の前に、「ブレインユニット取扱説明書 [取り外し]」を確認のうえ、作業をしてください。
- ブレインユニットにCF型カードが差し込まれている場合は、ブレインユニットを取り出す前に、CF型カードを取り出してください。

※カードを取り出すときは、電源をOFFにするか、ナビゲーションの [編集・設定] メニュー画面でカード電源をOFFにしてからカードを取り出してください。 (※ナビゲーションのスタートブック「メモリーカード/通信カードの取り出しかた」)。

- 通信接続設定で[LAN]をご使用のお客様へ
LAN接続設定の内容をメモしておいてください。バージョンアップ後に、LAN接続設定の内容が変更される場合があります。

ブレインユニットを取り外した後の制限事項について

■ 次の機能は使用できなくなります。

- ・ナビゲーション
- ・DVD、CD、WMA/MP3
- ・ミュージックサーバー
- ・音声認識
- ・携帯電話（ハンズフリー）
- ・システム設定（AVメニュー）

■ AVIC-ZH900MD/ZH900/XH900の場合、以下の機能も使用できません。

- ・画質調節
- ・タッチパネル
- ・テレビ（エリアプリセット、放送局名表示）
- ・ピクチャーサイドピクチャー（2画面表示）
- ・ピクチャーインピクチャー（2画面表示）
- ・ラジオ（エリアプリセット、放送局名表示）（AVIC-ZH900MD/ZH900のみ）
- ・OELディスプレイ（時計表示）（AVIC-ZH900MD/ZH900のみ）
- ・オーディオ設定（AVIC-ZH900MD/ZH900のみ）

※ナビゲーション本体にディスクが入っている場合、取り出すことはできません。再度ブレインユニットを入れ、ディスクを取り出してください。

※車両メンテナンスで距離に応じたお知らせを設定している場合、ブレインユニットを取り外している間の距離は加算されません。

ブレインユニットを取り外したときの設定内容について

次の設定は、ブレインユニットを取り出す前の内容を記憶しています。（内容を調整することはできません）

- AVIC-ZH900MD/ZH900の場合（システム設定、オーディオ設定、画質設定）
- AVIC-XH900の場合（システム設定、画質設定）
- AVIC-H900の場合（システム設定）

バージョンアップ後について

バージョンアップ後、以下の設定やデータは初期化または消去されます。再度登録してください。

機能設定、10キーカスタマイズ、車両設定、音量設定、ポイントパーティー設定、ロゴマーク表示設定、地図表示状態（ビュー、スケール、アングル、登録スケール）、ルート、ルート学習、オートリルート履歴、ドライブプラン（作成済みのプランすべて）、ドライブプランの設定（休憩場所、食事場所、同行者、渋滞予測）


取り外しかた (AVIC-ZH900MD/ZH900の場合)

1 車のエンジンをかける



2 OPEN/CLOSE を押す


モニターを収納します。

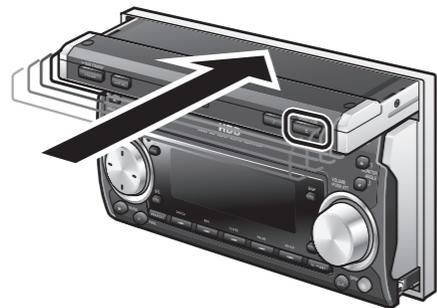

ブレインユニットはモニターが閉じている状態で挿入や取り出しをしてください。挿入の際、立ち上がっているモニターの底面にブレインユニットが接触し落とすと、パネルやブレインユニットが破損する恐れがあります。

3 OPEN を押す

フロントパネルが開きます。

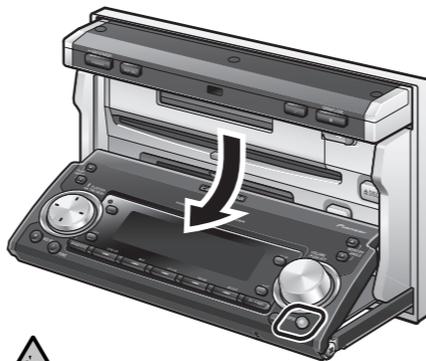



取扱に注意

フロントパネルを開け閉めするときは、指などを挟まないようにご注意ください。特にお子さまなどご注意ください。

4 CF型カードを取り出す


ブレインユニットにCF型カードが差し込まれている場合は、ブレインユニットを取り出す前に、CF型カードを取り出してください。

カードを取り出すときは、電源をOFFにするか、ナビゲーションの【編集・設定】メニュー画面でカード電源をOFFにしてからカードを取り出してください。(※ナビゲーションのスタートブック「メモリーカード/通信カードの取り出しがた」)

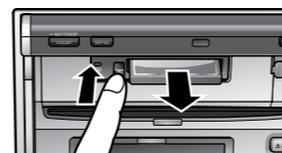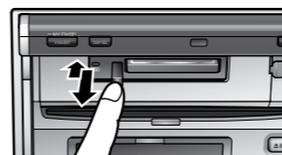


5 スライドレバーをスライドし、ブレインユニットカバーを開く

ブレインユニットがあらわれます。

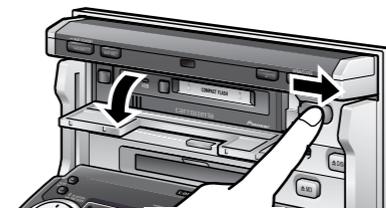

エンジンスイッチがON (HDDナビゲーションサーバーの電源がON) の状態でブレインユニットカバーを開けると、ブレインユニット前面のブレインユニットPOWERランプが点滅を始めます。点滅が終了し、ランプが消灯したらブレインユニットを取り出すことができます。

6 ブレインユニットPOWERランプが消灯していることを確認する

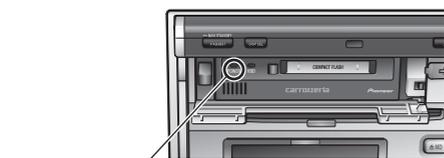

ブレインユニットPOWERランプ

7 ブレインユニット取り出しボタンを押し、ボタンが出てきたらもう一度押す


ブレインユニットが出てきます。



8 ブレインユニットを緩衝材で挟み込み、箱に入れる




切り込みにブレインユニットボタンを合わせる

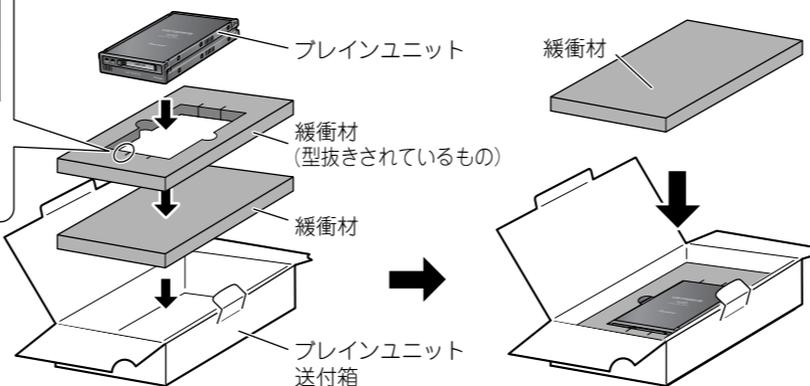


ブレインユニットは、落としたり、衝撃を加えないでください。破損することがあります。

9 ブレインユニットカバーを閉じる

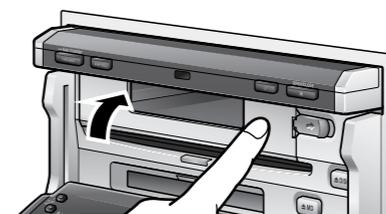

10 OPEN を押す

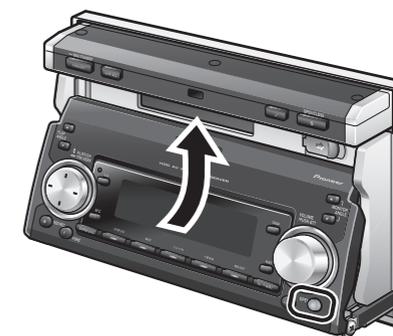

- ブレインユニット取り出しボタンが出ていないことを確認してから、カバーを閉じてください。
- ブレインユニットカバーは必ず閉じてください。閉じ忘れると、ナビゲーションの電源が入りません。

取り外しかた (AVIC-XH900/H900の場合)


1 フロントドアを開ける



2 CF型カードを取り出す


トレインユニットにCF型カードが差し込まれている場合は、トレインユニットを取り出す前に、CF型カードを取り出してください。

カードを取り出すときは、電源をOFFにするか、ナビゲーションの[編集・設定]メニュー画面でカード電源をOFFにしてからカードを取り出してください。(ナビゲーションのスタートブック「メモリーカード/通信カードの取り外しかた」)

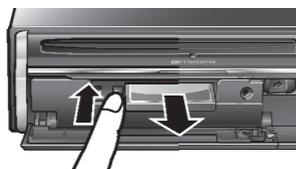

3 スライドレバーをスライドし、トレインユニットカバーを開く

トレインユニットがあらわれます。

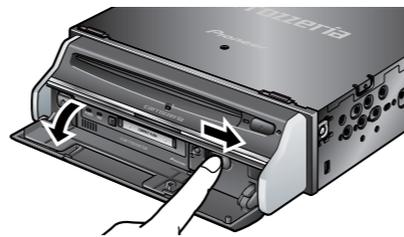


エンジンスイッチがON (HDDナビゲーションサーバーの電源がON) の状態でトレインユニットカバーを開けると、トレインユニット前面のトレインユニットPOWERランプが点滅を始めます。点滅が終了し、ランプが消灯したらトレインユニットを取り出すことができます。

4 トレインユニットPOWERランプが消灯していることを確認する




5 トレインユニット取り出しボタンを押し、ボタンが出てきたらもう一度押す

トレインユニットが出てきます。

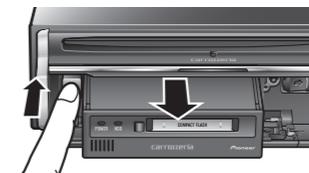

6 トレインユニットを緩衝剤で挟み込み、箱に入れる

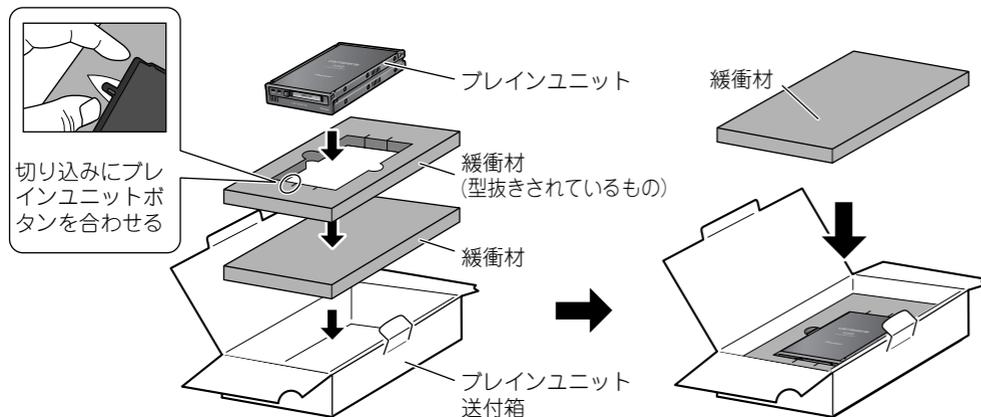

トレインユニットは、落としたり、衝撃を加えないでください。破損することがあります。

7 トレインユニットカバーを閉じる



8 フロントドアを閉じる



- トレインユニット取り出しボタンが出ていないことを確認してから、カバーを閉じてください。
- トレインユニットカバーは必ず閉じてください。閉じ忘れると、ナビゲーションの電源が入りません。