

かんたんガイド DVR-RT50H

(ビデオ一体型HDD/DVDレコーダー)



準備する

お取り扱いについてお困りのとき

カスタマーサポートセンター

【受付時間】

月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日
9:30～12:00、13:00～17:00(弊社休業日を
除きます。)


フリーフォン 0070-800-8181-22

一般電話 03-5496-2986

※フリーフォンおよびフリーダイヤルは、携帯電話・PHSからはご利用になれません。一般電話は、携帯電話・PHSからご利用可能ですが、通話料がかかります。

1 テレビと接続する


- 下記の番号順(①～⑦)に接続してください。また、テレビ以外の機器(ケーブルテレビ(CATV)チューナーなど)も接続するときは、取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 本機のS映像出力端子およびD1/D2映像出力端子は、HDDとDVDの再生映像を出力するための専用端子です。VHSの再生映像を出力するには、本機の映像出力端子(黄)をオーディオ・ビデオケーブル(付属)で接続してください。

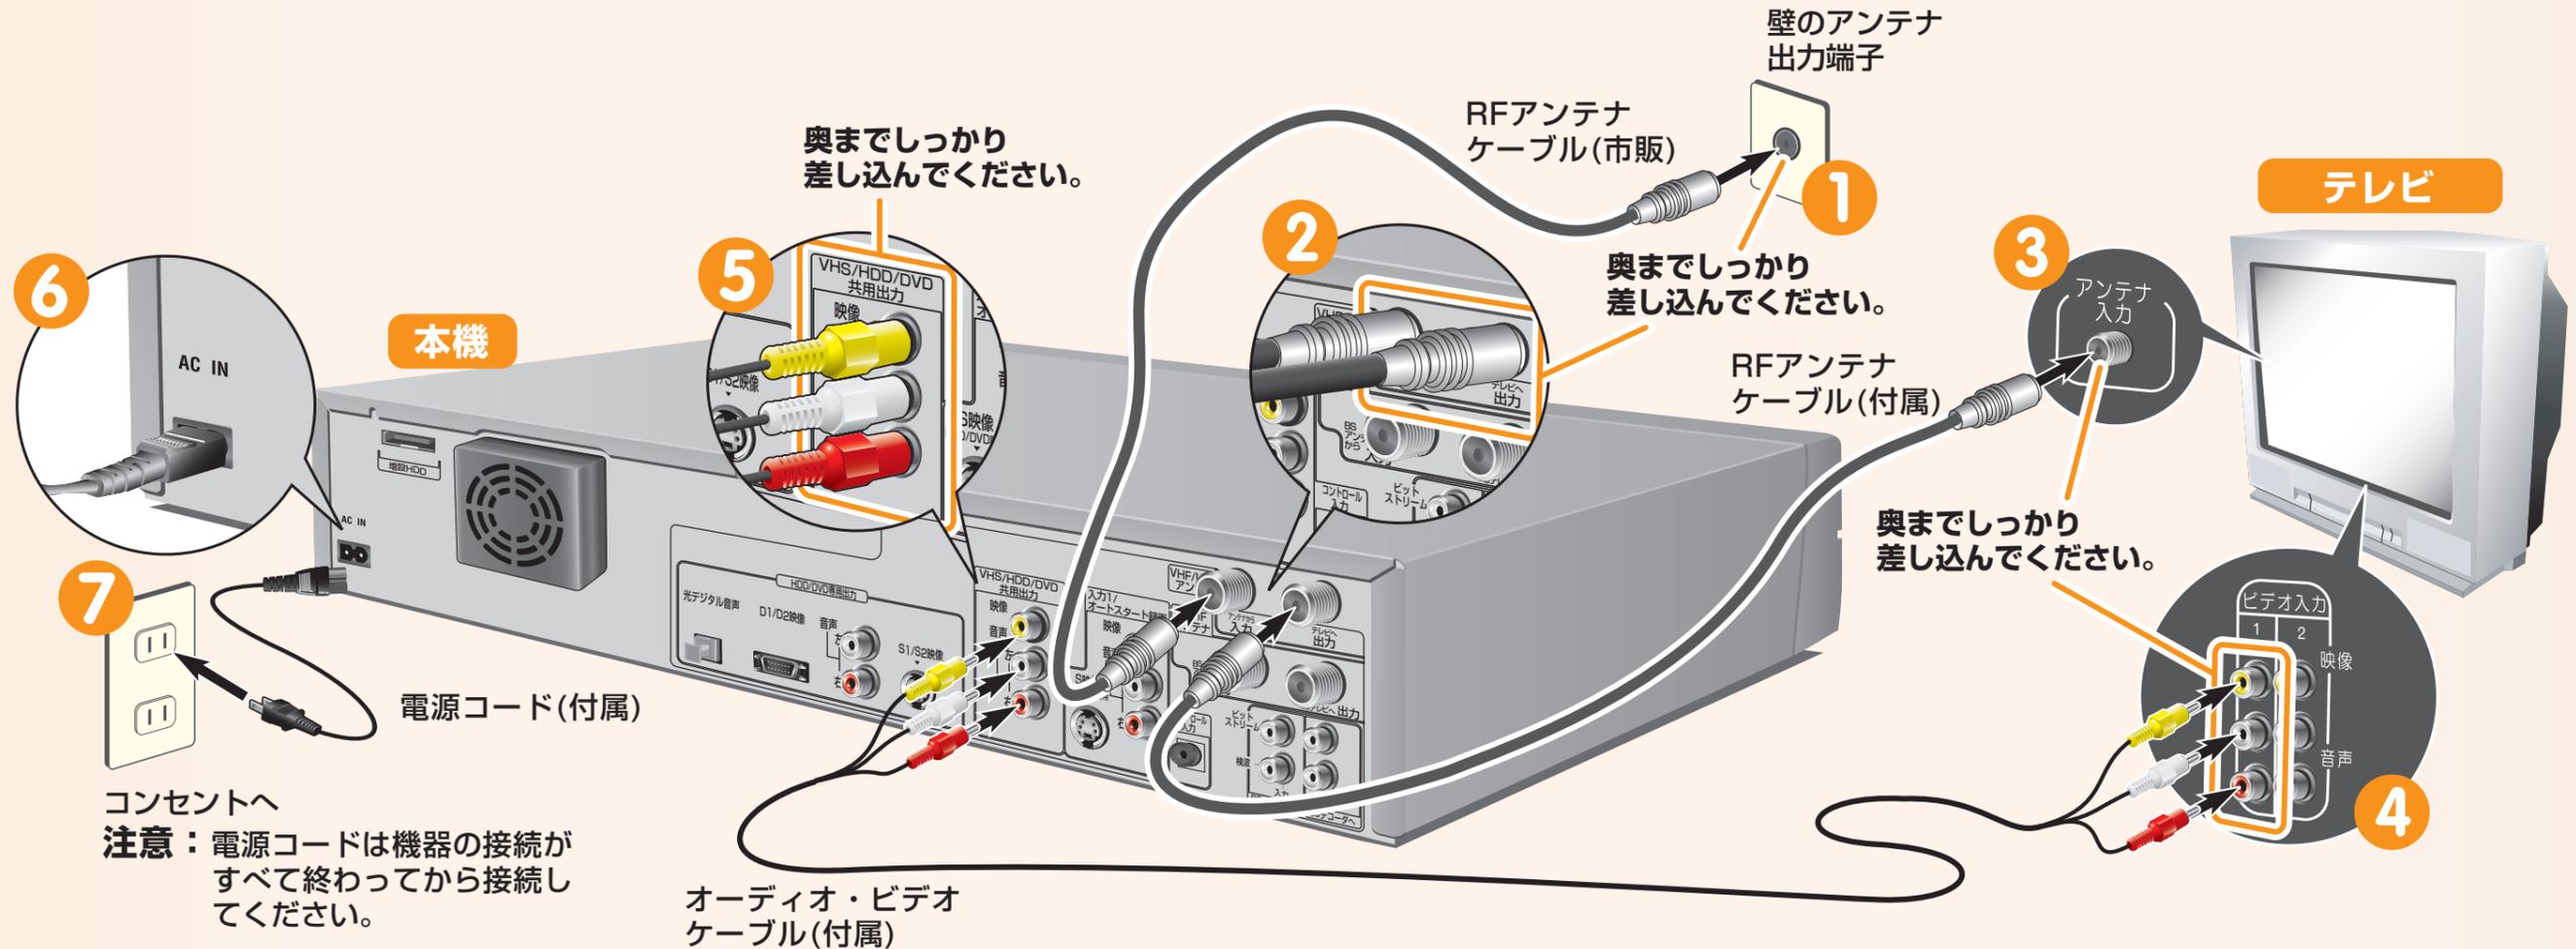

2 セットアップナビで設定する

本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。

1 リモコンに電池を入れる

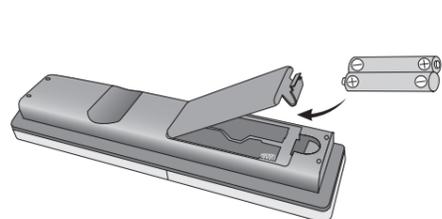

2 電源ボタンを押す

本機の電源をオンにします。



3 テレビの電源をオンにする



4 テレビの入力を切り換える

5の画面がテレビに映るように、テレビの入力切換ボタンで切り換えてください。

5 ↑/↓で[開始]を選んで、決定ボタンを押す


取扱説明書 P.22-25 をご覧になり、画面に従って本機の設定を行ってください。

ご使用前にDVDレコーダーの簡易設定を行います。

開始

中止

各項目の詳細な設定を行う場合は、別途本体設定を行なってください。

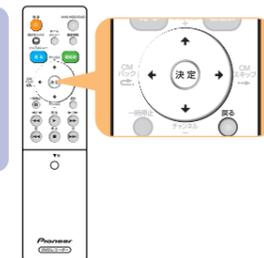

準備が終わったら、裏面をご覧ください。録画や再生をお楽しみいただけます。



J2J30107A SH 06/03

<VRM1156-A>



さっそく使う

HDD(ハードディスク) 録画するとこんなに便利!


- 録画した番組は自由に消去 / 編集できます(消去するとHDDの容量は元に戻ります)。
- 続けて他の番組を録画するときも、録画開始位置を気にせずに録画できます。
- 録画した番組を再生するときの頭出しは不要です。ディスクナビから見たい番組を選んで再生できます。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。
Gガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。
米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

本機の録画 / 再生を楽しむ前に

下記のことを確認してください。

- 1 本機の電源はオンになっていますか?
リモコンの電源ボタンを押します。
- 2 テレビの電源はオンになっていますか?
テレビの電源ボタンを押します。
- 3 テレビの入力は切り換えましたか?
テレビの入力切換ボタンで切り換えます。

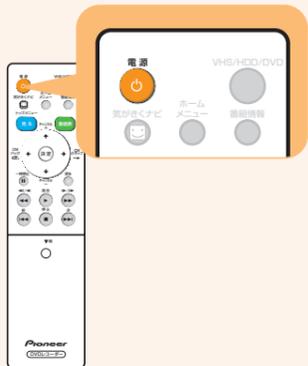

今見ている番組を録画 / 再生する

HDDにテレビ番組を録画して、ディスクナビから再生します。

HDDに録画する

- 本機に内蔵のハードディスク(HDD)に録画します。
- 外部機器(ビデオまたはケーブルテレビなど)の映像を、録画するときは取扱説明書 P.50をご覧ください。

1 VHS/HDD/DVDボタンを押す

HDDに切り換えます。本体前面部のインジケータが青色に点灯します。

2 チャンネル+/- (↑/↓) ボタンを押す

録画したいチャンネルを選びます。

3 録画●ボタンを押す

録画を始めます。



録画停止
録画を停止する

HDDに録画した番組を再生する

1 VHS/HDD/DVDボタンを押す



HDDに切り換えます。

2 見るボタンを押す

ディスクナビを表示します。

3 ↑/↓で見たい番組を選んで決定ボタンを押す

再生を始めます。

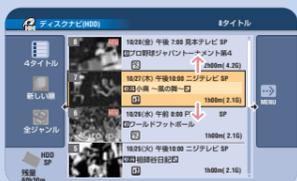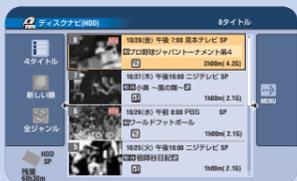

再生を停止する

電子番組表(EPG)を使って、番組を予約してHDDに録画します。

STEP 1 番組表(Gガイド)を受信する

- 番組表データは本機の電源をオフにしているときのみ受信します。
- 番組表が表示できるまでに1日程度かかることがあります。
- 番組表データは1日数回自動で受信(更新)します。



電源ボタンを押して、本機の電源をオフにする
番組表データ送信時刻の10分前までに本機の電源をオフにします。番組表データ送信時刻になると、自動で受信を始めます。受信中は、本体表示窓に下記のように表示され、本体から動作音がします


本体表示窓



STEP 2 番組表で番組を予約してHDDに録画する


1 番組表ボタンを押す

番組表を表示します。

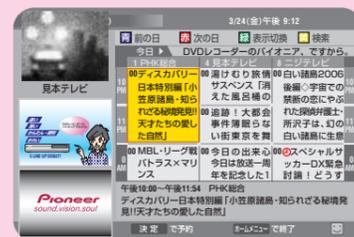


- 正しく表示されないときは取扱説明書 P.28 をご覧ください。
- 表示されない放送局があるときは取扱説明書 P.29 をご覧ください。

2 青または赤ボタンで日付を選ぶ

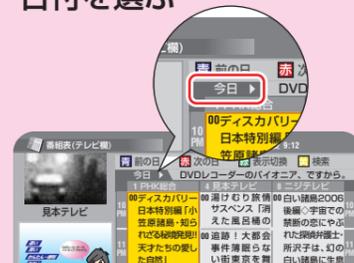

3 ↑/↓/←/→で録画したい番組を選ぶ

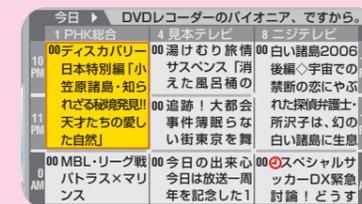

4 決定ボタンを押す

予約入力画面(下記)が表示されます。予約内容を確認してください。



5 [予約確定]を選んで決定ボタンを押す



録画予約された番組には●が付きます。