

HDDナビゲーションマップ インストールパック (HDDタイプ用)

取付説明書

ハードディスクの取り外し・取り付けは、必ず説明書に従って正しく行ってください。指定以外の取り外し・取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、破損の原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

取り付け作業が完了しましたら、この取扱説明書はお客様へお渡しください。

ハードディスクを取り付ける際に必要な工具

■AVIC-HRZ/ZH/XH/Hシリーズ

JIS 1番のプラスドライバーが必要になります。指定以外のものを使用するとネジを破損する恐れがあります。

■AVIC-HRVシリーズ

ナビゲーションに付属していた六角レンチ(2mm)が必要になります。紛失した場合は市販のものをお使いください。指定以外のものを使用するとネジを破損する恐れがあります。



この説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーフォン）

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日は除く）

● カーオーディオ／カーナビゲーション商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口

: ☎ 0070-800-8181-11

: 【一般電話】 03-5496-8016

: 03-3490-5718

<ご注意>

● 市外局番「0070」で始まる ☎ フリーフォンは、携帯電話・PHSなどからはご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

● 修理に関しては、別添えの『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご参照ください。

インターネットホームページ

<http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

この説明書は、再生紙を使用しています。

© パイオニア株式会社 2006

< KAMZF > < 06J00000 > < CRA3974-A >

carrozzeria

安全上のご注意

! 警告


本品やハードディスクを放置しない



本品（箱や緩衝材など）やハードディスクは車内に放置しないでください。
走行中にブレーキペダルなどの下に入り込むといへん危険です。

! 注意

分解や改造はしない



ハードディスクを分解したり、改造しないでください。故障の原因となります。

作業中はバッテリーのΘ端子を外す



ハードディスクを取り外す際は、バッテリーのΘ端子を外してください。

保証規定

- HDDの保証期間は、お買い上げいただいたHDDナビゲーション本体の保証期間と同一になります。バージョンアップを実施したことにより、HDDの保証期間が変更、または延長されるものではありません。あらかじめご了承ください。ただし、明らかにバージョンアップ作業に伴う弊社の作業上の不備によって不具合となったり、配送中に破損していた場合には、商品到着後、ただちに弊社にご連絡ください。代品のHDDと交換致します。それ以上の責はご容赦ください。
- 弊社は、本製品に収録された地図データ等が完全・正確であること、および本製品がお客様の特定目的へ合致することを保証するものではありません。
- 本製品にお客様ご自身で保存された内容（センター学習、学習ルートを含む）を弊社は保証するものではありません。

取り付け手順について

● 本書裏面の手順に従ってハードディスク（以下、HDD）を取り付けてください。

● HDDを取り付ける際は、必ず指定の工具を使用してください。指定以外のものを使用するとネジを破損する恐れがあります。



登録データの更新処理について(AVIC-ZH/XH/Hシリーズ)

バージョンアップしたHDDを取り付け後、最初にナビゲーションを起動すると、登録データの更新画面が表示される場合があります。その場合は次の手順でデータの更新処理を行ってください。

1 HDDを取り付け後、車のエンジンをかける

2 次画面へ：【決定】を選ぶ

以下の登録データの更新処理を行います。

- ・登録道
- ・オートリルート履歴
- ・登録リルート地点

次画面へ：【決定】

3 更新処理：【決定】を選ぶ

以下の処理の中から選択してください。

更新開始：【決定】
通常はこちらをお選びください。
(完了まで最大20分程度かかることがあります。)
次回更新：【現在地】
次回起動時まで更新処理を延期します。
(更新データに関する機能は使えません。)
データ削除：【削除】
更新を行わず対象データを初期化します。
2秒以上押してください。
前画面へ：【戻る】

更新開始：【決定】

登録データの更新を行います。通常はこちらをお選びください。

次回更新：【現在地】

今回更新は行わず、次回起動時に更新を行います。更新処理を行うまでは、更新対象データに関する機能は使えません。

データ削除：【削除】（2秒以上押す）

登録データの更新は行わず、登録データを全て削除します。一度削除したデータは復活できません。

▼
登録データの更新処理中です。

中止：【戻る】

（中止した場合は、更新データに関する機能は使えません）

▼
更新処理が完了しました。

確認：【決定】

メモ

- 更新データが無い場合は、この画面は表示されません。
- 更新処理にかかる時間は、最大約20分です。更新処理終了後に確認：【決定】を選んでご使用ください。
- 更新データの中に地図データが変更された場所があった場合、更新できない（引き継げない）場合があります。その場合は、以下のような画面が表示されます。メッセージを確認して確認：【決定】を選んでください。更新できなかったデータは、再度登録が必要になりますのでご了承ください。

更新処理が完了しました。

いくつかのデータが更新できませんでした。

確認：【決定】

使用上のご注意

次のことを必ずお守りください

本製品は、非常に精密な部品で構成されています。破損を防ぐため、取り扱いの際は必ず次のことをお守りください。お守りいただけなかった場合の破損については、当社は保証いたしかねます。

ハードディスクを取り外す前に、箱を車の中にお持ち込みください

- ハードディスクを箱から取り出して持ち歩くと、思わぬ衝撃や静電気などにより破損することがあります。




不用意にハードディスクに触れないでください

- 体に静電気が蓄積された状態で、不用意にハードディスクに触ると破損します。ハードディスクに触れる前には、車体の金属部分（シートレールや車のドアなど）に触れて、必ず静電気を放電させてください。



ハードディスクの端子部、天面、裏面には触れないでください

- ハードディスクを持つときは端子部、天面、裏面には触れずに、必ず側面だけを持つようにしてください。特に、端子部は静電気で破損しやすいので、ご注意ください。

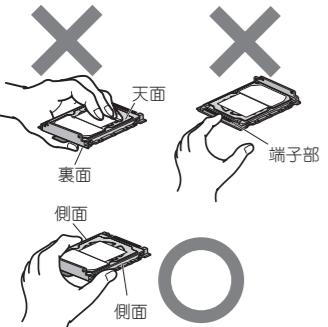

ハードディスクを落とさないでください

- ハードディスクは、シートやクッションなどの柔らかい物の上に落としても、破損することがあります。



ぬれた手でハードディスクに触れないでください

- 破損することがあります。




ハードディスクを次のような場所に置かないでください（破損の原因となります）

- 直射日光のある所（ダッシュボードなど）
- 外気が直接あたる所（屋外など）
- 湿気が多い所や少ない所（浴室や乾燥室など）
- 極端に暑い所や寒い所（保温庫や冷蔵庫の中など）
- 固有の振動が継続する所（冷蔵庫の上など）
- チリやホコリの多い所（床など）
- 油煙、蒸気、熱があたる所（台所など）
- 水のかかる場所（屋外など）
- 熱風や冷風があたる所（エアコンの吹出口など）
- 磁気のある所（磁石の近くやテレビの上など）

結露について

- 本製品を車内に持ち込む前に、前もって車の空調を切っておき、車内外の温度と湿度の差をなくしておいてください。特に寒いとき、ヒーターの入った車内にハードディスクを持ち込みますと、ハードディスクの内部に露が生じて正常な動作ができなくなるばかりか、破損させることもあります。このような環境下では、ハードディスクをすぐに箱から取り出さずに、1時間ほど放置して車内の温度に慣らしてから取り出してください。

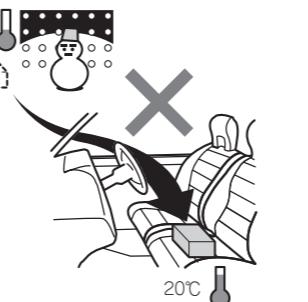


取り出しフィルムは外さないでください

- ハードディスクに付いている取り出しフィルムは、ハードディスクを取り出すためのツマミの役割をします。



ケガにご注意ください

- ハードディスクのエッジやコーナーには鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。

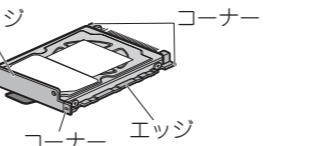

バージョンアップ後について

<AVIC-ZH/XH/Hシリーズの場合>

- バージョンアップ後は、学習ルート、走行軌跡は消去されます。AVIC-XH09V/XH07V/H09/H07をお使いの方で今回初めてバージョンアップされた方は、機能設定、通信接続設定、登録道のデータ、AV設定の内容、壁紙カスタマイズの内容が初期状態に戻ります。必要に応じて再設定してください。

- AVIC-XH09V/XH07V/H09/H07をお使いの方で2002年度にバージョンアップされた方、およびAVIC-H99/XH99/XH77をお使いの方で今回初めてバージョンアップされた方は、機能設定、壁紙カスタマイズの内容が初期状態に戻ります。必要に応じて再設定してください。また、登録道のデータは道路の形状変化などにより一部更新できない場合もあります。

- ヘルプネットユーザーの方は、バージョンアップ後は手動保守点検を行い、ヘルプネットが使用可能であることを確認してください。
- バージョンアップ後にオービス機能をお使いいただくためには、新しい地図データに対応したOption「オービスROM」が別途必要となります。詳しくは、バージョンアップ申込みセットに付属のチラシをご覧ください。

<AVIC-HRZ/HRVシリーズの場合>

- バージョンアップ後は、機能設定、音量設定、車両設定、ロゴマーク表示設定、お好み周辺設定、案内中のルート、学習ルート、マップクリップのサイズ、ヒントポップアップ設定の内容が初期状態に戻ります。また、バッテリーを外すことにより、AV初期設定の内容が初期状態に戻ります。必要に応じて再設定してください。

- バージョンアップ後にオービス機能をお使いいただくためには、新しい地図データに対応したOption「オービスROM」が別途必要となります。詳しくは、バージョンアップ申込みセットに付属のチラシをご覧ください。

バックカメラの設定方法について

バックカメラをご使用の方は、以下の方法で再設定してください。

- AVIC-H9/XH9/XH99/XH77/V77MD/V77/TV-W88をお使いの方は、以下を実行してください。
① TV側のVTR1入力を「バックカメラ」に設定します。

- AVIC-XH09V/XH07V/V07MD/V07/TV-W08をお使いの方は、以下を実行してください。
① TV側のVTR1入力をONに設定します。

- ② メニューから【機能設定】（その他）の【バックカメラ連動】をONに設定します。


- AVIC-ZHシリーズの場合、「AV設定」（入出力設定）の【バックカメラ入力】をONに設定します。

- AVIC-HRZ/HRVシリーズの場合、「AV初期設定」の【バックカメラ】をON設定にします。

※車両によっては、「バックカメラ極性」を設定し直す必要があります。

取り付けかた（1Dモデルの場合）

1 作業中はバッテリーの \ominus 端子を外す

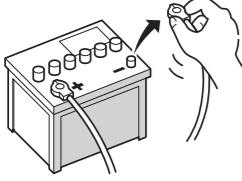


バッテリーの \ominus 端子を外すと、車に接続されている機器や車の時計などが初期設定状態（ご購入直後の状態）に戻ります。もう一度、セットしなおしてください。

2 フロントドア（パネル）を外す


■AVIC-XH/Hシリーズの場合

フロントドア右上の「PUSH OPEN」を押し、フロントドアを水平まで開けた状態から、さらに下方に軽く押してフロントドアを外します。

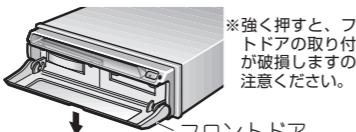


■AVIC-HRVシリーズの場合

六角レンチ（2mm）で左右2本のネジをゆるめてフロントパネルを外します。

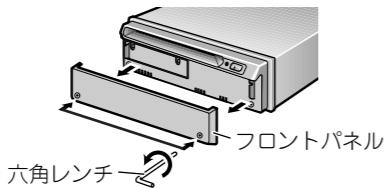

7 ハードディスクを挿入する

ハードディスクのガイドを本体のガイドレールに通し、止まるまでゆっくり差し込みます。
止まったら少し強めに押して、奥まで確実に差し込みます。

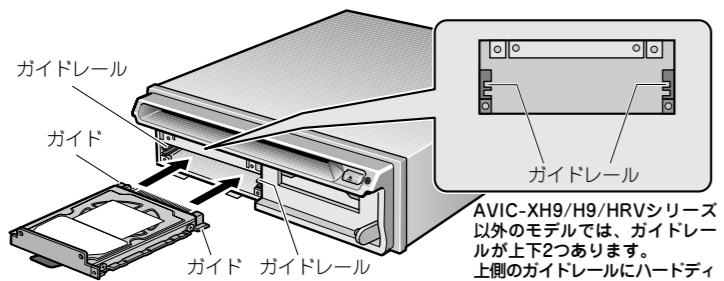


- ハードディスクはシールが貼ってある方が上になります。裏返しで無理に押し込まないでください。
端子部が破損することがあります。
- AVIC-XH9/H9/HRVシリーズ以外のモデルでは上下2つのガイドレールがあります。上側のガイドレールにハードディスクを差し込んでください。段違いに差し込まないようご注意ください。

3 ハードディスクカバーを外す

■AVIC-XH/Hシリーズの場合


ハードディスクカバーに付いている2ヶ所のネジをゆるめて外します。

■AVIC-XH/Hシリーズの場合

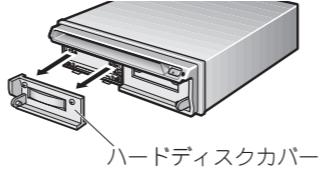


■AVIC-HRVシリーズの場合

六角レンチ（2mm）で左右2本のネジをゆるめてフロントパネルを外します。

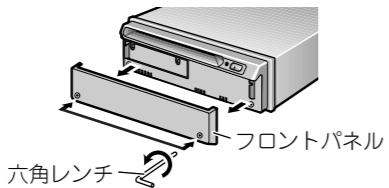

8 金属プレートを取り付ける


金属プレートに付いている4ヶ所のネジを締めて取り付けます。

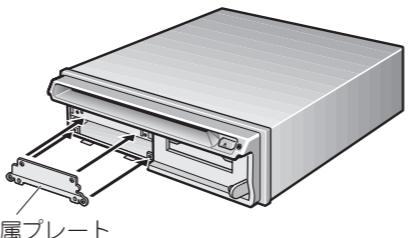

AVIC-XH9/H9/HRVシリーズの場合、金属プレートはありません。

4 金属プレートを外す


金属プレートに付いている4ヶ所のネジをゆるめて外します。

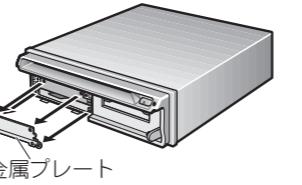

- AVIC-XH9/H9/HRVシリーズの場合、金属プレートはありません。
- 本体内蔵されているハードディスクには手を触れないでください。

5 車体の金属部分に触れる

体に蓄積された静電気を放電します。

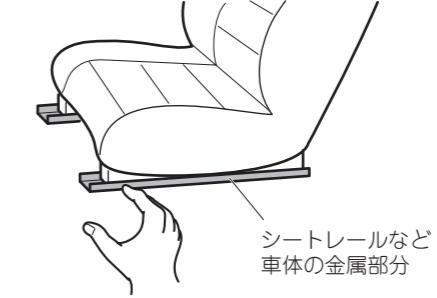

6 ハードディスクを箱から取り出す




- ハードディスクを持つときは、取付プラケットなどでケガをしないよう充分にご注意ください。
- 箱から取り出したハードディスクは、落したり、衝撃を加えないでください。破損することがあります。

10 フロントドア（パネル）を取り付ける


■AVIC-XH/Hシリーズの場合

フロントドアを45°の角度にして、軸受けを本体の軸に合わせて軽く押し込みます。

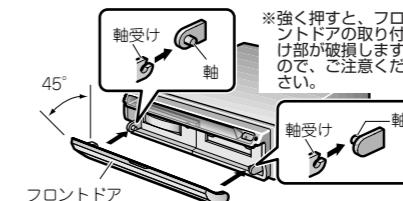


■AVIC-HRVシリーズの場合

フロントパネルを取り付け、六角レンチで2カ所のネジを締めます。

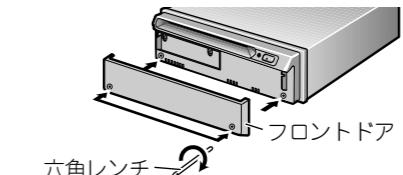

11 バッテリーの \ominus 端子を取り付け、エンジンをかける

画面にメッセージが表示されて、プログラムの書き換えが自動的に開始されます。プログラムの書き換えにかかる時間は、約2~20分です。

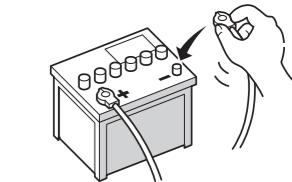

正常に動作しない場合は、リセットボタンを押してください。（ナビゲーションのスタートブック「リセットのしかた」）

取り付けかた (2Dモデルの場合)


1 車のエンジンをかける



2 フロントドアを開ける

オープンボタンを押してフロントドアを開けます。


例: 「AVIC-ZH9MD」

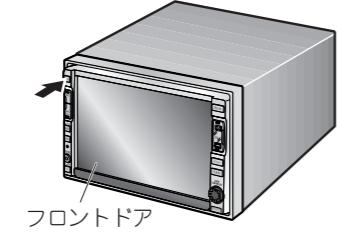

オープンボタンの場所については、ナビゲーションに付属の『取扱説明書』をご覧ください。


7 ハードディスクを挿入する

ハードディスクのガイドを本体のガイドレールに通し、止まるまでゆっくり差し込みます。
止まったら少し強めに押して、奥まで確実に差し込みます。

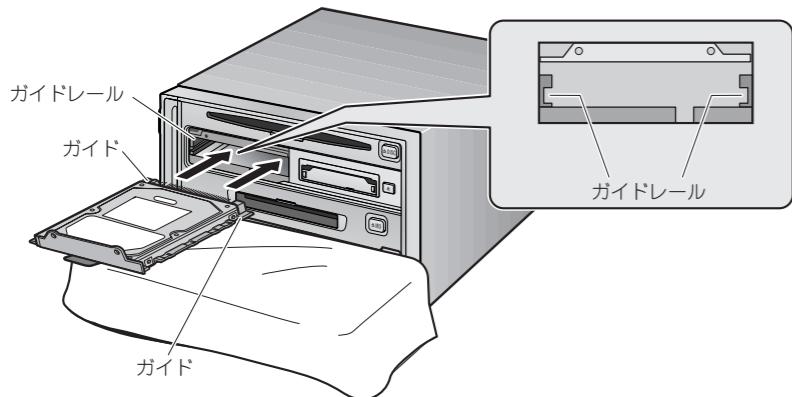

ハードディスクはシールが貼ってある方が上になります。裏返しで無理に押し込まないでください。
端子部が破損することがあります。

3 いったんエンジンを切り、バッテリーの \ominus 端子を外す

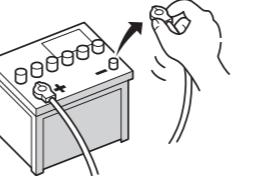


バッテリーの \ominus 端子を外すと、車に接続されている機器や車の時計などが初期設定状態(ご購入直後の状態)に戻ります。もう一度セットしなおしてください。

4 ハードディスクカバーを外す

ハードディスクカバーに付いている2ヶ所のネジをゆるめて外します。


ディスプレイを傷付けないように、作業中は布などをかぶせて保護してください

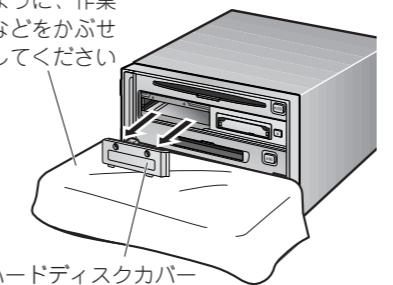

ハードディスクカバー


5 車体の金属部分に触れる

体に蓄積された静電気を放電します。

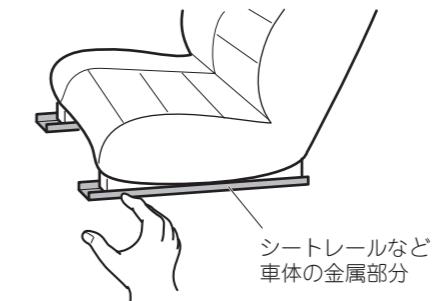

シートレールなど
車体の金属部分

6 ハードディスクを箱から取り出す

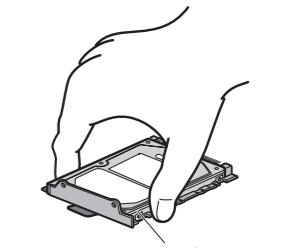


取付プラケット

● ハードディスクを持つときは、取付プラケットなどでケガをしないよう充分にご注意ください。


● 箱から取り出したハードディスクは、落としたり、衝撃を加えないでください。破損することがあります。

8 ハードディスクカバーを取り付ける

ハードディスクカバーの下部にあるツメを本体のガイドに差し込んでから、ハードディスクカバーに付いている2ヶ所のネジを締めて取り付けます。

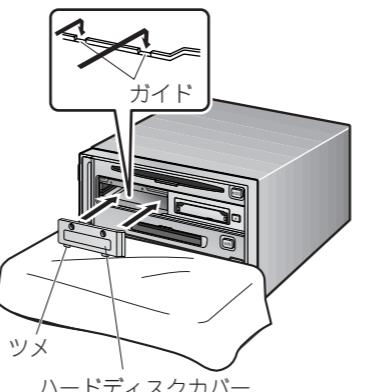

9 バッテリーの \ominus 端子を取り付ける

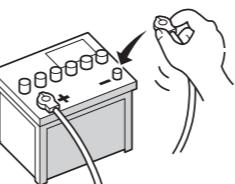

10 エンジンをかけ、ご使用ください

画面にメッセージが表示されて、プログラムの書き換えが自動的に開始されます。プログラムの書き換えにかかる時間は、約2~20分です。

正常に動作しない場合は、リセットボタンを押してください。(※ナビゲーションのスタートブック「リセットのしかた」)