


本品は、パイオニア製 HDD [楽ナビ] シリーズに使用するステアリングリモコンです。

※本品は、HDD [サイバーナビ] シリーズや、DVDナビゲーションシステムにはご使用になれません。

※本品をご使用可能なナビゲーションシステムについては、カロツェリアホームページ (<http://www.pioneer.co.jp/carrozzeria/>) をご覧いただくか、弊社カスタマーサポートセンター (☎ : 0070-800-8181-11または、一般電話 : 03-5496-8016) へお問い合わせください。

■各ボタンの名前

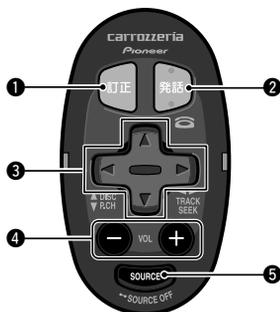

音声操作用

① 訂正ボタン

音声での操作中に、直前の操作を取り消します。

電話着信時に応答保留できます。

新・旧ルートを選択操作ができます。

VICSの割り込み表示が解除できます。

② 発話ボタン

音声操作を開始します。ボタンを押してからマイクに向かって発話します。

電話を受けるまたは切ることができます。

新・旧ルートを選択操作ができます。

オーディオ操作用

③ ▲/▼/◀/▶ボタン

曲の早送りや早戻し、ラジオ、テレビの放送局を変えるときなどに使います。

④ 音量調節ボタン

音量調節ボタンの+/-で音量を調節します。

⑤ SOURCEボタン

ソースを切り替えるときに使います。


長く押すとソースをOFFにします。

※①②はナビゲーション操作ボタン、③④⑤はパイオニア製メインユニット操作ボタンです。

■取り付け部品



ステアリング
リモコン × 1

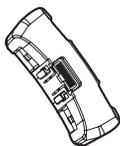

ホルダー × 1




ベルト × 2



リチウム電池
(CR2032) × 1
※あらかじめセットされています。

■取り付けイメージ

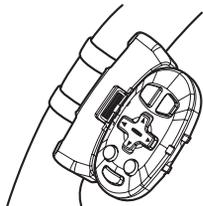

■仕様

- 外形寸法 : 38(W)×67(H)×18(D)mm
- 質量 リモコン : 23g (CR2032電池を含む)

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

© パイオニア株式会社 2005

MADE IN CHINA

■リモコンの電池の入れかた

はじめてお使いになるときは、電池ホルダーから出ているフィルムを引き抜いてください。電池はあらかじめセットされていますので、すぐにお使いいただくことができます。

※電池の交換が必要なときは、裏フタをはずして、リチウム電池（CR2032）の（+）側を上にしてセットします。

■リモコンの取り扱いに関するご注意


- リモコンを直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障することがあります。リモコンを使用しないときは、グローブボックスなど直射日光の当たらないところに保管してください。
- リモコン受光部に直射日光が当たっていると、リモコンの操作ができないことがあります。

■電池の取り扱いに関するご注意

- 付属の電池は充電できません。
- リモコンを長期間使わないときは、電池を取り出してください。また、取り出した電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。
- 電池の液もれが起こったときは、内部に付着した液をよく拭き取ってから新しい電池と入れ換えてください。
- リモコンからの信号が受け付けられる範囲が狭くなってきたときは、新しい電池と交換してください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。
- 電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてください。電池の破裂、液もれにより、火災やけがの原因となることがあります。


■取り付け上のご注意

- エアバッグなどの車の安全装置が働いたときに、その動作の妨げになる場所には絶対に取り付けしないでください。
- 車のメーター類の、視認の妨げになる場所には取り付けしないでください。
- 取り付ける位置や向きによっては、ステアリングリモコンの信号がリモコン受光部にとどかない場合があります。固定する前に、取り付ける位置で、動作確認を行ってください。（動作しない場合は、リモコンの上下や裏表を逆にしてみてください。それでも動作しない場合は、取り付け位置を変えてください。）
- ハンドルに取り付けるときは、ハンドルの左または右側のリモコン受光部に近い方（右ハンドル車の場合はハンドルの左側、左ハンドル車の場合は右側）に取り付けてください。逆側に取り付けると、ステアリングリモコンの信号がリモコン受光部にとどかないため、動作しないことがあります。
- ハンドルに取り付けるときは、付属のベルトでしっかりと固定してください。しっかりと固定しないと、運転操作の邪魔になり、交通事故の原因となります。
- ハンドルに取り付けるときは、ハンドルの外側に取り付けしないでください。運転操作の邪魔になり、交通事故の原因となります。必ずハンドルの内側に取り付けてください。

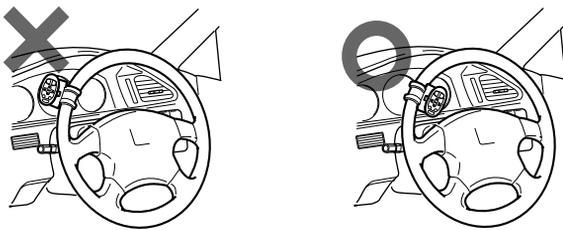


■取り付けかた


① ホルダーにベルトを取り付ける

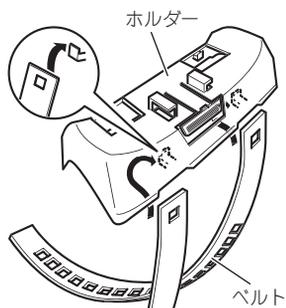

② ハンドルにホルダーを取り付ける

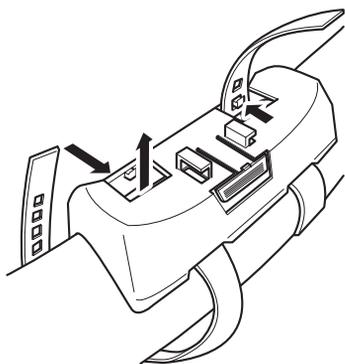


③ ベルトの余りを切り取る

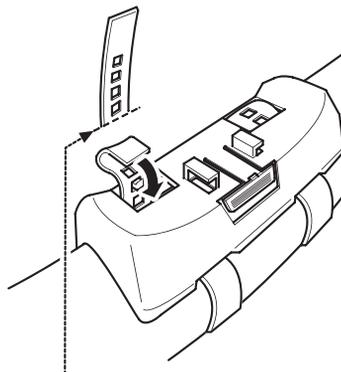

多少長めに余るように切り取ることをお奨めします。

④ ステアリングリモコンを取り付ける

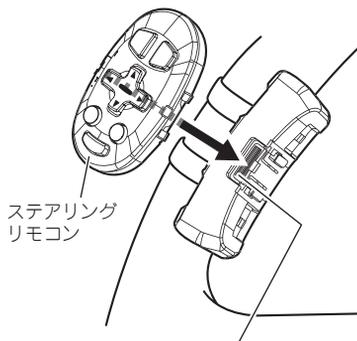

ステアリングリモコンを取り外すときは、ここを押しながら、ステアリングリモコンを手前にスライドさせます。

メモ

- 上図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車に取り付ける場合は左右逆に取り付けてください。