

Pioneer

電源ケーブル

RD-032

取扱説明書

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

取り付け作業が完了しましたら、この取扱説明書はお客様へお渡しください。

- 本品は、エアーナビ専用の電源ケーブルです。
適応機種は、販売店または弊社ホームページでご確認ください。

エアーナビコンタクトセンター (全国共通フリーコール)

受付時間 月曜～土曜・日曜・祝日 9:30～18:00 (弊社休業日は除く)

■ 商品についてのご相談窓口

電話：☎ **0800-111-0056** 【一般電話】 **03-3570-6366**

<ご注意>

- 「0800」で始まる ☎ フリーコールは、携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。
また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

パイオニア株式会社

〒212-0031
神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

© パイオニア株式会社 2010

< KAMZX > < 10E00000 > < CZR5438-A >

carrozeria

仕様

外形寸法：Φ32 mm × 78 mm


ケーブル長：

電源接続ケーブル：0.9 m 車速信号入力ケーブル：3 m


質量：

電源接続ケーブル：70 g 車速信号入力ケーブル：30 g


取付部品

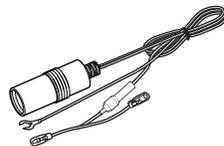

電源接続ケーブル × 1

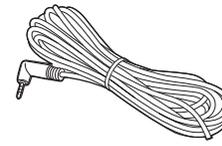

車速信号入力ケーブル × 1

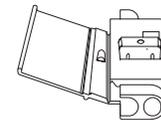


Uエレメントコネクタ × 1

接続の前に知ってほしいこと

接続上のご注意

- 本品の黒リード線（アース）を必ず最初に車のボディの金属部に確実に接続してください。

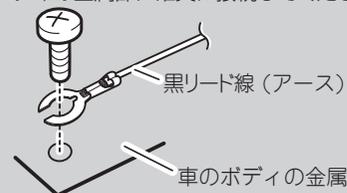


- 本品は、エンジンスイッチにACCポジションがない車では使用できません。絶対に取り付けないでください。取り付けると、バッテリー上がりの原因になります。

- 赤リード線（アクセサリ電源）は、常にバッテリーから電源が供給される電源回路には接続しないでください。接続すると車のバッテリーが消耗します。
- 黒リード線（アース）は、パワーアンプなどの消費電流が大きい製品のアースとは別々に取り付けてください。まとめて取り付けると、ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の発煙・故障の原因となる恐れがあります。
- 必ず付属の部品を指定どおりに使用してください。指定以外の部品を使用すると故障する恐れがあります。
- ナビゲーションに付属の『安全上のご注意』も必ずお読みください。

電源ケーブルの接続

—必ず車のバッテリーの⊖端子を外してから接続してください—

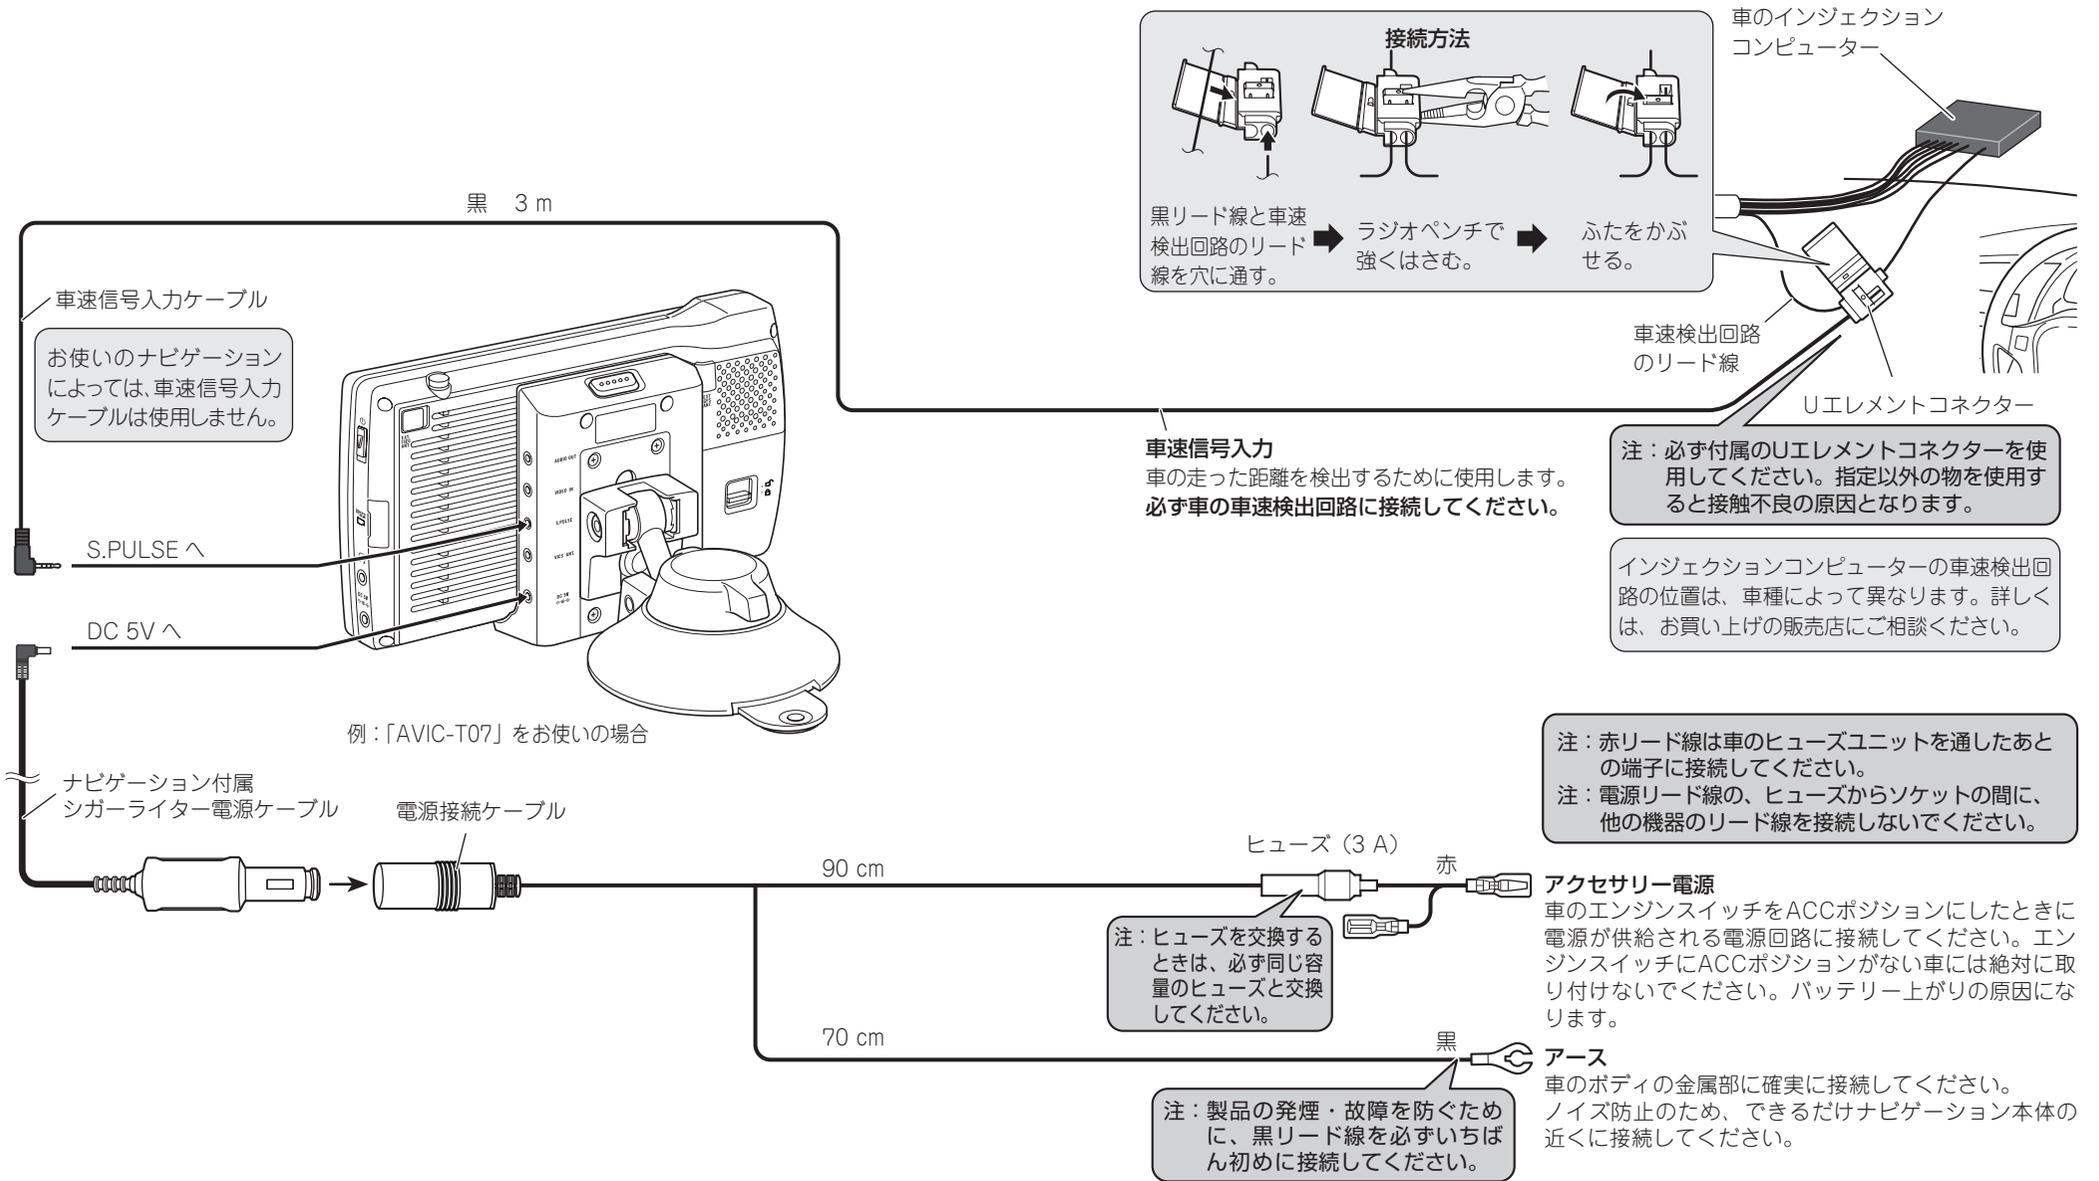

説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、当社は責任を負いかねますのでご注意ください。正しく取り扱わなかった場合や常識を超えた使い方やされた場合などは保証の対象外となりますので正しくご使用ください。