

6.5型ワイドインダッシュTV
/DVDビデオ/CD内蔵DVDナビゲーションセット

AVIC-DRV150

取付説明書

本製品はJEITAコードカラーに対応しています。

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書をお客様へお渡しください。

別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も合わせてご覧ください。



この説明書の印刷には、植物性
大豆油インキを使用しています。

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

この説明書は、再生紙を使用しています。

© パイオニア株式会社 2003

< KAMZF/03A00000 > < CRA3449-A >

作業の進めかた

① はじめに

接続・取り付け部品を確認する —— 2ページ
製品の配置例 —————— 4ページ

② 接続のしかた

接続の前に知ってほしいこと —— 5ページ
接続端子のなまえと働き —————— 8ページ
システムの接続 —————— 10ページ
電源コードの接続 (1) —————— 12ページ
電源コードの接続 (2) —————— 14ページ
VICS/FM多重アンテナの接続 —— 16ページ
VTR/バックカメラの接続 —————— 18ページ
リアモニターとの接続 —————— 19ページ
IP-BUSメインユニットとの接続 —— 20ページ

③ 取り付けかた


取り付けの前に知ってほしいこと —— 22ページ
ハイダウェイユニットの取り付け —— 23ページ
ナビゲーション本体の取り付け —— 29ページ
GPSアンテナの取り付け —————— 32ページ
リモコンの取り付け —————— 34ページ
TVアンテナの取り付け —————— 36ページ

④ 接続・取り付けが終わったら


接続の確認を行う —————— 46ページ
AV機能設定を行う —————— 48ページ
オートアンテナの設定を行う —— 50ページ
センサー学習のエラーメッセージ —— 51ページ

接続・取り付け部品を確認する

ナビゲーション本体関係

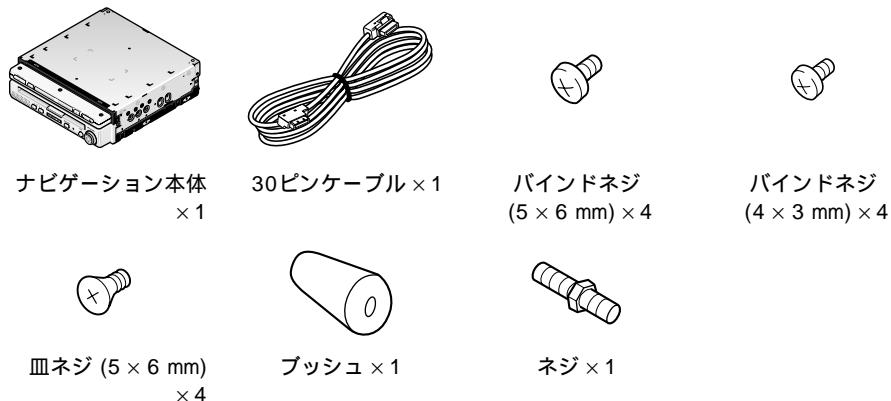

ハイダウェイユニット関係

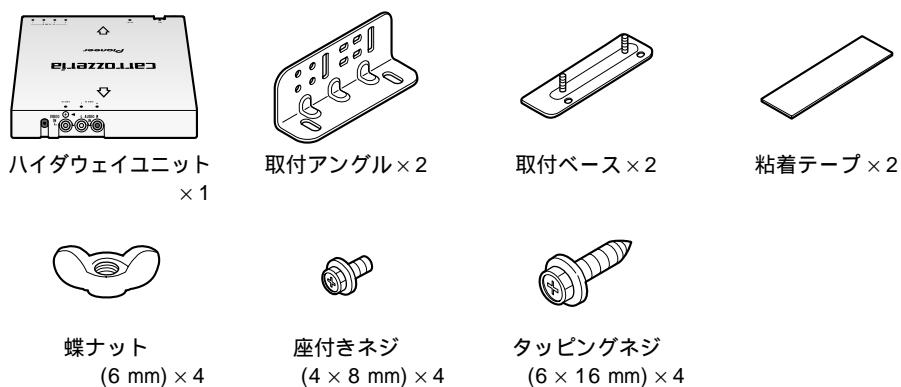

電源コード関係



GPSアンテナ関係



GPSアンテナ × 1



金属シート × 1



クランパー × 5




防水パッド × 1


リモコン関係




リモコン × 1

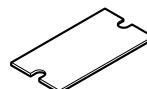単4形アルカリ
乾電池 (LR03) × 2リモコンホルダー
× 1両面テープ
(57 × 34 mm) × 1


TVアンテナ関係

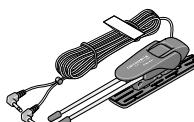TVアンテナ
右用・左用 各1


クロス × 1

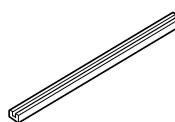


コードレール × 4

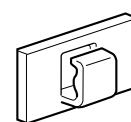

クランパー × 6

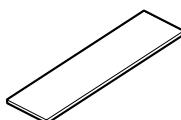ガラスクリーナー剤
× 1

塗装保護シート × 2

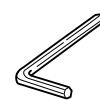エレメント固定
ホルダー × 4

六角レンチ × 1


メモ

ブッシュを使用したナビゲーション本体の取り付けを行う場合、本機に付属のネジとブッシュを使用してください。別売の取付キットに同梱のネジ、ブッシュを使用すると、正しく取り付けられないためナビゲーション本体の故障の原因となります。

製品の配置例

下図は、本機の配置例です。

実際は、組み合わせた製品とご自分のお車に合わせて、製品を配置してください。

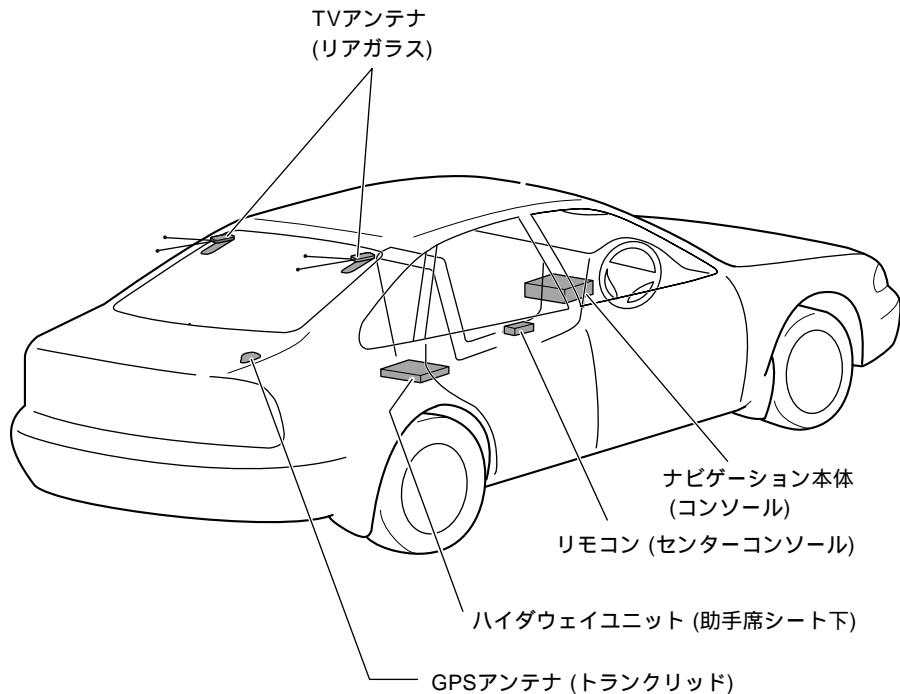

メモ

ハイダウェイユニットをトランクに設置する場合は、別売の30ピンRGB延長ケーブル「CD-RGB130E」(3m延長)が必要になります。

本機と他のナビゲーションシステム(GPS受信機)を同時に使用すると、本機のGPS受信性能に悪影響が出る場合があります。同時に使用しないでください。

接続の前に知ってほしいこと

接続上のご注意

本機と他の製品では同じ働きのコードでも色が異なる場合があります。本機と他の製品とを接続される場合、それぞれの製品に付属の取付説明書をよくお読みになり、同じ働きのコードどうしを接続してください。

赤リード線（アクセサリー電源）は、常にバッテリーから電源が供給される電源回路には接続しないでください。接続すると車のバッテリーが消耗してしまいます。

若草色リード線（パーキングブレーキスイッチ）は、必ずパーキングブレーキスイッチの電源側に接続してください。接続しないと一部の機能が使用できなくなります。

本機は、エンジンスイッチにACCポジションがない車では使用できません。絶対に取り付けないでください。取り付けると、バッテリー上がりの原因になります。

必ず付属の部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると故障などの恐れがあります。

接続のポイント

ノイズ防止のために

ノイズ防止のため、次のものはナビゲーション本体や他のケーブル類、コード類からできるだけ離して配置してください。

- * FMトランスミッター送信用アンテナ
 - * TVアンテナおよびそのアンテナコード
 - * FM/AMアンテナおよびそのアンテナコード
 - * GPSアンテナおよびそのアンテナコード
 - * FM多重アンテナおよびそのアンテナコード
 - * ピーコン受信機およびそのアンテナコード
- それぞれのアンテナコードどうしもできるだけ離してください。一緒に束ねたり、重ねたり、交差させたりしないでください。アンテナやアンテナコードにノイズが飛び込むと受信感度が悪くなります。

30ピンおよび音声出力（IP-BUS形状）の接続について

30ピンおよび音声出力（IP-BUS形状）の端子とケーブルは、同じ色どうしを接続してください。（コネクターの接続部分が色分けされています。）違う色のコネクターを接続すると、正常に動作しないことがあります。

電源配線キットを別売しています

システム全体の消費電流が大きくなると、電圧が不足する場合があります。そのようなときは、バッテリーから直接電源をお取りください。当社では、電源配線キット「RD-221」を別売していますので、販売店にご相談ください。

接続の前に知ってほしいこと

つづき

ピンクリード線の接続について

ピンクリード線（車速信号入力）は、内蔵の3Dハイブリッドセンサー用のリード線です。必ず接続してください。

ピンクリード線を接続しない場合は、簡易ハイブリッド方式で動作し、誤差が大きくなる場合があります。


ピンクリード線を車の車速検出回路に接続するのが困難な場合は、車速パルス発生機「ND-PG1」（別売）をお使いください。

コネクターの着脱のしかた

コネクターは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。スマーズに入らない場合は、色が間違っている可能性がありますので、コネクタードラしの色を確認してください。また、無理に挿入しないでください。故障の原因となる場合があります。


コネクターを外すときは、図のようにコネクター部分を持ってロックを押しながら、引っ張ってください。

コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。

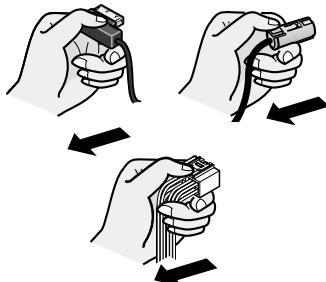


接続端子のなまえと働き

ナビゲーション本体

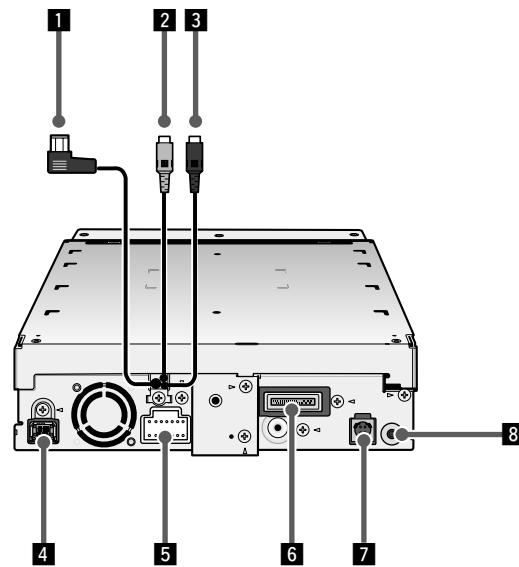

ハイダウェイユニット

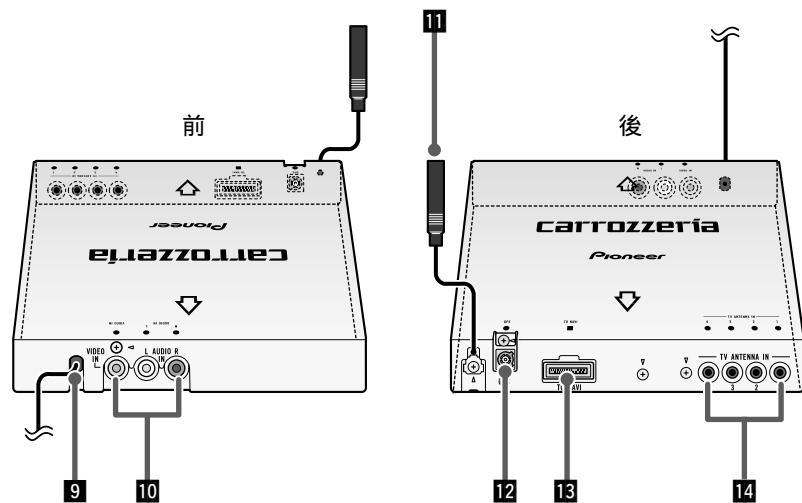

1 音声出力 (青)

本機の音声信号が出力されます。パイオニア製のAUX入力付きIP-BUSメインユニットをお使いの場合、メインユニットのIP-BUS入力（青）と接続してください。メインユニットのAUX（外部機器）の設定をONにして、ソースをAUXにすると、本機の音声を車両のスピーカーで聞くことができます。

2 リアモニター映像出力端子 (黄)

リアモニターに接続します。

3 リモコン信号入力端子 (黒)

パイオニア製の専用のリモコン信号出力端子のある製品に接続します。

4 ピーコン受信機接続端子

別売のVICS用ピーコン受信機「ND-B4」を接続します。

5 電源

付属の電源コードを接続します。

6 30ピン入力端子 (黄)

30ピンケーブルで、ハイダウェイユニットに接続します。

7 拡張用光デジタル出力端子 (黒)

光デジタル入力のある製品に接続します。将来、拡張機器を接続するための端子です。

8 マイク入力端子 (黒)

別売の音声認識用マイク「CD-VM10」を接続します。

モニター部の背面にエアコンの吹き出し口がある車両の場合、エアコンの風の影響で音声を認識しにくくなることがあります。その場合は、別売の音声認識用マイク「CD-VM10」をお使いください。

9 FMトランスミッター送信用アンテナ

FMトランスミッターの電波が送信されます。

10 映像入力 (黄)/音声入力 (白・赤)

RCA出力付きポータブルビデオ、バックカメラなどを接続することができます。

11 VICS/FM多重アンテナ接続端子

VICS/FM多重放送を受信するためのアンテナを接続します。専用のアンテナを接続する方法、車載のアンテナを接続する方法、TVアンテナを接続する方法の、3つの接続方法があります。（☞ 16ページ）

12 GPSアンテナ接続端子 (灰)

付属のGPSアンテナを接続します。

13 30ピン出力端子 (黄)

30ピンケーブルで、ナビゲーション本体に接続します。

14 TVアンテナ接続端子1～4

付属のTVアンテナを接続します。1から順に接続してください。



システムの接続

詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください

VICS用ピーコン受信機
「ND-B4」（別売）

6 m



注：電波の弱い地域では専用の
FM多重用アンテナの使用を
おすすめします。

音声認識用マイク「CD-VM10」（別売）

本体の設置位置などにより、本体内蔵のマイクで発話した声が認識されにくいときに別売の音声認識用マイク「CD-VM10」を接続します。


VICS/FM多重アンテナの接続は（☞ 16ページ）

GPSアンテナ




6 m

ナビゲーション本体

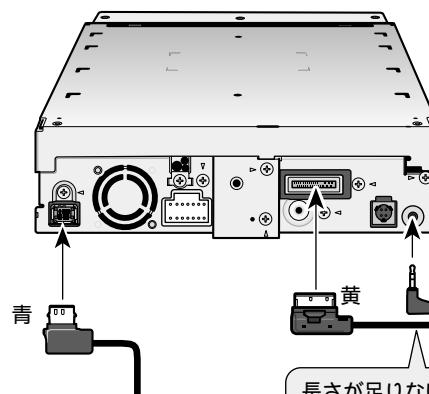


長さが足りないときは、別売の「RD-G33」(3m延長)をお使いください。

長さが足りないときは、別売の「CD-RGB130E」
(3m延長)をお使いください。

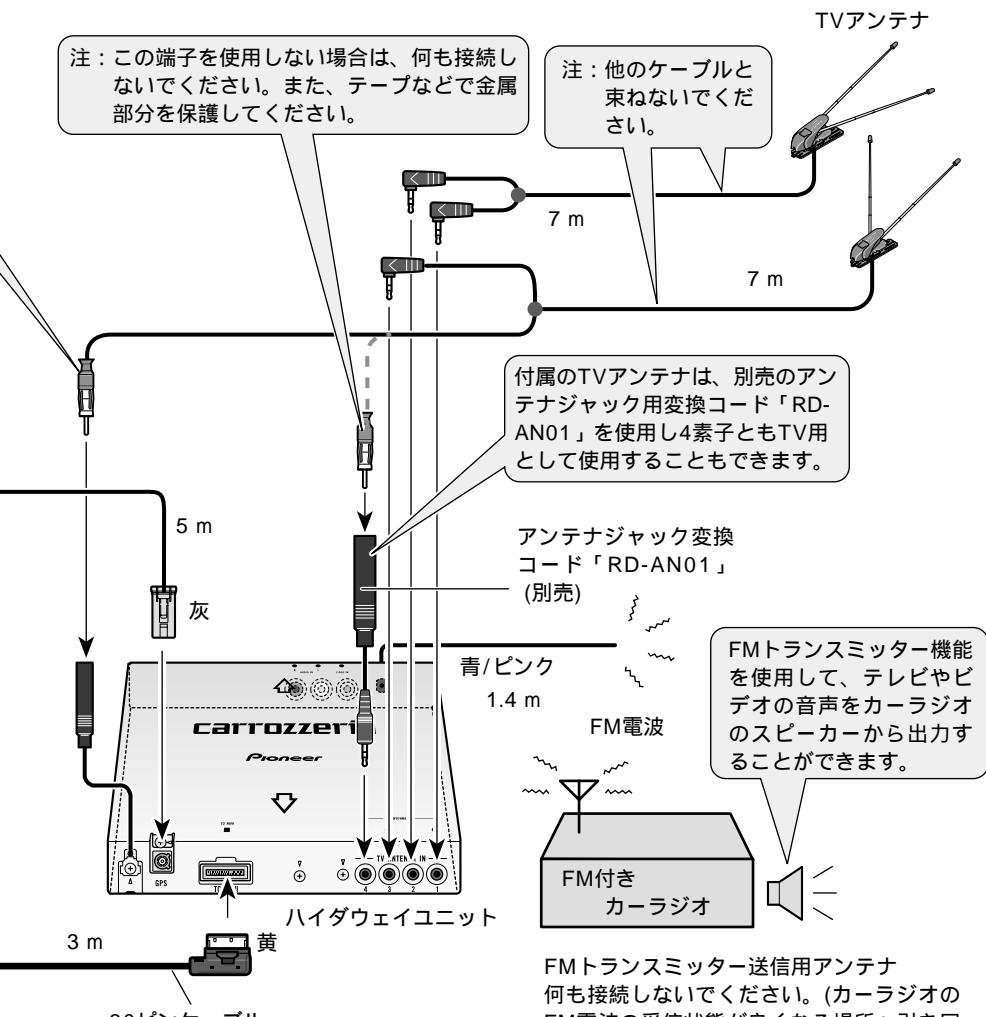

電源コードの接続（1）

詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください

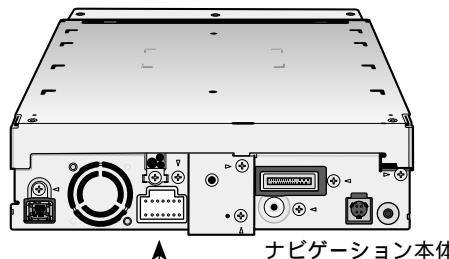

電源コード



ナビゲーション本体

オートアンテナリモートコントロール

FM多重用アンテナ分配器「RD-FD20」（別売）を使用して車載のアンテナを接続するときのみ使用します。「RD-FD20」の青/黒リード線（オートアンテナリモートコントロール）に接続してください。このリード線を接続したときは、本機の電源ON/OFFに連動してオートアンテナが上下するように設定してください。（☞ 50ページ）

アース

車のボディの金属部に確実に接続してください。ノイズ防止のため、できるだけナビゲーション本体の近くに接続してください。

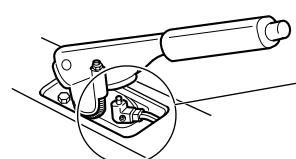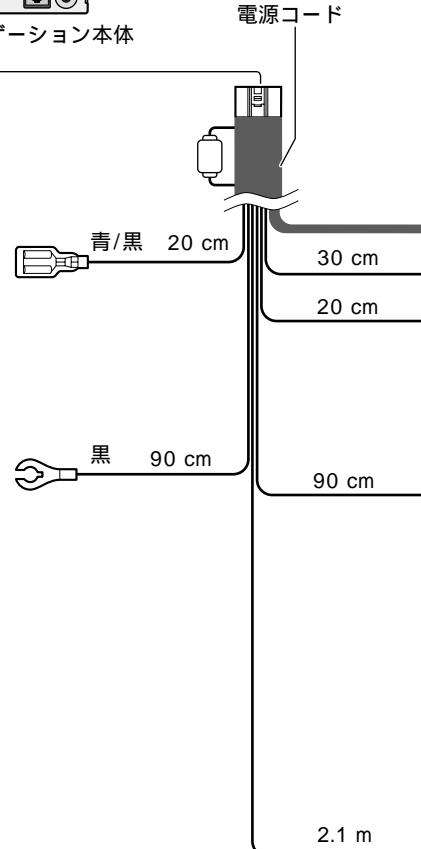

他のコードの接続は
(☞ 14ページ)

注: 電源リード線の、ヒューズから本体、およびヒューズ抵抗から本体の間に、他の機器のリード線を接続しないでください。

ミュート

パイオニア製のカーステレオと組み合わせるときに、カーステレオに黄/黒リード線(ミュート)がある場合、そこに接続してください。それ以外は何も接続しないでください。ガイド音声が出力されるときや音声で操作するときに、カーステレオにオーディオミュートがかかり音量が小さくなります。(オーディオミュートをかける条件は変更することができます。詳しくは☞『ナビスター&AVブック』)

アクセサリー電源

車のエンジンスイッチをACCポジションにしたときに電源が供給される電源回路に接続してください。

エンジンスイッチにACCポジションがない車には絶対に取り付けないでください。バッテリー上がりの原因になります。

ヒューズ (7.5 A)

黄

+ バッテリー電源

車のエンジンスイッチのON/OFFに関係なく、常にバッテリーから電源が供給される電源回路に接続してください。

注: ヒューズを交換するときは、必ず同じ容量のヒューズと交換してください。

注: 赤、黄リード線は車のヒューズユニットを通して後の端子に接続してください。

パーキングブレーキ

車が停車していることを確認するために使用します。必ずパーキングブレーキスイッチの+側リード線に接続してください。


パーキングブレーキスイッチ

+ 側

アース側

若草色

接続方法

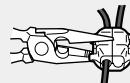


パーキングブレーキ
スイッチの+側リード
線をはさみ込む。

ラジオペンチで
強くはさむ。

電源コードの接続（2）

詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください


ナビゲーション本体

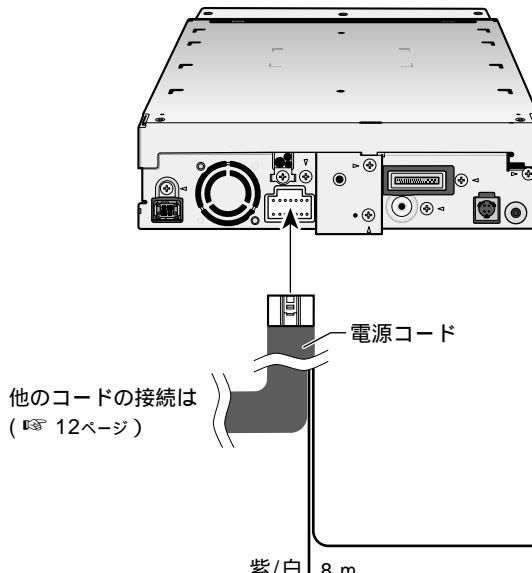

紫/白 8 m

注：電源リード線のヒューズ抵抗から本体の間に、他の機器のリード線を接続しないでください。

接続方法

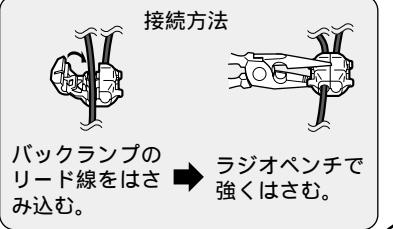


バック信号入力


この接続は車の前進 / 後退を判断するためのものです。バックランプのリード線の「シフトレバーをリバースの位置にしたときに電圧が変化するリード線」に接続してください。

接続しないと前進 / 後退を正しく検知できない事があるため、自車位置がずれる場合があります。

バックカメラを利用する場合は、必ず接続してください。接続しないとバックカメラ映像に切り換わりません。

バックランプ(シフトレバーがリバース [R] のときに点灯するランプ)の位置を確認し、トランク内からバックランプのリード線を取り出します。

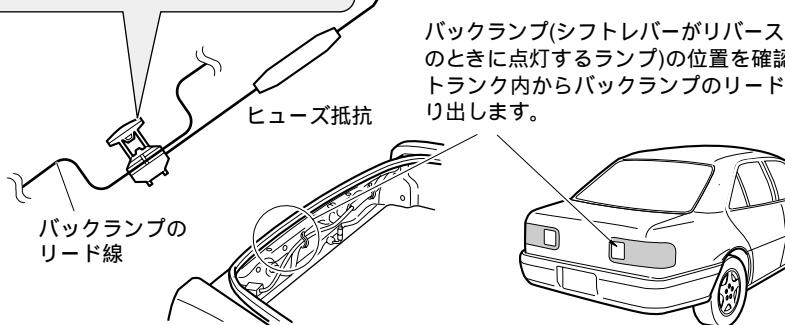

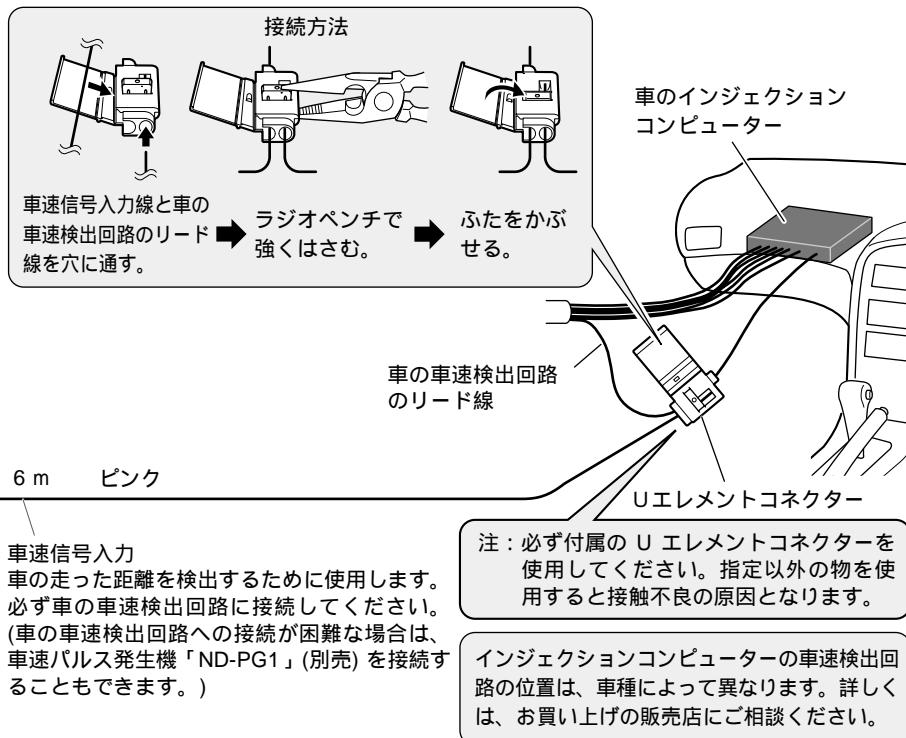

VICS/FM多重アンテナの接続

詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください

接続のポイントと接続上のご注意

電波の強い地域（首都圏中心部）では付属のTVアンテナを車室外に取り付けた場合に限り、FM多重用として使用できます。

TVアンテナを車室内に取り付けた場合や電波の弱い地域（首都圏中心部以外の地域）では、TVアンテナをFM多重用として使用できません。その場合は、専用のアンテナ「AN-8」（別売）または「AN-F10」（別売）を接続するか、FM多重用アンテナ分配器「RD-FD20」（別売）を使用して車載のアンテナを接続してください。


車載のアンテナがガラスアンテナの場合は、車載のアンテナでは充分な受信感度が得られないことがあります。その場合は、FM多重用として専用のアンテナを接続することをおすすめします。

別売のTVアンテナ「AN-G1」「AN-G2」「AN-G3」はFM多重用としてはご使用になれません。

VICS/FM多重アンテナ接続端子に接続されるアンテナケーブルは、他の接続ケーブルと束ねないでください。

TVアンテナを接続する方法

電波の強い地域では、付属のTVアンテナの1要素を接続することもできます。
(付属のTVアンテナを車室外に取り付けた場合に限ります。)

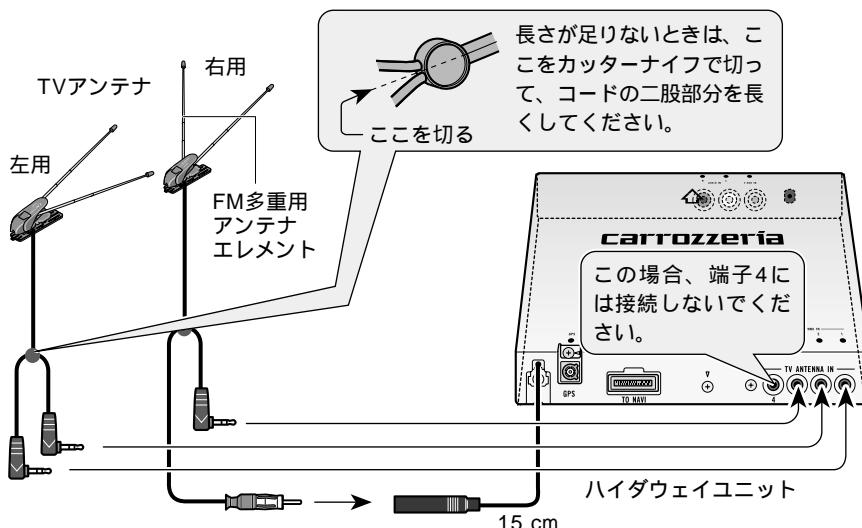


専用のアンテナを接続する方法

専用のアンテナ「AN-8」(別売) または「AN-F10」(別売) を接続します。


注：別売のTVアンテナ「AN-G1」、「AN-G2」、「AN-G3」は使用できません。接続しないでください。

FM多重用アンテナ
「AN-F10」(別売)

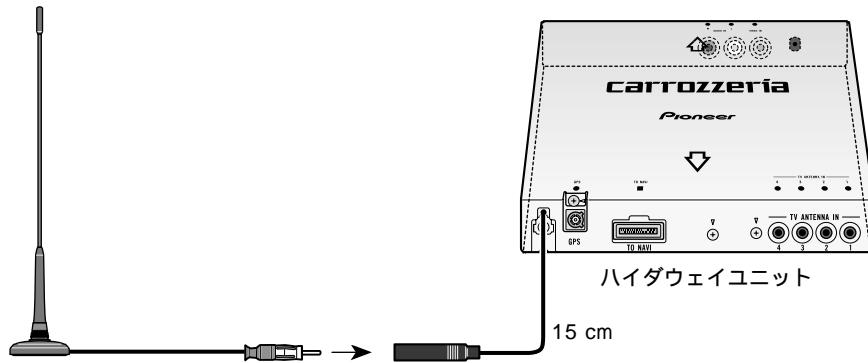

車載のアンテナを接続する方法

ブースター内蔵FM多重用アンテナ分配器「RD-FD20」(別売) を使用して車載のアンテナを接続します。車載のアンテナがオートアンテナの場合は、本機の電源ON/OFF (エンジンのON/OFF) に連動してオートアンテナが上下するよう設定してください。(☞ 50ページ)

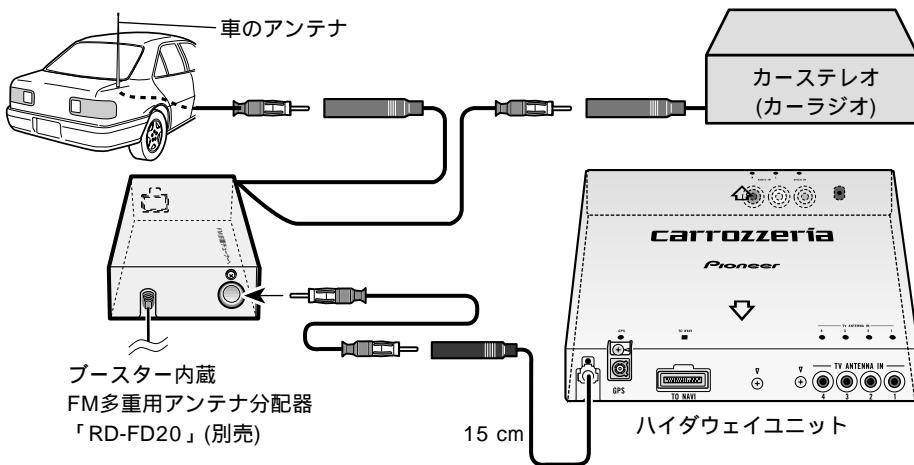


ビデオの接続

VTRやバックカメラを接続すると、その映像や音声を楽しむことができます。

本機にVTRを接続したときは、AV機能設定のVTR・バックカメラ入力設定をVTRに設定してください。VTRに設定すると、VTRソースに切り換わるようになります。(☞ 48ページ)

本機にバックカメラを接続したときは、AV機能設定のVTR・バックカメラ入力設定をバックカメラに設定してください。また、AV機能設定のバックカメラ極性設定で車両のバック信号の極性に合わせて設定してください。(☞ 48ページ)

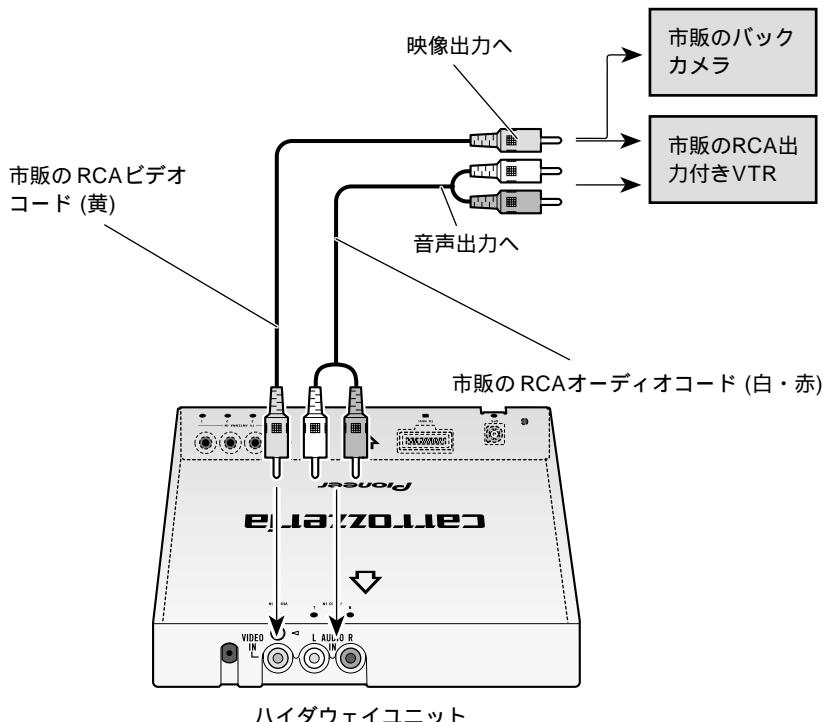

メモ


接続する製品の端子の形状に合わせて、各種変換コードをお使いください。

接続するときは、本機および接続する製品の電源をOFFにしてから接続してください。

接続する製品の音声がモノラル出力の場合は、音声入力のL側(白)とR側(赤)に接続できるように、市販の変換ケーブルをご使用ください。

リアモニターとの接続

リアモニターを組み合わせると、リアモニターでDVDビデオやテレビなどの音声や映像を楽しむことができます。

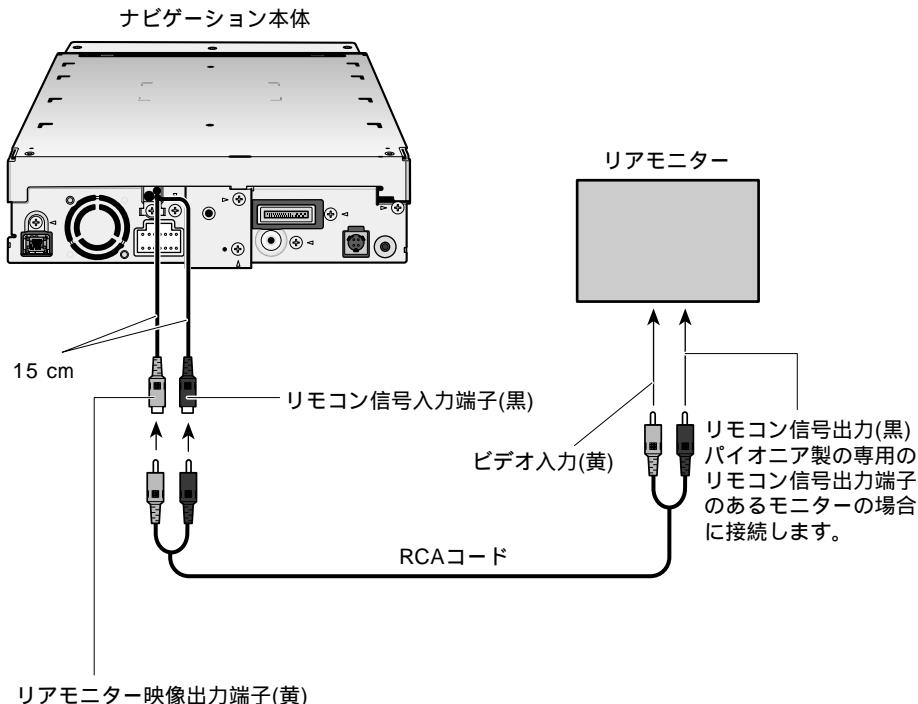

接続のしかた


⚠ 注意

接続したリアモニターは、運転者が走行中に映像を見ることができない位置に設置してください。

「TVM-W650」以外のモニターを接続した場合は、画像が乱れる場合があります。

IP-BUSメインユニットとの接続


パイオニア製のAUX入力付きIP-BUSメインユニットと組み合わせると、本機の音声を車両のスピーカーから出力することができます。

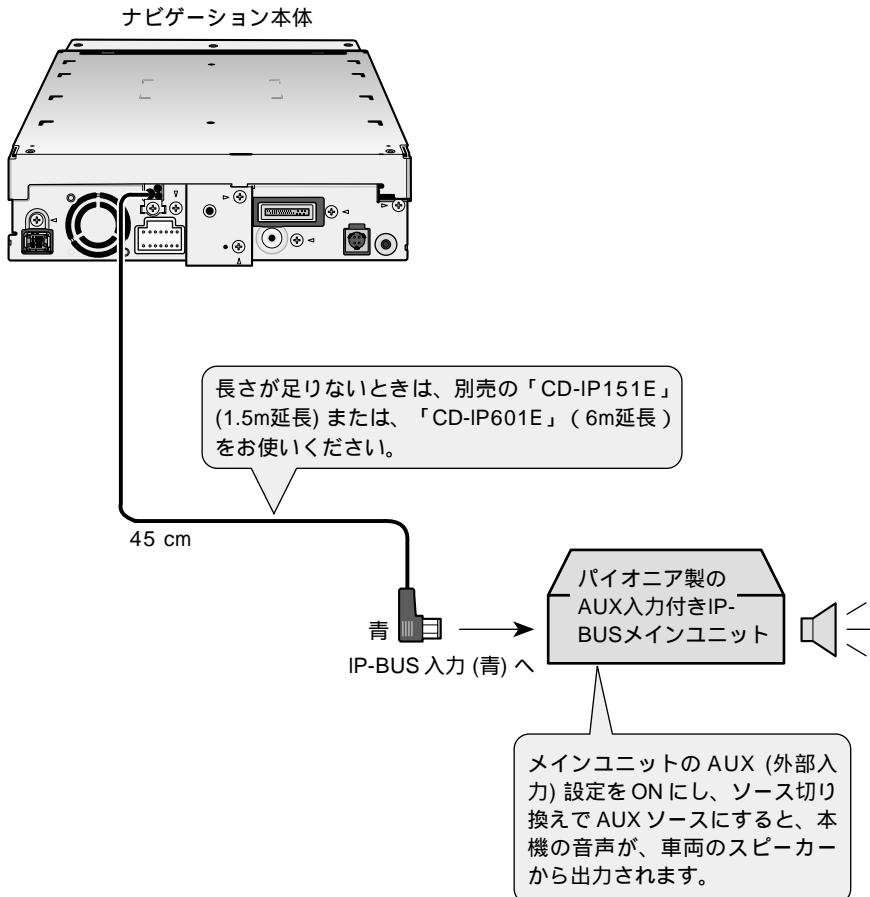

取り付けの前に知ってほしいこと

取り付け上のご注意

必ず本機および取付キットに付属の部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。

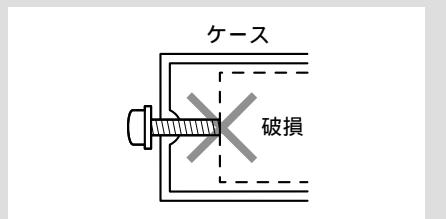

取り付けのポイント

取り付け、固定する前に

まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認します。このときアンテナ類などは、受信状態の良い位置を確かめてから取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

取付キットを別売しています

車種や年式によっては、別売のパイオニア製取付キットを使用しないと、取り付かないこともあります。当社では車種別専用取付キットを用意しておりますので、販売店にご相談ください。

日産車に取り付ける場合は、車種や年式によって別売の日産車用取付化粧パネル「AD-N980」が必要になることがありますので、販売店にご相談ください。

粘着テープを貼り付ける前に

マジックテープや両面テープを貼り付けるところは、汚れをよくふきとってください。

ノイズ防止のために

TVアンテナの取り付けのしかたによっては、ラジオ放送に雑音が入る場合があります。TVアンテナは、TVアンテナの取り付け(☞36ページ)の説明に従って正しく取り付けてください。

FMトランスマッター送信用アンテナをご使用の場合、FMトランスマッター送信用アンテナの引き回しによっては、雑音が発生したり感度が悪くなる場合があります。その場合、FMトランスマッター送信用アンテナを引き直してください。

ノイズ防止のため、次のものはナビゲーション本体やハイダウェイユニット、他のケーブル類、コード類からできるだけ離して配置してください。

- * FMトランスマッター送信用アンテナ
- * TVアンテナおよびそのアンテナコード
- * FM/AMアンテナおよびそのアンテナコード
- * GPSアンテナおよびそのアンテナコード
- * FM多重用アンテナおよびそのアンテナコード
- * ピーコン受信機およびそのアンテナコード

それぞれのアンテナコードどうしもできるだけ離してください。一緒に束ねたり、重ねたり、交差させたりしないでください。アンテナやアンテナコードにノイズが飛び込むと受信感度が悪くなります。

ハイダウェイユニットの取り付け

取り付け上のご注意

次のような場所には絶対に取り付けないでください。高温により故障する恐れがあります。

* ダッシュボードやリアトレイの上のように、直射日光の当る場所。

* ヒーターの吹き出し口の近く。

ドア近くの雨水がかかりやすい場所には取り付けないでください。

しっかりと固定できる場所を選んで取り付けてください。しっかりと固定されていないと、現在地を正しく表示できなくなります。

スペアータイヤボードなど、車の振動で動く場所には絶対に取り付けないでください。


荷物などが当る場所には取り付けないでください。強い衝撃が加わると、現在地を正しく表示できなくなります。

スペアータイヤ、ジャッキ、工具などの出し入れの邪魔にならない場所を選んで取り付けてください。



ハイダウェイユニットを設置する床面の下部に、マフラー等の高温になるものがあり、床面が熱くなるような場合、保護回路が働き動作停止することがあります。このような場所には取り付けないでください。

ハイダウェイユニット天面の矢印が、車の進行方向と同じ様に取り付けてください。矢印が進行方向に対して直角または斜めには取り付けないでください。正しく取り付けられていないと、現在地を正しく表示できなくなります。

縦置きしないでください。故障の原因となります。また、裏返して取り付けないでください。

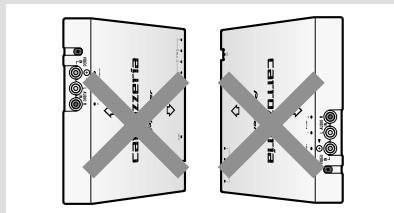

ハイダウェイユニットには、3Dハイブリッドセンサーが内蔵されています。性能を十分に発揮するために、上下の傾きはできるだけ水平に取り付けてください。傾けて取り付ける場合は、水平に対して上の傾き15度以内、下の傾き15度以内の角度で取り付けてください。左右の傾きは車の進行方向に対してハイダウェイユニットの前面から5度以内の角度で取り付けてください。

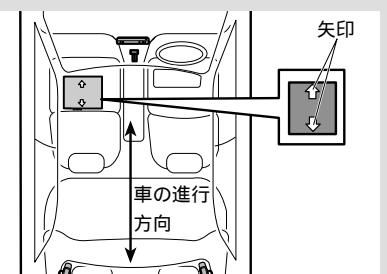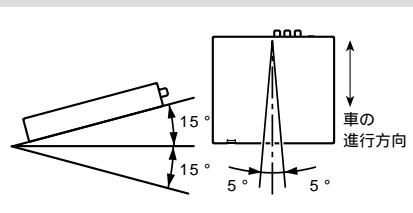

ハイダウェイユニットの取り付け

つづき

取り付けのポイント

2つの取り付け方法があります

助手席下の床に取り付ける方法

粘着テープで固定するため、車を加工することなく取り付けることができますが、取り付け強度は助手席下の取付ボードに取り付ける方法に比べると弱くなります。

(☞ 26P)

助手席下の床に取付ボードで取り付ける方法

助手席下に設置した取付ボードに穴を開けて、ネジで取り付けます。しっかりと固定することができます。取付ボードは市販のものをお使いください。(☞ 28P)

延長ケーブルを別売しています


ハイダウェイユニットをトランクに取り付ける場合は、別売の30ピンRGB延長ケーブル「CD-RGB130E」(3m延長)をお使いください。

取付アングルを取り付ける


1 取付アングルをハイダウェイユニットに取り付ける

ハイダウェイユニットを車の助手席下などの床や取付ボードに取り付けるには、取付アングルをハイダウェイユニットに取り付けます。

取付アングルの次の穴を使用します。

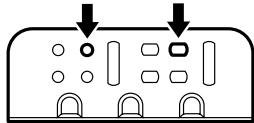

他の穴についても、アングルの位置を平行にずらしてセットしたときに、ハイダウェイユニットの穴と重なれば使用できます。

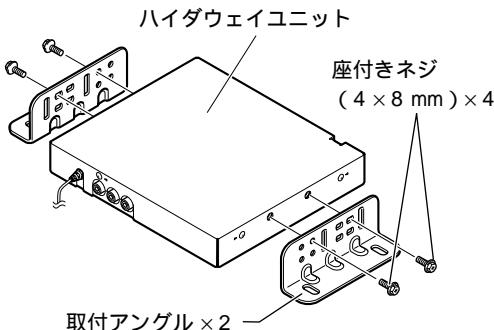


ハイダウェイユニットの取り付け

つづき

助手席などの下に取り付ける場合


1

取付アングルに取付ベースを取り付ける

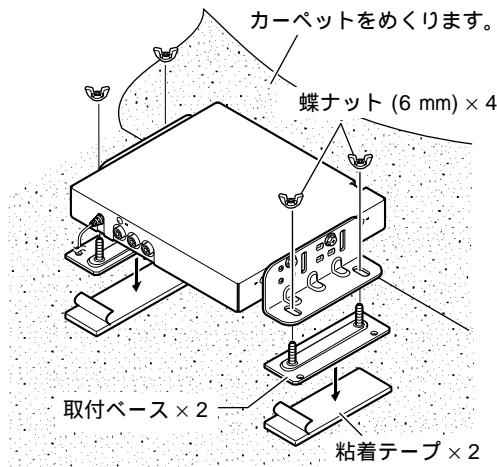

2


取り付け位置を決め、粘着テープを貼る

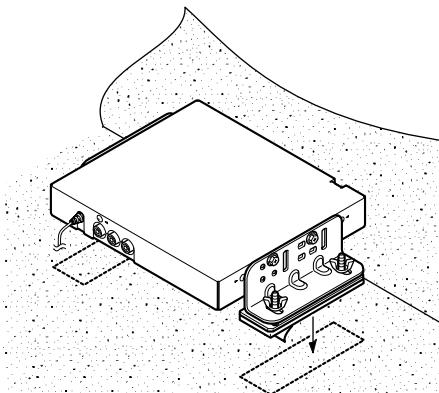


3

蝶ナットを外し、ハイダウェイユニットを一度取り外す


蝶ナット
(6 mm) × 4

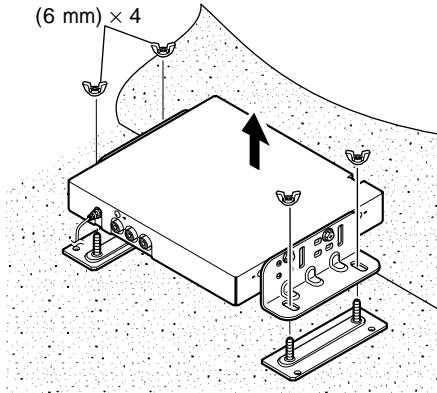

4 カーペットを元に戻し、ネジ部をカーペットの上に出す

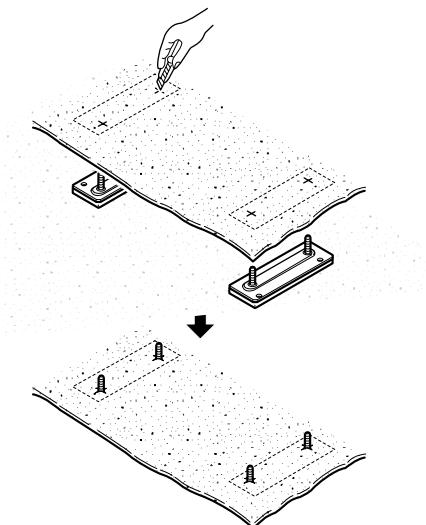

5 ハイダウェイユニットを取り付け、しっかり固定する

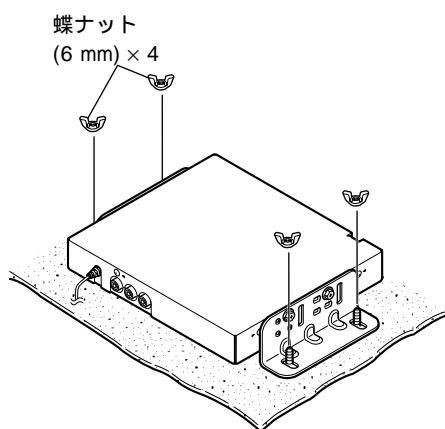


取り付けかた

ハイダウェイユニットの取り付け

つづき

助手席などの下に取り付ける場合（取付ボード使用）


1

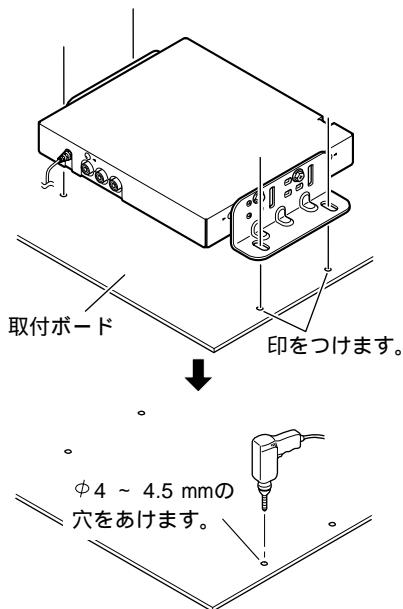取り付け位置を決め、
穴を開ける

2

タッピングネジで、
しっかり固定する


タッピングネジ (6 × 16 mm) × 4

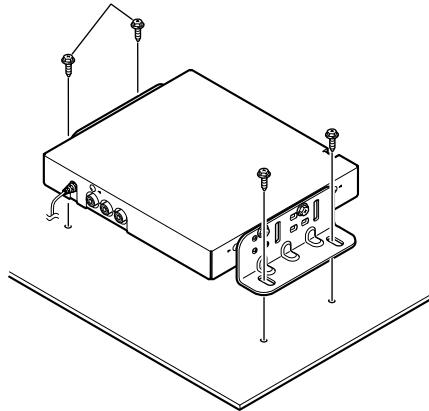

ナビゲーション本体の取り付け

取り付け上のご注意


本機の性能を十分に発揮するために、水平に対して40度以内の角度で取り付けてください。

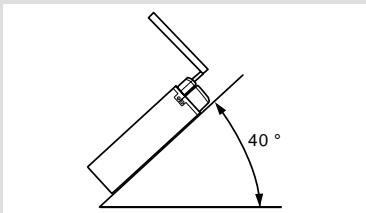

必ず本機および取付キットに付属のネジを使用して取り付けてください。付属のネジよりも長いネジを使用すると、本機内部の部品をいためたり、モニター部が立ち上がらなくなることがあります。

車種によっては、モニター部が立ち上がったときに、車のエアコンなどの操作ボタンを押してしまうことがあります。このようなときは販売店にご相談ください。

放熱を妨げないために、下図の部分を塞がないように配置してください。

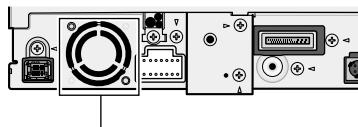

この部分を塞がないでください。


本機とカーステレオを重ねて取り付けるときは、本機を上にして取り付けてください。本機を下に取り付けると、モニター部が立ち上がったときに、カーステレオの操作ボタンを隠してしまい、カーステレオの操作の妨げになります。

車種によっては、モニター部がコンソールやダッシュボードに当ってしまい、モニター部の角度を上向きに調節できない場合があります。

1 車両のラジオ、小物入れなどを取り外す

ラジオ、小物入れなどを取り外し、それらを止めているプラケットを取り外します。そのプラケットを使用して、本機を取り付けます。

注：取り外すネジの位置などは車種により異なります。詳しくは、お買い上げの販売店、または、最寄りのディーラーにお問い合わせください。

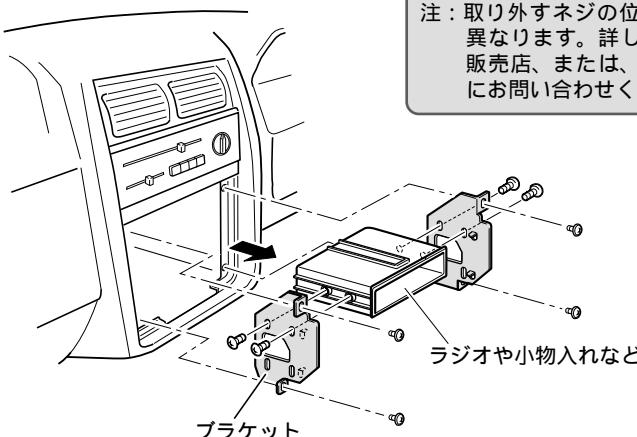

ナビゲーション本体の取り付け


つづき

2 ネジ止めする位置を確認する

ブラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。
ブラケットのネジ穴は次のタイプがあります。



トヨタ車の場合

トヨタ車ブラケット

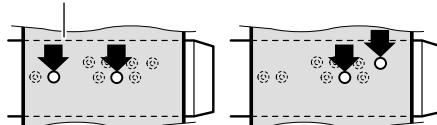

日産車の場合

日産車ブラケット

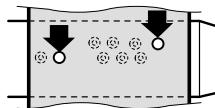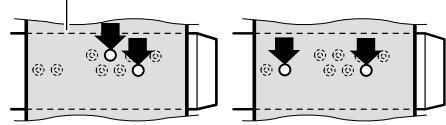

取り付けスペースの奥行きが少ない車に取り付ける場合


本機の奥行きは、カーステレオよりもやや長くできています。通常のネジ穴の位置でコンソールに収納できない場合は、使用するネジ穴を後側にずらして取り付ける事も可能です。

例：日産車の場合


	タイプ 1 日産車ブラケット	タイプ 2
通常のネジ穴を使用する場合		
後側のネジ穴を使用する場合		

3 プラケットを付属のネジで取り付ける

左側、右側、それぞれ2カ所ずつ、付属のネジでネジ止めして、元通り車に取り付けます。

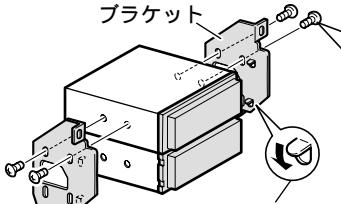

ツメがじゃまになると
きは、折り曲げます。

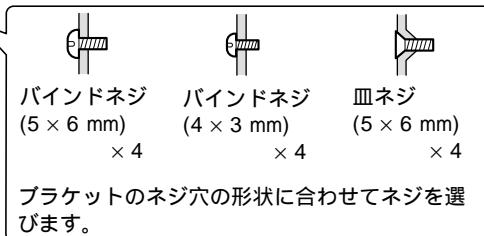


プラケットのネジ穴の形状に合わせてネジを選びます。

注：付属のネジ以外は使用しないでください。
付属のネジよりも長いネジを使用すると、
本機内部の部品をいためたり、モニター
部が立ち上がるなくなることがあります。

プラケット取り付け時のご注意


左側、右側、どちらも下記のネジ穴は付属のバインドネジ (4 × 3 mm) を使用してください。

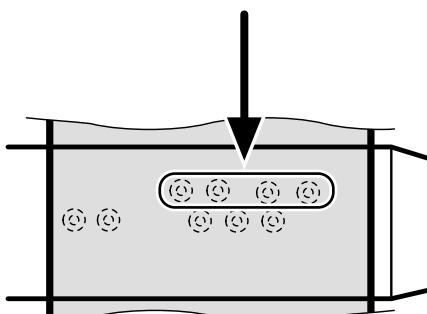

GPSアンテナの取り付け

取り付け上のご注意

GPSアンテナは、GPS衛星の電波が車のボディなどで遮られない場所に水平に取り付けてください。(どの方向からも電波が受信できるように、できるだけ車外のルーフやトランクリッドに取り付けてください。)

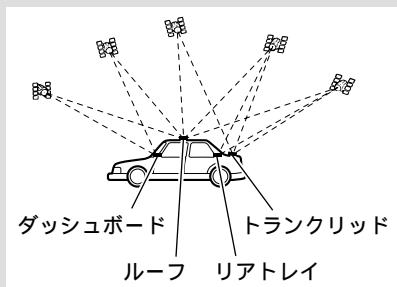

GPSアンテナを塗装しないでください。アンテナの性能が落ちる場合があります。

GPSアンテナを車内に取り付ける場合は、必ず付属の金属シートを使用してください。使用しないと、十分な受信感度が得られなくなります。

付属の金属シートは、切って小さくしないでください。十分な受信感度が得られなくなります。

GPSアンテナは、ナビゲーション本体およびハイダウェイユニットから30cm以上離して設置してください。また、あまつたGPSアンテナコードをまとめて置くときも、ナビゲーション本体およびハイダウェイユニットから30cm以上離して置いてください。近くに設置すると、受信感度が低下してしまいます。

GPSアンテナを取り外すときは、アンテナコードを引っ張らないでください。アンテナに付いている磁石が強力なため、コードが抜けてしまうことがあります。

GPSアンテナは磁石で取り付けます。アンテナを車のボディに取り付ける場合は、ボディを傷つけないように慎重に取り付けてください。


GPSアンテナを車外に取り付けた場合、自動洗車機で洗車するときは、アンテナを取り外して車内にしまってください。アンテナが外れて車のボディを傷つけることがあります。

車室内(ダッシュボードやリアトレイの上)に取り付ける場合

なるべく水平な場所、またはアンテナがウインドの外に向く場所に金属シートを貼り付け、GPSアンテナを金属シートの上に置きます。(GPSアンテナの磁石で固定されます。)アンテナの取り付け位置は[接続状態]画面(☞47ページ)を参考に、十分に受信でき、さらにコード長がハイダウェイユニットに届く位置に取り付けてください。

金属シート

必ず使用してください。裏面の保護シートをはがして貼り付けます。なお、金属シートは切らずにそのままお使いください。

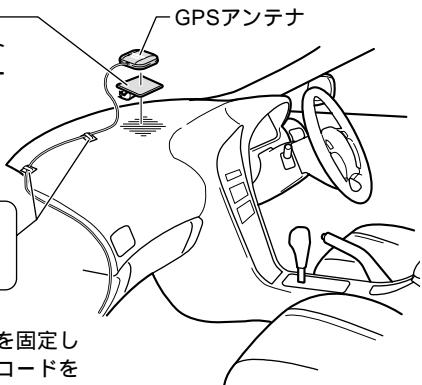


メモ


車のウインドガラスの一部に、GPS衛星の電波を通さないものがあります。GPSアンテナを車内に取り付けたときに、GPS衛星からの電波を受信しにくい場合は、一度アンテナを車外に取り付けてみてください。

車室外(車のボディ)に取り付ける場合

車のルーフやトランクリッドの、なるべく水平な場所で、さらにコード長がハイダウェイユニットに届く場所にGPSアンテナを置きます。(GPSアンテナの磁石で固定されます。)

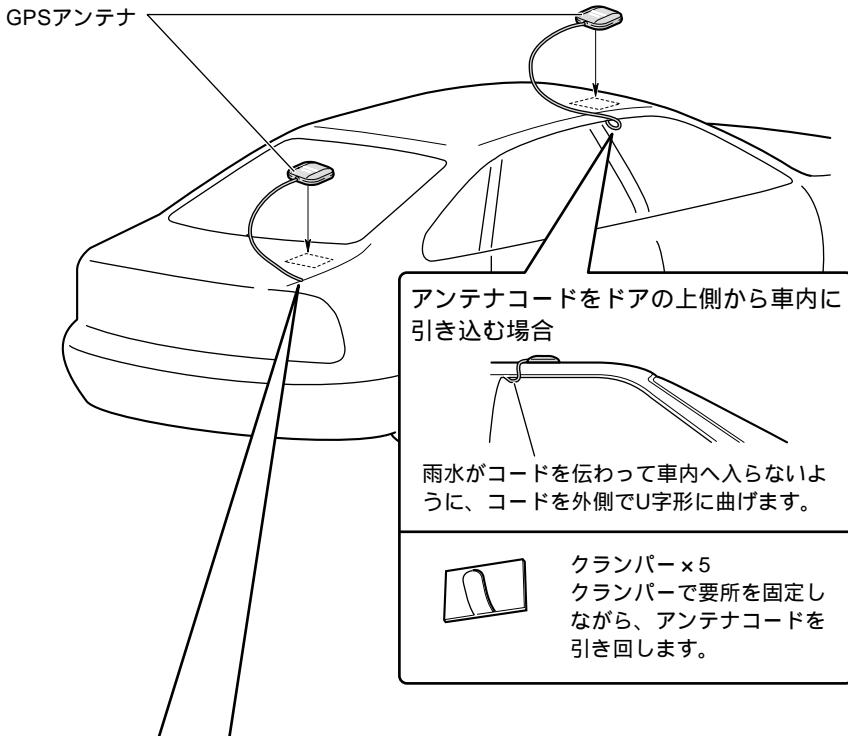

アンテナコードをトランク内に引き込む場合

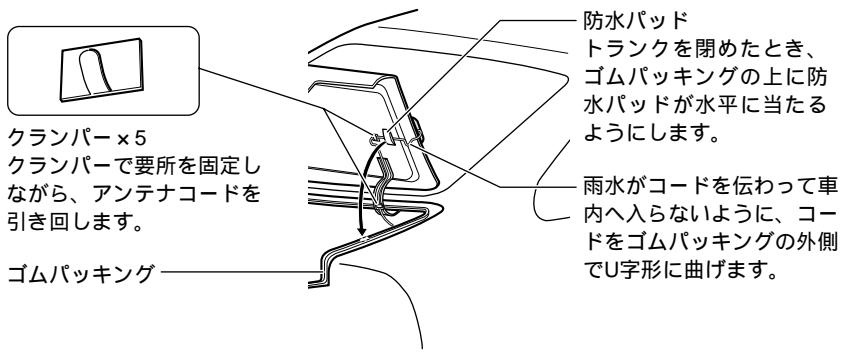


リモコンの取り付け


両面テープで取り付ける場合

付属の両面テープ (57 × 34 mm) を使用して、リモコンホルダーを貼り付けます。

水平にセットする場合

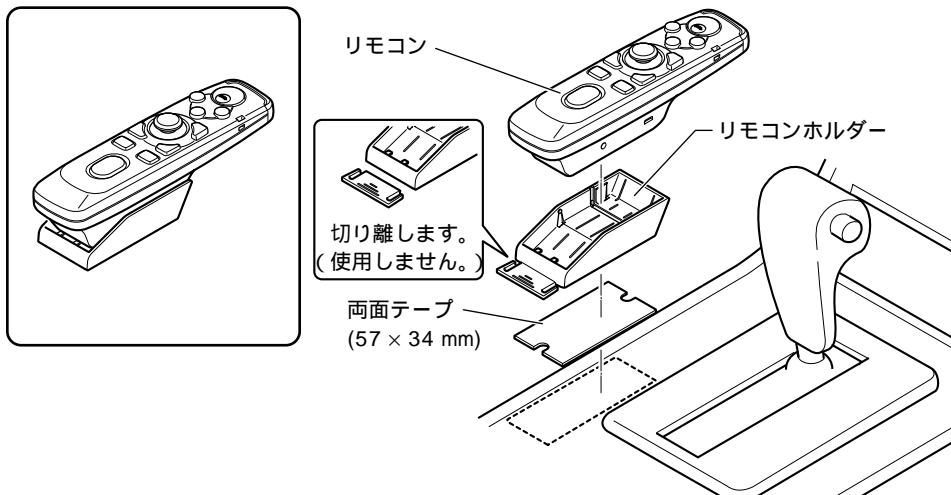


上向きにセットする場合

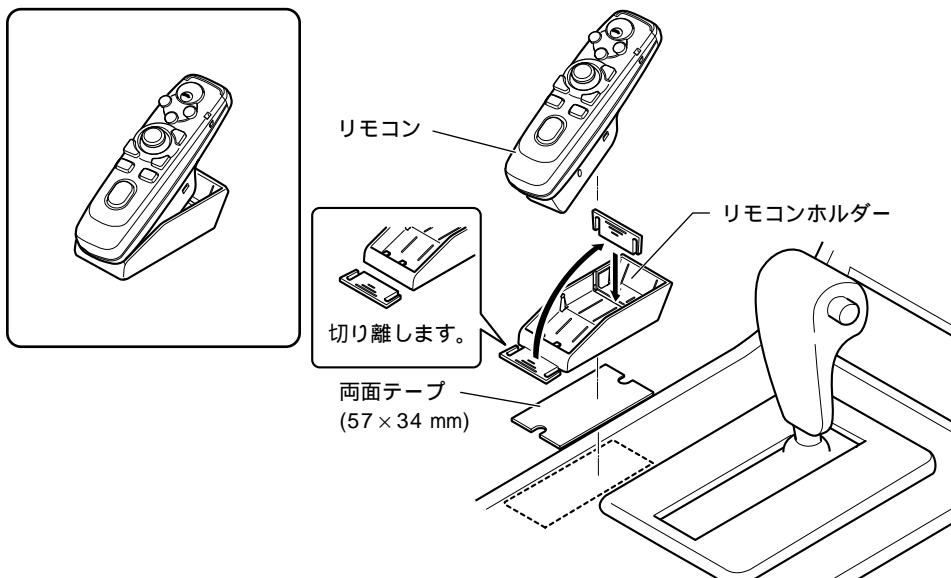

別売の「AD-R66」を使用して取り付ける場合


センターコンソールの幅が狭く、センターコンソール上にリモコンの取り付けスペースがない場合は、別売のメインコントローラーアタッチメント「AD-R66」を使用して取り付けます。

1 「AD-R66」に付属のブラケット（A）に リモコンホルダーを取り付ける

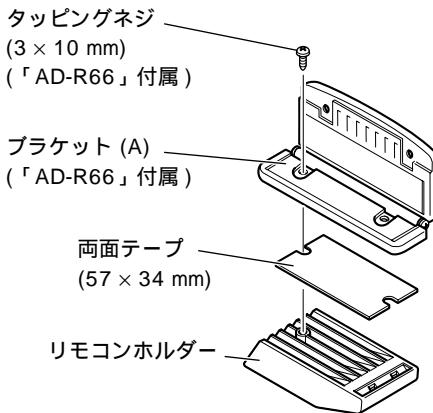

2 「AD-R66」を 車に取り付ける

「AD-R66」の『取付説明書』を参照して、車に取り付けます。

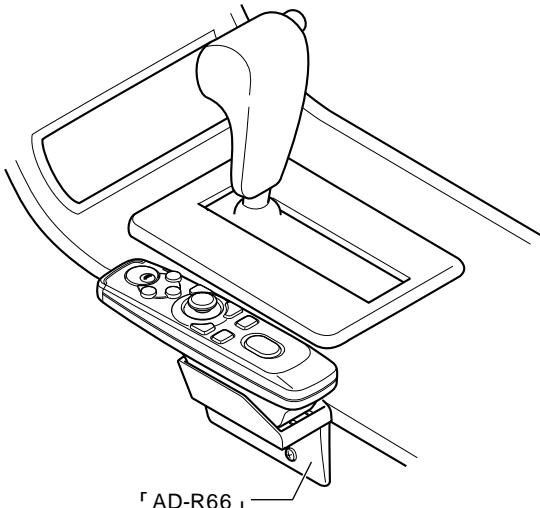






TVアンテナの取り付け

各部のなまえ

右用

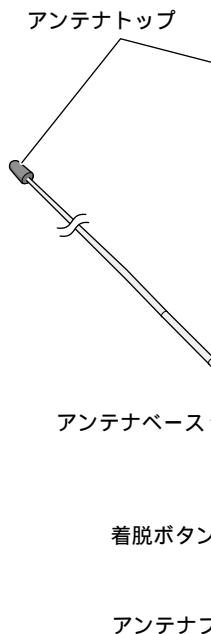


左用

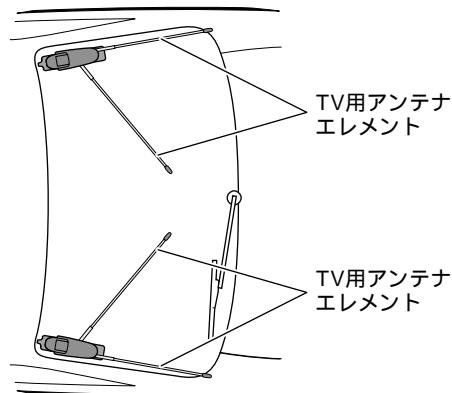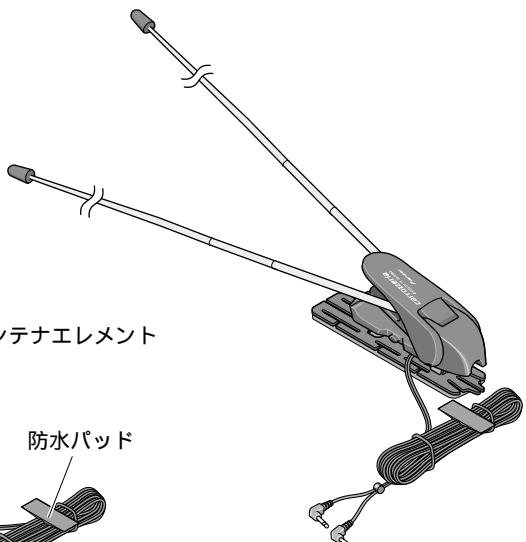


取り付け場所について

アンテナを車室外に取り付けるときは、リアガラスまたはトランクリッドに両面テープで貼り付けます。

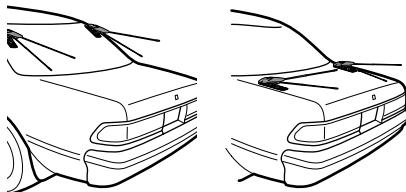

アンテナを車室内に取り付けるときは、リアガラスに両面テープで貼り付けます。

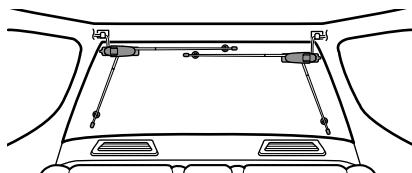

ガラスアンテナや熱線の上には絶対に取り付けないでください。

アンテナのエレメントが車幅からはみ出ない場所、また、車の後端より後にはみ出ない場所に取り付けてください。なお、1ボックスカーや2ボックスカーの車室外のリアガラスには、絶対に貼り付けないでください。

1ボックスカー 2ボックスカー



取り付け上のご注意

アンテナは確実に貼り付け、固定してください。確実に固定しないと、走行中に外れたりする危険性があります。

ガラス面に取り付けるときは、必ず付属のクリーナー剤で、貼り付ける場所の湿気、ホコリ、汚れ、油などを取り除き、乾いたあとにきれいな布でふき取ってください。湿気、油などがあると、接着力が弱くなり、はがれやすくなります。

車のボディに取り付けるときは、塗装保護シートを必ず使用してください。使用しないと車の塗装をはがす原因となることがあります。

確実に貼り付けるため、取り付けは、天気の良い日中に行ってください。雨や霧の日など湿気の多いときに取り付けると、接着力が弱くなり、はがれやすくなります。

気温が低いときにガラス面に取り付けるときは、接着力の低下を防ぐため、両面テープの接着面と取り付け場所を、車内ヒーターやリアデフォッガースイッチをONにして暖めておいてください。(20 以上)

リアガラスアンテナ車の場合は、トランクリッドに取り付けてください。(リアガラスに取り付けた場合、本機の電源を入れたままカーステレオでラジオ放送を受信すると、ラジオ放送に雑音が入る場合があります。)

両面テープの接着面は、指で触ったり、貼り直したりしないでください。接着力が弱くなり、はがれやすくなります。

取り付け後、24時間以内は絶対に水気(水、雨、霧、雪など)に当てないでください。また、高速走行など、アンテナに無理な力が加わるようなことはしないでください。

FM多重用としてご使用になる場合

「VICS/FM多重アンテナの接続」(P.16 ページ) もあわせてご覧ください。



TVアンテナの取り付け

つづき

リアガラスに取り付ける場合


トランクを開けたときに、トランクがアンテナのエレメントに当らない位置（できるだけ高い位置）に取り付けてください。

リアワイパーの可動範囲を確認し、リアワイパーの可動範囲内には絶対に取り付けないでください。

1

アンテナを外す

着脱ボタンを押し、アンテナをアンテナベースから取り外します。（☞ 45ページ）

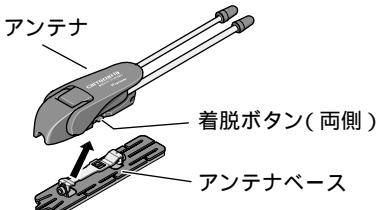**2**


アンテナを貼り付ける位置を決める

アンテナベースを、裏側の保護シートをはがさずにガラス面に当て、アンテナベースとガラス面との間に、できるだけすき間のできない位置をさがします。


アンテナベース



すき間ができる場合は、アンテナベースをガラスの曲面に合わせて曲げてください。（曲げすぎに注意してください。）

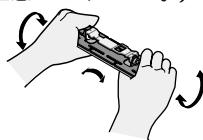


ガラスの曲面に密着するように少し曲げます。

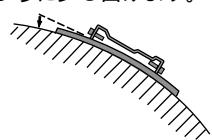**3**

ガラスクリーナー剤で、汚れ、油などを取り除く

- ①付属のガラスクリーナー剤を、付属のクロスに付け、少しづ力を入れて拭きます。
- ②クリーナー剤が白く乾いたら、水で洗い流します。
- ③きれいな乾いた布でから拭きし、水分を完全に取り除きます。

ガラスクリーナー剤

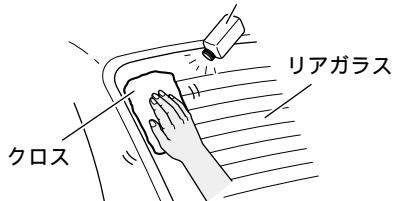**4**



気温が低い時はリアガラスを暖める

接着力の低下を防ぐために、車内ヒーターやリアデフォッガースイッチをONにして、リアガラスを20以上に暖めます。

5


アンテナベースをリアガラスに貼り付ける

裏面の保護シートをはがし、先端から徐々に貼り付けます。

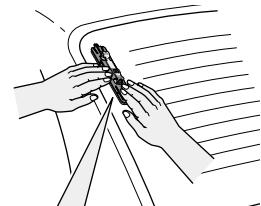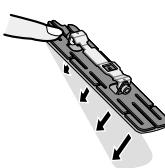


リアガラスに密着するように、指で強く押しつけてください。（貼り付け後、空気が入っていないか車内から確認し、空気が入っていたらさらに強く押しつけてください。）

6 アンテナを取り付ける (☞ 45ページ)

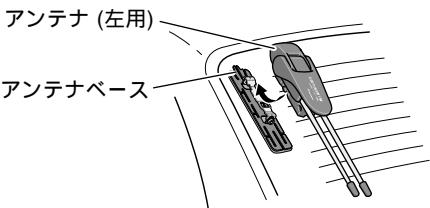



7 アンテナコードを固定する

付属のコードレールをリアガラスに貼り付け、コードを固定します。

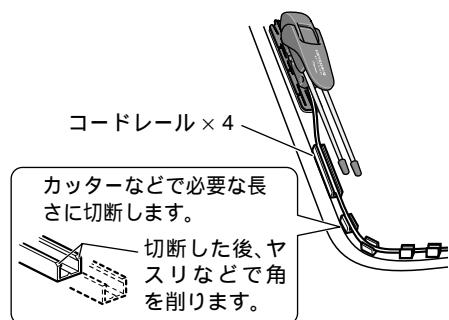

アンテナの取り付け角度の調節のしかた

アンテナエレメントをのばしたときに、エレメントが車幅からはみ出る場合は、アンテナベースの前後2本の六角穴付きネジをゆるめて、車幅からはみ出ないように取り付け角度を調節してください。

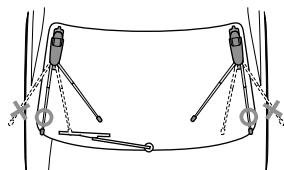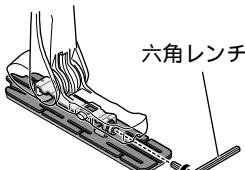


ゆるめたネジは、調節後しっかりと締め直してください。

8 アンテナコードを車内に引き込む

付属のクランパーや防水パッドで、コードを固定します。

クランパー×6
クランパーで要所を固定しながら、アンテナコードを引き回します。

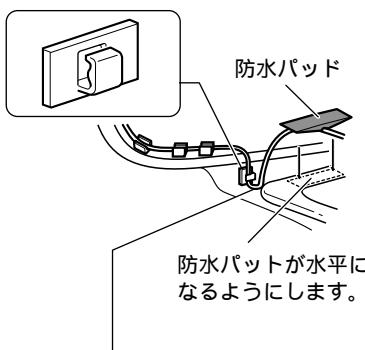

雨水がコードを伝わって車内へ入らないよう、コードをゴムパッキンの外側でU字形に曲げます。



TVアンテナの取り付け

つづき

トランクリッド(車室外)に取り付ける場合

TVアンテナが脱落する危険があるので、フッ素樹脂加工および再塗装された車のボディには貼れません。


トランクを開けたときに、アンテナのエレメントがリアガラスなどに当らない位置に取り付けてください。

1

アンテナを外す


着脱ボタンを押し、アンテナをアンテナベースから取り外します。

(☞ 45ページ)

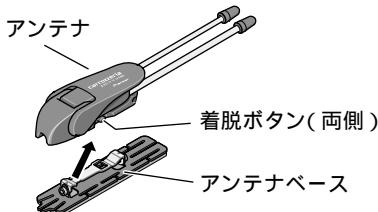**2**

汚れ、油などを取り除く

アンテナを貼り付ける場所の湿気、ホコリ、汚れ、油などを取り除いてください。

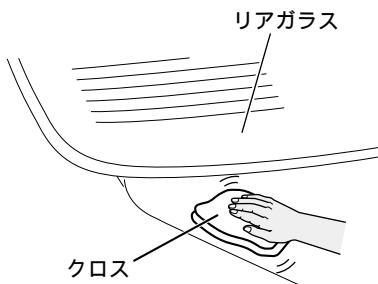


付属のガラスクリーナー剤は、塗装をはがすことがありますので車のボディには使用しないでください。

3

アンテナベースをトランクリッドに貼り付ける

- ①塗装保護シールをトランクリッドに貼り付けます。
- ②塗装保護シールにアンテナベースを貼り付けます。

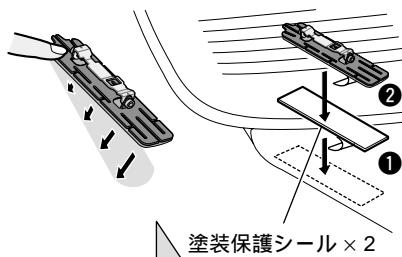


トランクリッドに密着するように、指で強く押しつけてください。

塗装保護シートを必ず使用してください。使用しないと車のボディの塗装をはがす原因となることがあります。

4

アンテナを取り付ける (☞ 45ページ)

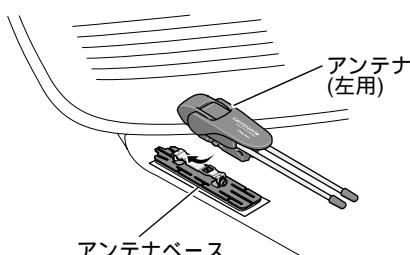


5

アンテナコードを
車内に引き込む


付属のクランパーで、防水パッドとコードを固定します。

雨水がコードを伝わつ
て車内へ入らないよう
に、コードをゴムパッ
キングの外側でU字形
に曲げます。

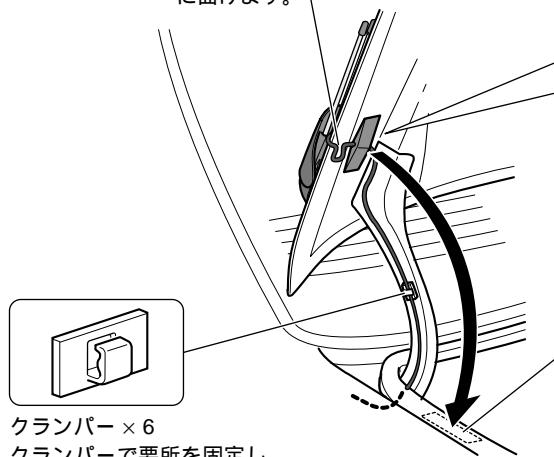

クランパー×6
クランパーで要所を固定し
ながら、アンテナコードを
引き回します。


防水パッド
防水パッドの前後をクランパー
で固定します。

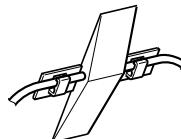

トランクを開めたとき、ゴムパッキングの
上に防水パッドが水平に当るようにします。

アンテナの取り付け角度の調節のしかた

アンテナエレメントをのばしたときに、エレメントが車幅からはみ出る場合は、アンテナベースの前後2本の六角穴付きネジをゆるめて、車幅からはみ出ないように取り付け角度を調節してください。

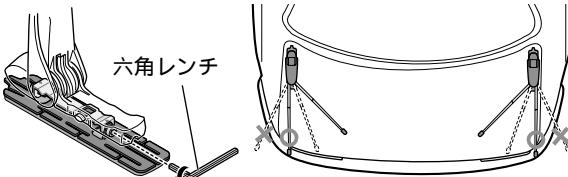

ゆるめたネジは、調
節後しっかりと締め
直してください。



TVアンテナの取り付け

つづき

車室内に取り付ける場合

⚠必ずお守りください

エレメントの先端は、必ず付属のホルダーで固定してください。外れた状態でご使用になると、アンテナが脱落したり、エレメントの先端でケガをする場合があります。

設置後は、幼児のいたずらにご注意ください。思わぬケガの原因となる場合があります。

電波の強い地域(首都圏中心部)ではTVアンテナを車室内に取り付けられる場合があります。電波の弱い地域では車室外に取り付けてください。

車室内に取り付けた場合、車室外に取り付けた場合と比較してテレビの映りが悪くなります。テレビの映りが悪い場合はアンテナを車室外に取り付けてください。

TVアンテナの受信状態をできるだけ良くするために、下図のようにリア(リアハッチ)ガラスにTVアンテナを下向きに取り付けることをおすすめします。また、できるだけエレメントをのばして取り付けてください。

断熱ガラスを使用した車および熱線遮断フィルムを使用した車では、その一部に電波を通しにくい種類のものがあり、受信できないことがあります。お車のガラス、フィルムの種類をお確かめください。

熱線の上には貼り付けないでください。取り外した際に熱線が切れる場合があります。


フロントガラスや運転の妨げになるガラスへ取り付けないでください。

車のガラスの大きさや角度により取り付けができない場合があります。アンテナを取り付ける前に確認してください。

取り付けの際は、ガラスの端からアンテナエレメントまでの間隔を20mm以上あけてください。ガラスの端に近づけすぎると、テレビの映りが悪くなる場合があります。


車のラジエーターファンのモーター や、ヒーターのモーターなどからノイズが飛び込み、映像が影響を受ける場合があります。

例1：リアガラスへの取り付け

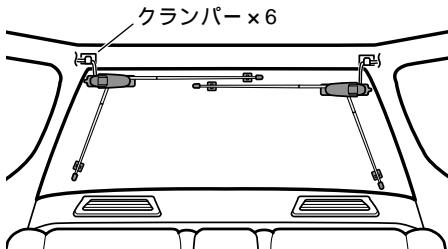

アンテナをできるだけ高い位置に取り付けると、受信感度が良くなります。


例2：リアハッチガラスへの取り付け

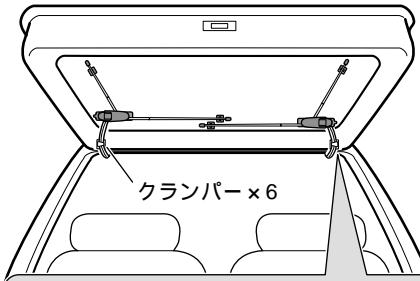

ハッチの開閉の際に、ケーブルが引っ張られたりじゃまにならないように、クランパーを使用して要所を固定してください。


1 ストップバーを切り取る

ニッパーなどで2ヶ所(①、②)切断し、ストップバーを切り取ります。

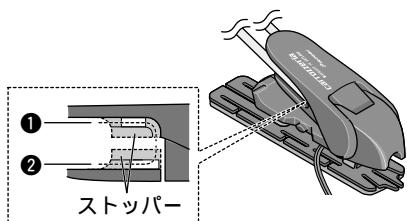


2 エレメント固定ホルダーをアンテナに取り付ける

各エレメントの先端部にエレメント固定ホルダーを取り付けます。

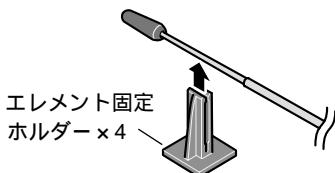

3 アンテナを貼り付ける位置を決める

アンテナベースとエレメント固定ホルダー裏側の保護シートをはがさずにガラス面に当て、取り付ける位置を決めます。

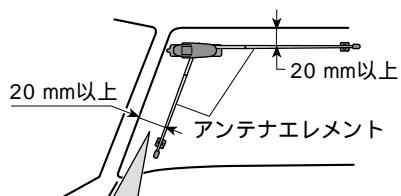

ガラスの端からアンテナエレメントまでの間隔を20 mm以上あけてください。ガラスの端に近づきすぎると、性能を十分に発揮できない場合があります。

4 ガラスクリーナー剤で、汚れ、油などを取り除く

- ①付属のガラスクリーナー剤を、付属のクロスに付け、少し力を入れて拭きます。
- ②クリーナー剤が白く乾いたら、きれいなぬれた布でクリーナー剤を良くふき取ります。
- ③きれいな乾いた布でから拭きし、水分を完全に取り除きます。




5 気温が低いときはリアガラスを暖める

接着力の低下を防ぐために、車内ヒーターやリアデフォッガースイッチをONにして、リアガラスを20 ℃以上に暖めます。

6 アンテナを取り付ける

アンテナベースとエレメント固定ホルダー裏面の保護シートをはがし、アンテナを固定します。次に付属のクランパーを使用して、アンテナケーブルを固定します。(☞ 42ページ)

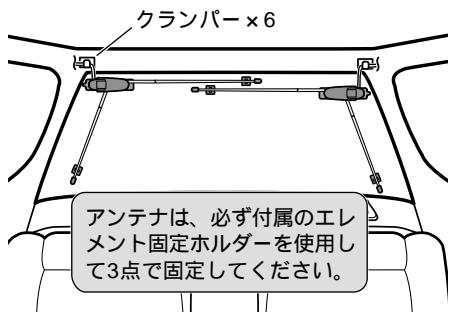



TVアンテナの取り付け

つづき


アンテナの使いかた

1アンテナを
起こす


右用




左用

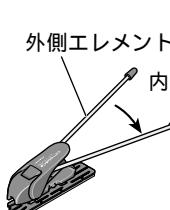2内側エレメントを
横にずらす


右用

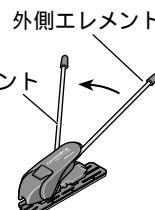

左用

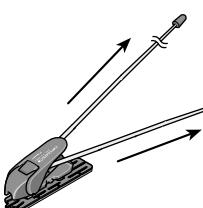3アンテナエレメントを
いっぱいにのばす


右用

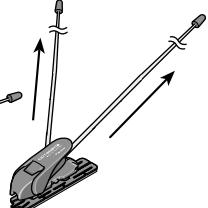

左用

4アンテナ角度を
調節する


アンテナ本体の角度は、4段階に設定できます。受信感度の良い角度に調節してください。

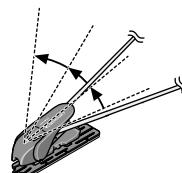

水平よりやや上向きに調節してください。

アンテナエレメントを収納 する際のご注意

エレメントの太い部分から順に収納してください。先端は細くなっていますので、ていねいに扱ってください。

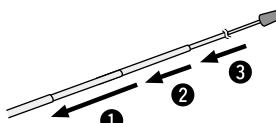


アンテナの着脱のしかた

自動洗車機で洗車するときや、長時間駐車する場合は、アンテナを取り外し、トランク内に収納してください。


アンテナの外しかた

- 着脱ボタン(両側)を押しながら、②アンテナの後部を少し持ち上げ、③矢印の方向に引き抜きます。

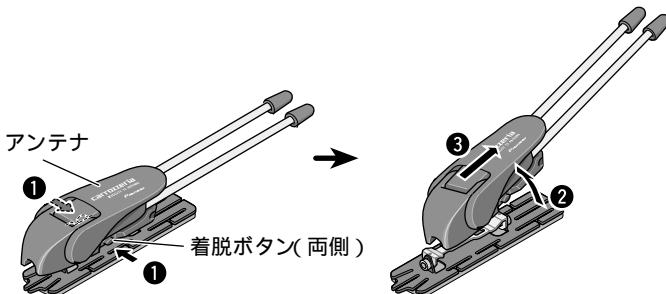

アンテナの取り付けかた

- アンテナベースの前側の溝に、アンテナの前側のフックを挿入します。②アンテナの後部を矢印方向に押し、ロックさせます。（“カチッ”と音がすることを確認してください。）

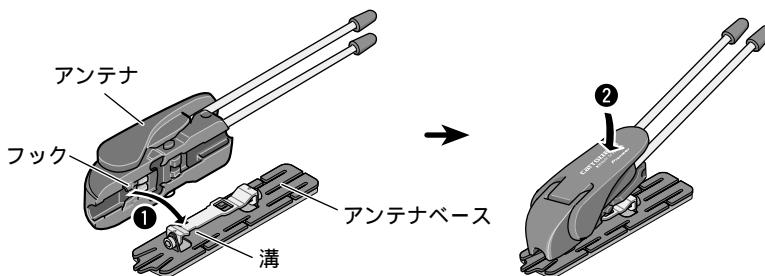

アンテナの取り扱い上のご注意

アンテナおよびアンテナコードは、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品でふかないでください。表面が侵されることがあります。

エレメントにゴミや汚れが付着し、スムーズに伸縮しなくなった場合は、ねり状ワックスなどでエレメントの金属部分をみがいてください。

アンテナのエレメントにアクセサリーなどの飾りを付けないでください。無理な力がかかると、エレメントが折れ曲がったり、アンテナが脱落する恐れがあります。

接続の確認を行う

接続・取り付けが終わったら、本機を動作させ、はじめに接続の確認を行ってください。


1 車のエンジンをかける



△注意

モニターが自動的に立ち上がりりますので、手などを挟まれないようにご注意ください。


2 タイトル面を上にして、ディスクをディスク挿入口に差し込む

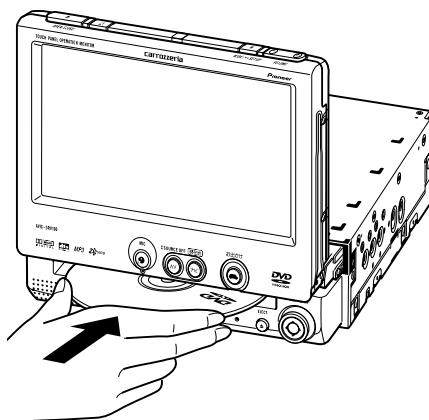

ディスクを挿入し、しばらくするとオープニング画面が表示されます。

本機を初めて起動したときは、「メモリーナビモードの準備中です。およそ30秒ほどかかります。しばらくお待ちください。」と表示されますので、そのまましばらくお待ちください。

3 つぎの画面が表示されたら画面の確認にタッチする

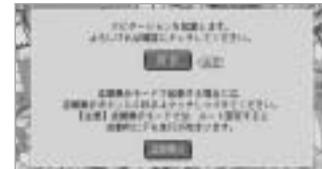

この画面は、初期学習が完了していないときにエンジンをかけると表示されます。

4 接続を確認する

(☞次ページ)


△注意

濡れた手や、汚れた手で作業をしないでください。

本機に対応したディスク以外のものをセットしないでください。

接続を確認する

1. 地図画面で画面の [メニュー] にタッチする
2. メニューの [サブメニュー] [情報を見る]
[接続状態] の順にタッチする
3. 接続状態画面が表示されます。各項目の接続確認をしてください。

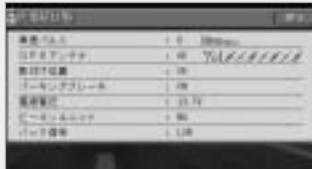

接続状態画面の見かた

車速パルス：車速信号入力（ピンクリード線）の接続状態を確認できます。正しく接続されていれば、車を走行させると“ピッ”と発信音がして、数字とバーが表示されます。数字とバーは本機が測定したパルス数をあらわしています。“ピッ”音とパルス数は速度によって変化します。車速パルスの確認は、低速（時速5km程度）で行ってください。

GPSアンテナ：GPSアンテナの接続状態と受信状態を確認できます。

OK NG：正しく接続されていれば [OK] が、未接続の場合には [NG] が表示されます。

GPS：右側に表示されるアンテナマークでGPSアンテナの受信状態を確認できます。電波の受信しやすい見晴らしの良い場所で2本以上バーが表示されていれば良好です。バーが1本以下の場合は、GPSアンテナの位置を変えて2本以上バーが表示される位置に取り付けてください。

衛星：右側に表示される衛星マークで、現在補足できているGPS衛星の個数が確認できます。測位に使っている衛星は橙色、受信中の衛星は黄色、電波を受信できない衛星は黒色でそれぞれ表示されます。最大8個まで表示されます。

取付け位置：ハイダウェイユニットの取り付け状態を確認できます。必ずエンジンをかけた状態で停車して確認してください。[NG(振動)] が表示された場合は、測位の精度が悪くなります。車の振動が少ない位置にしっかりと取り付けて、[OK] が表示されるのを確認してください。

パーキングブレーキ：パーキングブレーキスイッチ（若草色リード線）の接続状態を確認できます。ブレーキペダルを踏んで、パーキングブレーキをかけ直してください。パーキングブレーキを解除すると [OFF] かけ直すと [ON] が表示されます。

電源電圧：車のバッテリーから本機に供給されている電源電圧が表示されます。エンジンアイドリング時に11~15 Vの範囲にないときは、電源コードの接続状態を再度確認してください。なお、表示誤差（±0.5 V程度）があるため、この表示は参考値です。

ビーコンユニット：ビーコン受信機の接続状態を確認できます。正しく接続されていれば [OK] 未接続の場合には [NG] が表示されます。

バック信号：バック信号入力（紫/白リード線）の接続状態を確認できます。パーキングブレーキをかけブレーキペダルを踏んでから、シフトレバーをR(リバース)の位置からR(リバース)以外の位置にするとLOWからHIGH、またはHIGHからLOWに切り替わります。

AV機能設定を行う

必ずエンジンをかけた状態で行ってください。

1 「AV」ボタンを押す

テレビソースがONになり、チャンネルリストが表示されます。



チャンネルリストはしばらくすると自動的に消えます。再表示させるには、画面にタッチします。

2 AV機能設定にタッチする



3 , でスクロールさせて設定する項目にタッチする



FMトランスミッター

本機内蔵のFMトランスミッター機能の設定を行います。

ON : FMトランスミッター機能をONにします。

OFF : FMトランスミッター機能をOFFにします。

周波数 - + : 送信周波数を設定します。

レベル - + : 音量(変調レベル)を調整します。

通常は±0に設定してください。

ナビ画面リアモニター出力

本機のリアモニター映像出力端子にナビゲーションの映像を出力させるかどうかを設定します。

ON : 出力させます。

OFF : 出力させません。

VTR・バックカメラ入力設定

本機にVTRやバックカメラを接続したときに設定します。

VTR : VTRを接続したときに選びます。

バックカメラ : バックカメラ接続したとききに選びます。

OFF : どちらも接続していないときに選びます。

バックカメラ極性設定

本機にバックカメラを接続したときに車のバック信号の極性に合わせて設定します。

Hi(バッテリー) : 接続状態画面(☞47ページ)で、シフトレバーをバックに切り替えたときに「バック信号」の表示が[HI]になる車両の場合はこちらを選びます。

Low(グランド) : 接続状態画面(☞47ページ)で、シフトレバーをバックに切り替えたときに「バック信号」の表示が[LOW]になる車両の場合こちらを選びます。

モニター自動開閉

本機の電源に連動して、モニターの自動開閉を行なうかどうかを設定します。

ON : 自動開閉を行います。

OFF : 自動開閉は行いません。

インダッシュモニター前後位置

モニターを開いたときに、少し後ろでずらす(セットバック)かどうかを設定します。

後 : セットバックします。

前 : セットバックしません。

メモ

上記以外の設定項目については、『ナビスタート & AVブック』の「AV機能設定を行う」の頁をご参照ください。

4

各項目を設定したら
終了 - 終了の順にタッチする

5

「AV」ボタンを2秒以上押す

テレビソースがOFFになり、ナビゲーション
の画面に戻ります。

○オートアンテナの設定を行う

本機の電源ON/OFFに連動してオートアンテナを上下させるには

FM多重用アンテナ分配器「RD-FD20」(別売)を使用して、FM多重用のアンテナとして車載のオートアンテナを本機に接続した場合は、本機の電源ON/OFF(エンジンのON/OFF)に連動してオートアンテナが上下するように設定します。

地図画面でリモコンの「お帰り」ボタンを2秒以上押して、オートアンテナを上げてください。ボタンを2秒以上押すごとにオートアンテナが上下します。(出荷時は電源ON/OFFに連動してオートアンテナが上下しない設定になっています。)

センサー学習のエラーメッセージ

接続確認と各種設定を完了し、走行を開始すると本機は自動的に3Dハイブリッドセンサーの初期学習を行います。

その際、つぎのようなエラーメッセージが表示されたときは、エラーの原因を取り除いてください。

<停車中のエラーメッセージ>

[振動を検知しました。ハイダウェイユニットの取付け状態を変更してください。]
ハイダウェイユニットに振動が伝わらないよう、本体の取付方法や取付位置を変更してください。

<走行開始後のエラーメッセージ>

[車速パルスが接続されていません。簡易ハイブリッドで動作します。]
ピンクリード線（車速信号入力）を接続してください。接続すると、3Dハイブリッドで初期学習をやり直します。

[ハイダウェイユニットの向きがまちがっています。取付けを確認してください。]
ハイダウェイユニットの取付方向が間違っています。正しい向きに変更してください。

[車速パルス信号が異常です。接続を確認してください。]
ピンクリード線（車速信号入力）の接続先を確認してください。

<その他のエラーメッセージ>

[ジャイロセンサーが異常です。販売店またはサービスステーションに御相談ください。]
内蔵のジャイロセンサーの故障が考えられます。販売店またはサービスステーションにご相談ください。

[ハードウェアに異常が発生し、測位不能になりました。販売店またはサービスステーションに御相談ください。]
ハイダウェイユニットの故障、劣化等が考えられます。販売店またはサービスステーションにご相談ください。

[GPS アンテナが接続されていません。接続を確認してください。]
[GPS アンテナが異常です。販売店またはサービスステーションに御相談ください。]
GPSアンテナの接続を確認してください。正しく接続されている場合は、断線・故障・劣化等が考えられます。販売店またはサービスステーションにご相談ください。

[車速信号線が外れました。接続を確認して下さい。]
ピンクリード線（車速信号入力）の接続を確認してください。

[ハイダウェイユニットの取付け角度が許容範囲外です。取付け角度を確認してください。]
「ハイダウェイユニットの取り付け」を参照して、取付け角度が間違っていないか確認してください。（☞ 23ページ）

取付け角度が正しい場合は、内蔵センサーの故障が考えられます。販売店またはサービスステーションにご相談ください。

[取付け位置の変化を検出しました。センサーの初期学習を開始します。]
本機の取付け位置の変化を自動で検出した事をお知らせするメッセージです。

