

# HDD取外し/取付け方法

## A 取外し方


対象機種：AVIC-HRZ99GII/HRZ88GII/HRZ99G/HRZ88G/HRZ99/  
HRZ88/HRZ09K/HRZ09/HRZ08

実際にHDDの取外し/取付けを行う際は、お申込み後に送付される「バージョンアップ  
申込セット」と、HDD書換後に送付される箱に付属の「取扱説明書」をご覧ください。

### 必要な工具


ハードディスクの取付け・取外しの際に、JISの1番のプラスドライバーが必要になります。JISの1番プラスドライバー以外のドライバーを使用するとネジを破損する恐れがあります。

### 1 車のエンジンをかける

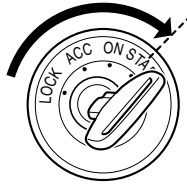


### 2 フロントドアを開ける

フロントドア左下の「▲」ボタンを押すと、フロントドアが開きます。

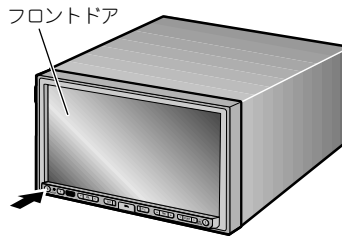

フロントドアが開いたら、いったんエンジンを切ります。

### 3 作業中はバッテリーの⊖端子を外す

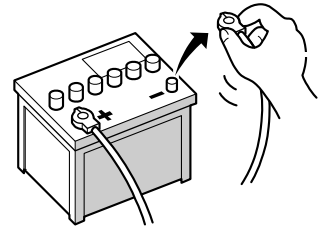


- バッテリーの⊖端子を外すと、車に接続されている機器や車の時計などが初期設定状態（ご購入直後の状態）に戻ります。もう一度、セットしなおしてください。

### 4 ハードディスクカバーを外す

ハードディスクカバーに付いている2ヶ所のネジをゆるめて外します。（ハードディスクカバーはネジが落ちないようにしています。）


ディスプレイを傷付けないように、作業中は布などをかぶせて保護してください。

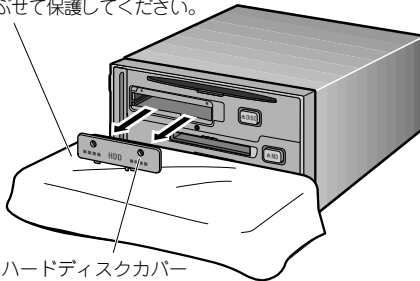

ハードディスクカバー

### 5 車体の金属部分に触れる

体に蓄積された静電気を放電します。

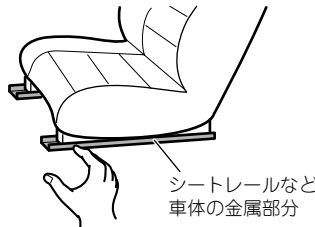


シートレールなど車体の金属部分

- 体に静電気が蓄積したままハードディスクに触れると、破損することがあります。

### 6 ハードディスクを外す

挿入口にセットされているハードディスクを取り外します。ハードディスクの取り出しフィルムをつまみ、ハードディスクを引き抜きます。

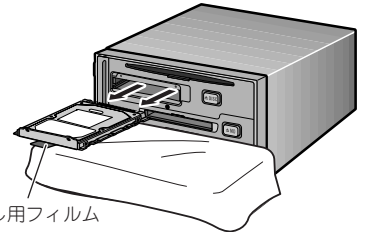

取り出し用フィルム

- ハードディスクを強く引き抜き、落としたり、衝撃を加えないようにご注意ください。破損することがあります。
- ハードディスクが取り外しにくいときは、取り出し用フィルムにセロハンテープなどを貼って引くと、簡単に引き抜けます。

### 7 ハードディスクを静電袋に入れてから箱に入れる

ハードディスクを静電袋に入れる

取付ブラケット

HDD送付箱に入れる


緩衝材と緩衝材の間に挟み込む

取付ブラケットの凸部分と、緩衝材の凹部分を合わせるように挟み込みます。

- ハードディスクを持つときは、取付ブラケットなどでケガをしないよう充分にご確認ください。
- ハードディスクは、落としたり、衝撃を加えたりしないでください。破損することがあります。
- 緩衝材には向きがあります。緩衝材のくぼみに合わせてHDDを入れてください。

### 8 ハードディスクカバーを取り付ける

ハードディスクカバーの下部にあるツメを本体のガイドに差し込んでから、ハードディスクカバーに付いている2ヶ所のネジを締めて取り付けます。

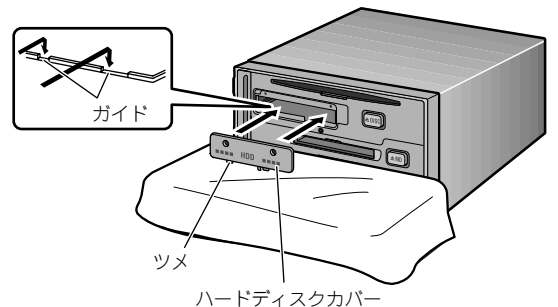


ガイド

ツメ


ハードディスクカバー

### 9 バッテリーの⊖端子を取り付ける

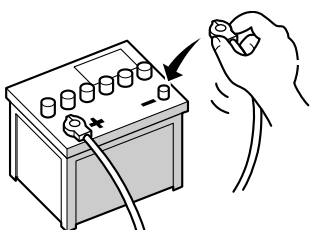


### 10 エンジンをかけ、ご使用ください


バージョンアップ書換作業中は、MD (AVIC-HRZ99GII/HRZ99/HRZ09K/HRZ09)、AM、FM、アナログTV機能のみ動作します。なお、地デジは一部の機能（ソース名、チャンネル名<UP/DOWNが可能>、ボリューム表示ができます）が動作します。

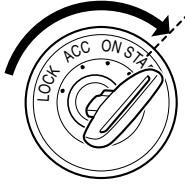**1 車のエンジンをかける****2 フロントドアを開ける**

フロントドア左下の「▲」ボタンを押すと、フロントドアが開きます。

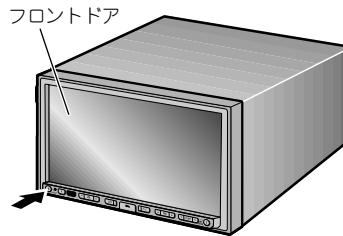

フロントドアが開いたら、いったんエンジンを切ります。

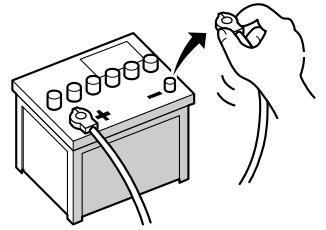
**3 作業中はバッテリーの⊖端子を外す**

- バッテリーの⊖端子を外すと、車に接続されている機器や車の時計などが初期設定状態（ご購入直後の状態）に戻ります。もう一度、セットしなおしてください。

**4 ハードディスクカバーを外す**

ハードディスクカバーに付いている2ヶ所のネジをゆるめて外します。（ハードディスクカバーはネジが落ちないようにしています。）


ディスプレイを傷付けないように、作業中は布などをかぶせて保護してください。

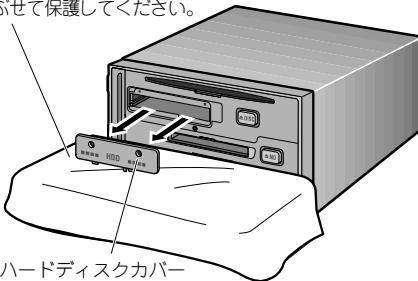


ハードディスクカバー

**5 車体の金属部分に触れる**

体に蓄積された静電気を放電します。

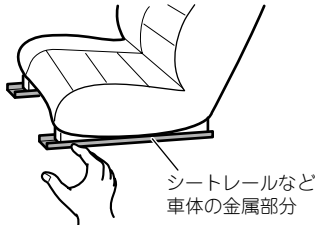

- 体に静電気が蓄積したままハードディスクに触れると、破損することがあります。

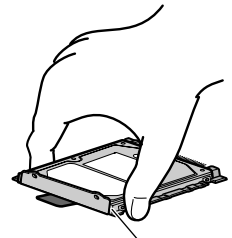
**6 ハードディスクを箱から取り出す**

取付ブラケット

- ハードディスクを持つときは、取付ブラケットなどでケガをしないよう充分にご注意ください。
- 箱から取り出したハードディスクは、落としたり、衝撃を加えないでください。破損することがあります。

**7 ハードディスクを挿入する**



ハードディスクのガイドを本体のガイドレールに通し、止まるまでゆっくり差し込みます。止まったら少し強めに押し、奥まで確実に差し込みます。

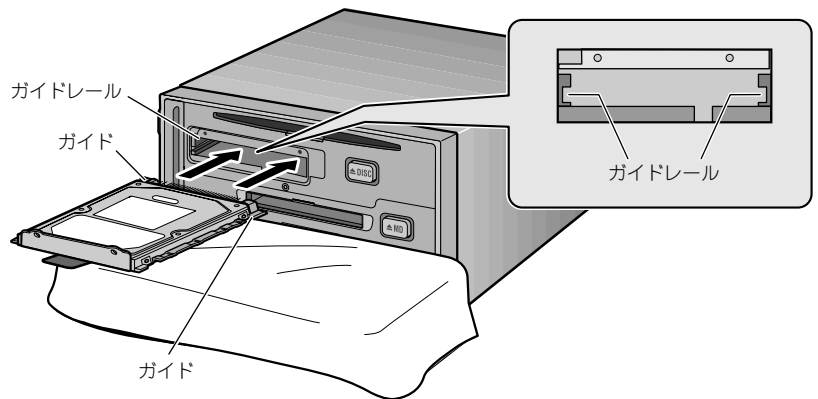

- ハードディスクはシールが貼ってある方が上になります。裏返して無理に押し込まないでください。端子部が破損することがあります。

**8 ハードディスクカバーを取り付ける**

ハードディスクカバーの下部にあるツメを本体のガイドに差し込んでから、ハードディスクカバーに付いている2ヶ所のネジを締めて取り付けます。

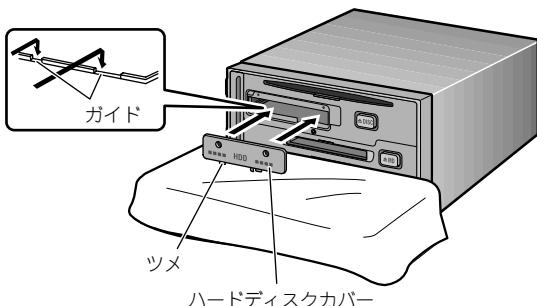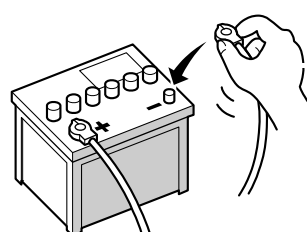**9 バッテリーの⊖端子を取り付ける****10 エンジンをかけ、ご使用ください**

「プログラムの更新を開始します」の表示が出て、プログラムの書き換えが自動的に開始されます。プログラムの書き換えは、数分で終了します。