

番組表が表示されないときは…

セットアップナビ **P.20** の設定を行い1日程度電源をオフにした後も『番組表が表示されない』ときは、下記をご覧ください。

番組表に表示されない放送局があるときは…

『番組表は表示されるが、表示されない放送局がある』ときは、裏面をご覧ください。


番組表が表示されないときは…

ガイドチャンネルや番組表の取得チャンネルが正しく設定されていない可能性があります。下記をご覧ください、設定をご確認ください。


特にCATVにご加入の場合やオートスキャン、個別チャンネル設定でチャンネル設定した場合はご注意ください。

受信チャンネルや地域名を正しく設定できていない可能性もありますので、まずはオートスキャンから設定します。

- 1 ホームメニューから[本体設定]→[チューナー]→[自動チャンネル設定]→[オートスキャン]を選んで決定する

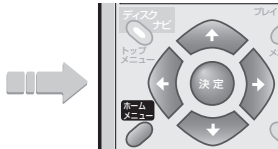


例として地域名を「下関」に設定した場合の説明をします。

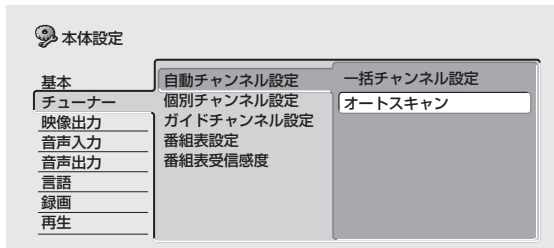

- 2 [地域名]を選んで決定する

『地域別地域コード・放送局一覧』 **P.110** をご覧になり、最寄りの[地域名]を選んでください(数字ボタン(0～9)で[コード]を入力して地域名を選ぶこともできます)。ここで選んだ地域の番組表を受信します。

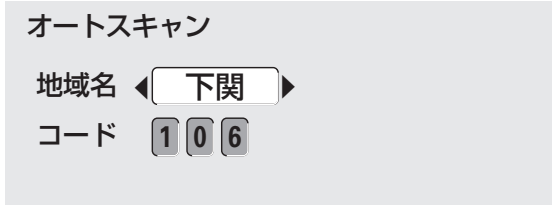

オートスキャンが終了すると、下記の画面が表示されます。

チャンネル設定結果					
表示	受信	ガイド	表示	受信	ガイド
1	1	---	9	9	---
2	2	---	10	10	9
3	3	---	11	11	---
4	4	11	12	12	---
5	5	---	13	13	---
6	6	---	14	14	---
7	7	---	15	15	---
8	8	---	16	16	---

- 3 ホームメニューボタンを押して設定画面を閉じる

- 4 お住まいの地域の「ホスト局」の[放送局名]と[ガイドチャンネル]を **P.110** で確認する

ホスト局とは、「番組表データを配信する放送局」です。

表のみかた		放送局名		受信チャンネル	表示チャンネル	番組表のホスト局
		NHK総合	52	→	52	→
		NHK教育	80	→	80	→

地域	地域コード	表示チャンネルと放送局名							
		1	2	3	4	5	6	7	8
山口	下関	106	NHK教育 41 90	山口朝日 21 28		山口放送 4 11	TVQ 23 19	テレビ山口 33 38	

例: 「下関」の場合の放送局名は「テレビ山口」になります。

ガイドチャンネルは「38」になります。

- 5 ホスト局(例では[テレビ山口])が映っているチャンネルに切り換えて、そのときに本体表示窓に表示されているチャンネルを確認する



たとえば、ホスト局が11chに映っているとき(このチャンネルを覚えておいてください)。

- 6 ホームメニューから[本体設定]→[チューナー]→[ガイドチャンネル設定]→[次画面へ]を選んで決定する

- 7 [ガイド]欄にホスト局のガイドチャンネルが表示されている画面を選ぶ



ガイドチャンネル設定 4/11			
ガイド	表示	ガイド	表示
31	←----	36	-----
32	-----	37	-----
33	-----	38	33
34	-----	39	-----
35	-----	40	-----

下関の場合、テレビ山口のガイドチャンネル[38]が表示されている画面は4ページ目です。

- 8 ホスト局のガイドチャンネルを選ぶ
(例ではガイド欄の[38]を選びます。)



- 9 ⑤で確認したホスト局のチャンネルを[表示]欄に選んで決定する
(例では表示欄を[11]にします。)



ガイドチャンネル設定 4/11			
ガイド	表示	ガイド	表示
31	-----	36	-----
32	-----	37	-----
33	-----	38	11
34	-----	39	-----
35	-----	40	-----


これでホスト局のガイドチャンネルの設定ができました。つづいて他のチャンネルのガイドチャンネルも設定してください。(ガイドチャンネルの設定法については裏面の『ガイドチャンネルの確認/設定法』をご覧ください。)

設定終了後、裏面の⑩に進んでください。


裏面へつづく

▶▶ 表面からのつづき

- 10** ホームメニューから[本体設定]→[チューナー]→[番組表設定]→[手動]を選んで決定する

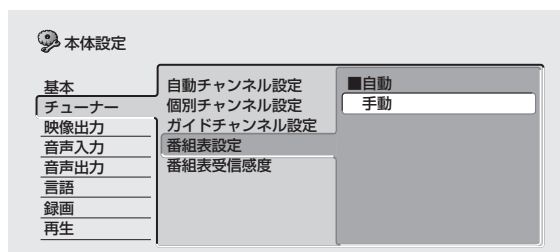

- 11** 取得チャンネルに、⑤で確認したホスト局のチャンネルを入力して決定する

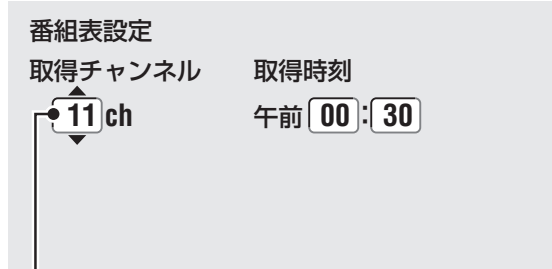

例では、11chを選びます。

- メモ** [取得時刻]は変更しないでください。
ただし以下の場合は、**P.24**の[番組表データ送信時刻]を参照してお住まいの地域のデータ送信時刻を入力してください。
- 1つの地域に2つのホスト局がある地域の場合
 - 間違えて[取得時刻]を変更してしまった場合

- 12** [はい]を選んで決定する

これで取得チャンネルの変更が完了しました。

- 13** ホームメニューから[本体設定]→[基本]→[時計合わせ]を選んで決定する

- 年/月/日/午前、午後/時刻/ジャストクロックチャンネルが正しく設定されているか確認してください。確認/設定後、決定ボタンを押すと時計が動作します。
- ホームメニューボタンを押して設定を終了してください。

- 14** 番組表データを受信するため本機の電源をオフにする

- 15** 1日以上経ってから本機の電源をオンして、**番組表**を押す

それでも表示できないときは…

- ホスト局の受信状態が悪いときは、番組表データが受信できません。アンテナが正しく接続されているか確認してください。**P.12**
- CATV局によってはお住まいの地域と配信されている番組表の地域が異なることがあります。詳しくはご利用のCATV局にお問い合わせください。

番組表に表示されない放送局があるときは…

その放送局のガイドチャンネルが正しく設定されていない可能性があります。

- 1** 放送局のガイドチャンネルが正しく設定されているか確認する

(ガイドチャンネルの設定法については下記をご覧ください。)

ガイドチャンネルの確認/設定法

- 1** 設定したい放送局のガイドチャンネルを **P.110** で確認する


表のみかた

放送局名	NHK総合	52	受信チャンネル	表示チャンネル	番組表のホスト局
		80	+	ガイドチャンネル	

地域	地域コード	1	2	3	4	5	6	7	8
山口	下関	106	NHK教育 41	山口朝日 21	山口放送 4	TVQ 23		テレビ山口 33	
			90	28	11	19		38	

例: [下関]で[NHK教育]の場合 ガイドチャンネルは[90]になります。

- 2** 設定したい放送局(例では[NHK教育])が映っているチャンネルに切り換えて、そのときに本体表示窓に表示されているチャンネルを確認する



たとえば、NHK教育が25chに映っているとき(このチャンネルを覚えておいてください)。

- 3** ホームメニューから[本体設定]→[チューナー]→[ガイドチャンネル設定]→[次画面へ]を選んで決定する

- 4** [ガイド]欄に **1** で確認したガイドチャンネルが表示されている画面を選ぶ

ガイドチャンネル設定 9/11

ガイド	表示	ガイド	表示
81	----	86	----
82	----	87	----
83	----	88	----
84	----	89	----
85	----	90	41

下関の場合、NHK教育のガイドチャンネル[90]が表示されている画面は9ページ目です。

- 5** 設定するガイドチャンネルを選ぶ
(例ではガイド欄の[90]を選びます。)

- 6** **2**で確認したチャンネルを[表示]欄に選んで決定する

(例では表示欄を[25]にします。)

ガイドチャンネル設定 9/11

ガイド	表示	ガイド	表示
81	----	86	----
82	----	87	----
83	----	88	----
84	----	89	----
85	----	90	25

- 2** ホームメニューボタンを押して設定を終了して、**番組表**を押す



それでも番組表に表示されない放送局があるときは…

番組表に表示される放送局は地域ごとに決められています。設定した地域に登録されていない放送局では、映像が受信できても番組表には表示されません。(例えば地域名を下関に選んだ場合に北九州の放送局が受信できていてもその放送局は番組表には表示されません。)