



2 ドア入力線の取り付け

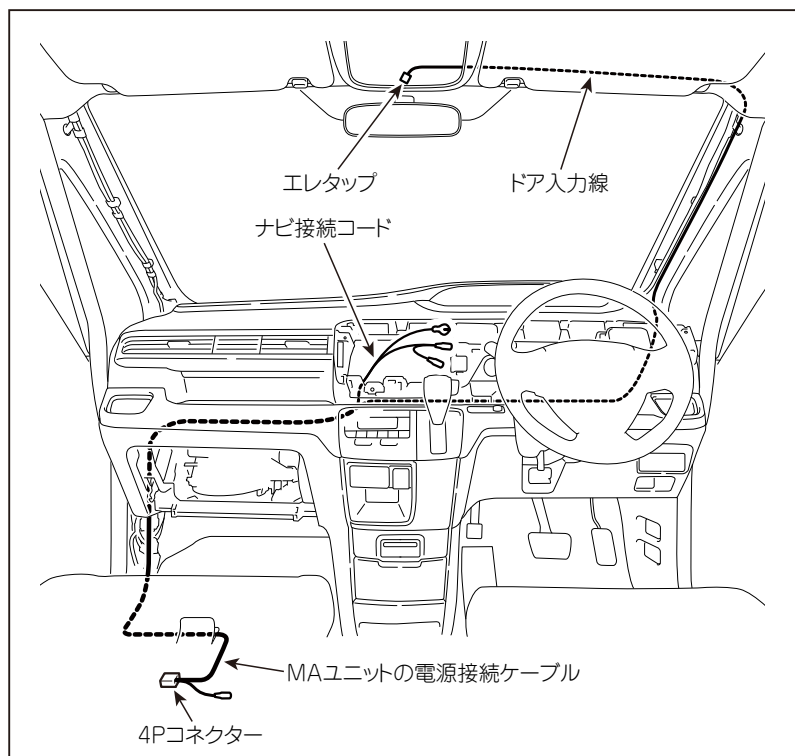

1. 左図を参照し、MAユニットの電源接続ケーブルのドア入力線をMAユニット本体取付位置からルームランプ部へ、ナビ接続コードをMAユニット本体取付位置からナビ本体取付位置へ引き回します。

アドバイス

- ドア入力線には“ドア信号入力”のラベルがついています。
- 同じ位置に配線するケーブルは、全ての付属品（および組み合わせる別売品）を取り付けてから固定してください。

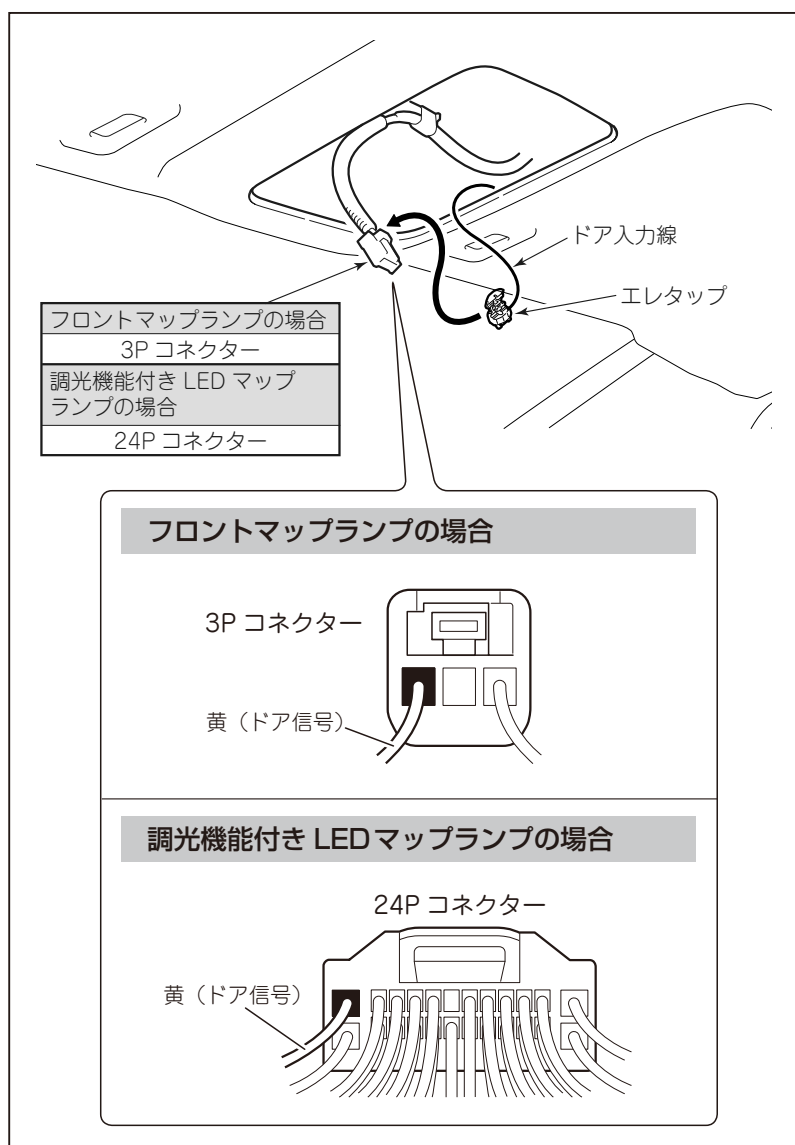

フロントマップランプの場合

2. ルームランプ部にある 3P コネクターの黄線（ドア信号）に、ドア入力線のエレタップを接続します。

調光機能付き LED マップランプの場合

2. ルームランプ部にある 24P コネクターの黄線（ドア信号）に、ドア入力線のエレタップを接続します。

注意

接続したエレタップの周囲には、カットしたハーネス固定テープを巻き付けてください。

アドバイス

ライブセキュリティ機能の電圧センサーは、前後のドアロックが解除、もしくはドアオープンされた時に検知します。