

本製品はEIAJコードカラーに対応しています。

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しください。

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

この説明書は、再生紙を使用しています。

© パイオニア株式会社 1999

< 99D00F0Y01 > < CRA2736-A >

作業の進めかた

① はじめに

接続・取り付け部品を確認する — 2ページ
製品の配置を考える ————— 3ページ

② 接続する

接続の前に知ってほしいこと ——— 4ページ
接続端子のなまえと働き ————— 6ページ
電源コードの接続 ————— 8ページ
TVモニター、
TVアンテナの接続 ————— 10ページ
ナビゲーションとの接続 ————— 12ページ
* 「AVIC-D9000」「AVIC-D7000」
— ナビゲーションの『取付説明書』参照
* 「AVIC-515」————— 12ページ
* RCAビデオコードでの接続 — 13ページ
IP-BUS入力付きパイオニア製
カーステレオとの接続 ————— 14ページ
ビデオの接続 ————— 15ページ

③ 取り付ける

取り付けの前に
知ってほしいこと ————— 16ページ
TVチューナーの取り付け ——— 17ページ
TVモニターの取り付け ————— 18ページ
TVアンテナの取り付け ————— 20ページ

④ 接続・取り付けが終わったら


正しく動作するか確認する ——— 28ページ

接続・取り付け部品を確認する

TV モニター関係



① TVモニター × 1



② TVモニター
取付金具 × 1



③ スペース × 2




④ タッピングネジ
(4 × 12 mm) × 5


TV アンテナ関係




⑤ TVアンテナ
右用・左用 各1



⑥ 透明シート × 2



⑦ コードレール × 4



⑧ クランパー × 6



⑨ ガラス
クリーナー剤 × 1



⑩ クロス × 1



⑪ 防水パッド × 2




⑫ 両面テープ
(25 × 88 mm) × 2

TV チューナー関係




⑬ TVチューナー × 1



⑭ マジックテープ
(やわらかい方) × 2



⑮ マジックテープ
(かたい方) × 2




⑯ 重ね取付用
スペース × 2




⑰ 座付きネジ
(4 × 16 mm) × 4

コード関係

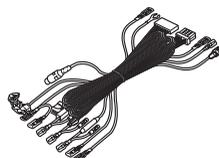


⑱ 集中電源コード × 1

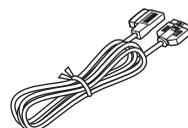

⑲ 20ピンRGBケーブル × 1

配置例

下図は、DVDナビゲーションシステムなどの別売製品を組み合わせたときのシステム全体の配置例です。(数字が付いている製品が本機の構成です。)
実際は、組み合わせた製品とご自分のお車に合わせて、製品を配置してください。

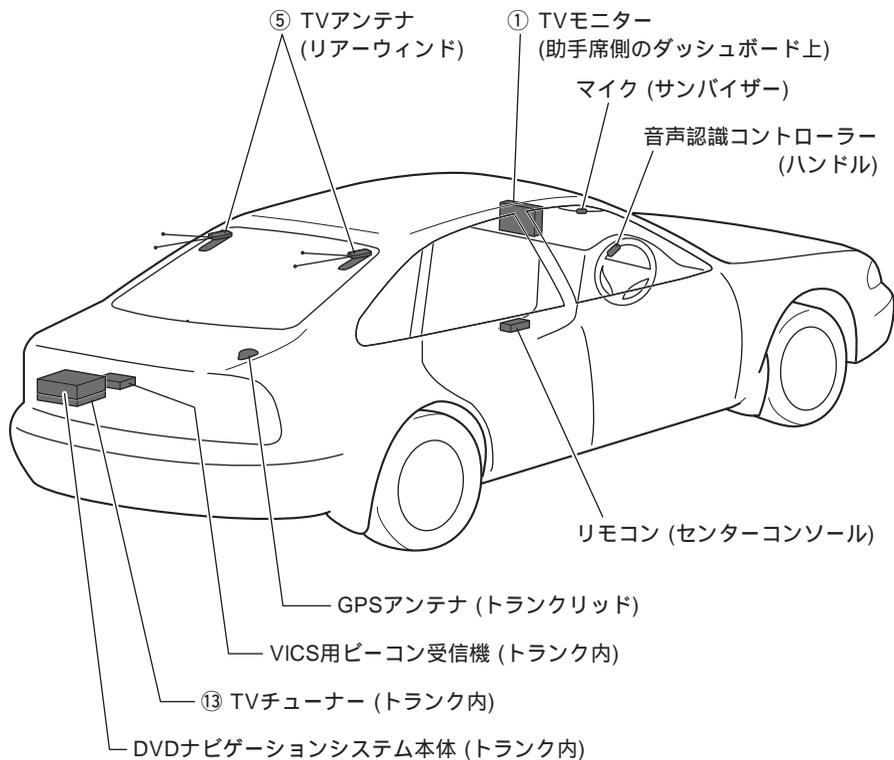

メモ

配置場所によっては、別売の延長ケーブルや取付キットが必要になることがあります。

接続の前に知ってほしいこと

接続上のご注意

本機と他の製品では同じ働きのコードでも色が異なる場合があります。本機と他の製品とを接続される場合、それぞれの製品に付属の取付説明書をよくお読みになり、同じ働きのコードどうしを接続してください。

赤リード線（アクセサリ電源）は、常にバッテリーから電源が供給される電源回路には接続しないでください。接続すると車のバッテリーが消耗してしまいます。

青/黄リード線（パーキングブレーキスイッチ）は、必ずパーキングブレーキスイッチの電源側に接続してください。接続しないと一部の機能が使用できなくなります。

接続のポイント

20ピンRGBおよび専用バスの接続について

20ピンRGBおよび専用バスの端子とケーブルは、同じ色どうしを接続してください。（コネクターの接続部分が色分けされています。）違う色のコネクターを接続すると、正常に動作しないことがあります。

電源配線キットを別売しています

システム全体の消費電流が大きくなると、電圧が不足する場合があります。そのようなときは、バッテリーから直接電源をお取りください。当社では、電源配線キット「RD-221」を別売していますので、販売店にご相談ください。

ノイズ防止のために


TVアンテナのアンテナコードは、20ピンRGBケーブル、電源リード線、スピーカーコード、車側のコード類からできるだけ離して配置してください。束ねたり、重ねたり、交差させたりしないでください。

ナビゲーションシステムと組み合わせる場合、TVアンテナおよびアンテナコードは、GPSアンテナやナビゲーション本体からできるだけ離して配置してください。

コネクターの着脱のしかた

コネクターは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。スムーズに入らない場合は、色が間違っている可能性がありますので、コネクターどうしの色を確認してください。また、無理に挿入しないでください。故障の原因となる場合があります。

コネクターを外すときは、図のようにコネクター部分を持って引っ張ってください。コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。

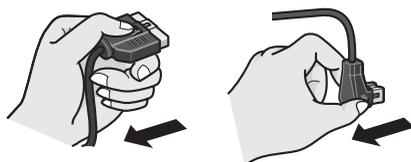

付属の電源コードに関するご注意

付属の電源コードは、DVDナビゲーションシステム「AVIC-D9000」「AVIC-D7000」の電源が同時にとれる集中電源コードです。これらのDVDナビゲーションシステムと組み合わせない場合は、次のリード線やコネクタはどこにも接続しないでください。（ショート防止のため、端子やコネクタが、車の金属部に触れないようにしてください。）


- * GPSナビゲーションシステム用コネクタ
- * 車速信号入力 (ピンク) リード線
- * バック信号入力 (紫/白) リード線
- * ビーコンコントロール (青/白) リード線
- * オートアンテナリモートコントロール (青/黒) リード線
- * 外部ユニット用コントロール出力 (青/赤) リード線
- * ミュート (黄/黒) リード線

DVDナビゲーションシステム「AVIC-D9000」「AVIC-D7000」と組み合わせる場合は


「AVIC-D9000」および「AVIC-D7000」の『取付説明書』に、本機と組み合わせる場合の接続図が記載されています。それぞれの『取付説明書』を参照して、正しく接続してください。

接続端子のなまえと働き

⑬ TV チューナー

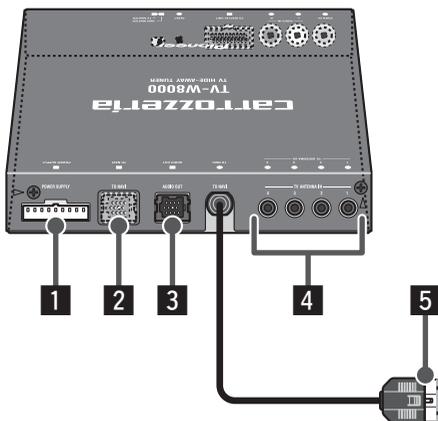

⑬ TV チューナー

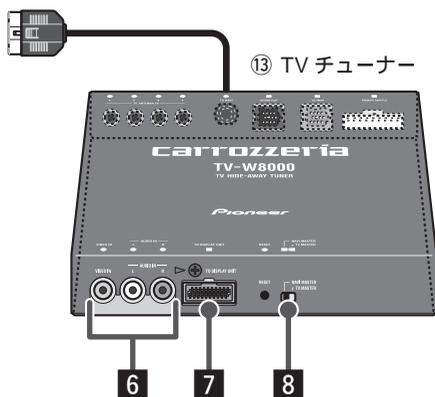

1 電源

付属の電源コードのTVチューナー用のコネクターを接続して、車のバッテリーから電源をもらいます。

2 専用バス入力 (青)

次のDVDナビゲーションシステムと組み合わせるときだけ、シールをはがして使用します。

「AVIC-D919」「AVIC-D717」
「AVIC-D909」「AVIC-D707」

DVDナビゲーションシステムまたはオーバーレイディスクプレーヤー「CDX-R101」の専用バス出力(黒)と接続します。

3 専用バスオーディオ出力 (黒)

本機の音声信号が出力されます。パイオニア製のIP-BUS入力付きのカーステレオをお使いの場合、カーステレオのIP-BUS入力(青)と接続してください。カーステレオのAUX(外部機器)の設定をONにして、ソースをAUXにすると、本機の音声をカーステレオのスピーカーで聞くことができます。

4 TV アンテナ接続端子 1 ~ 4

付属のTVアンテナを接続します。1から順に接続してください。

5 20 ピンRGB 入力 (黒)

パイオニア製の20ピンRGB出力(黒)付きのDVDナビゲーションシステムと組み合わせるときに使用します。

緑色の20ピンRGB出力のナビゲーションシステムをこの端子に接続するには、別売のRGB変換アダプター「CD-505RGB」が必要になります。

6 RCA ビデオ入力 (黄)

RCA オーディオ入力(白・赤)

8 mmビデオやポータブルビデオなどを接続することができます。

また、20ピンRGB出力(黒)のないナビゲーションシステムと組み合わせるときは、ここに接続します。

7 TV モニター接続端子 (青)

付属のTVモニターを接続します。


8 システム切り換えスイッチ

DVDナビゲーションシステムと組み合わせる場合はNAVI MASTER側に、組み合わせない場合はTV MASTER側にします。ボールペンの先などで、スイッチを切り換えてください。



電源コードの接続

-- 詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください --

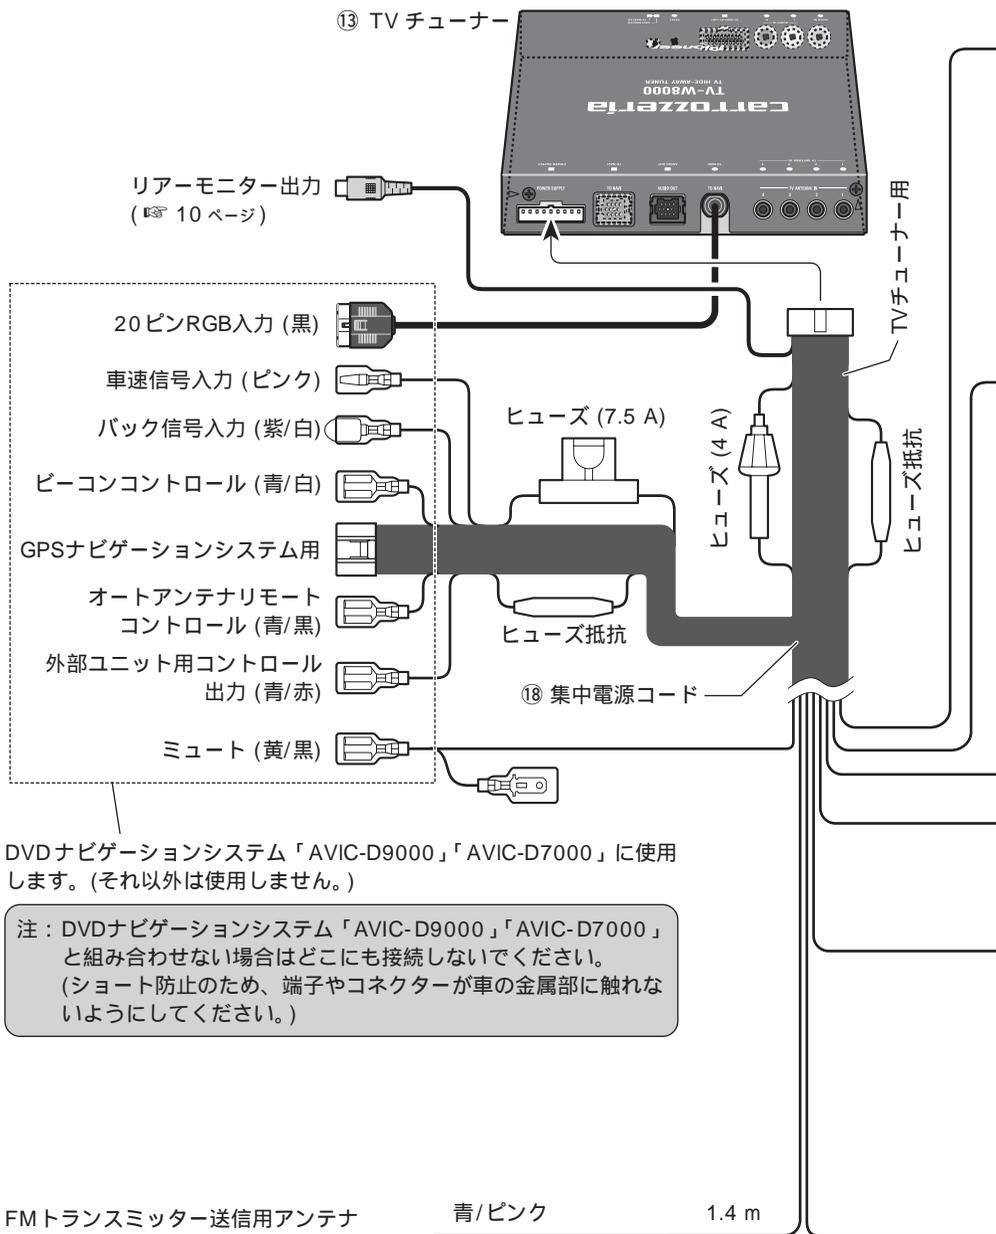

1.5 m

黒 アース


車のボディの金属部に確実に接続してください。

パーキングブレーキスイッチの位置は、車種によって異なります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

パーキングブレーキスイッチ

車が停車していることを確認するために使用します。必ずパーキングブレーキスイッチの+側リード線に接続してください。


接続方法



パーキングブレーキスイッチの+側リード線をはさみ込む。 → ラジオペンチで強くはさむ。

6 m

パーキングブレーキスイッチ

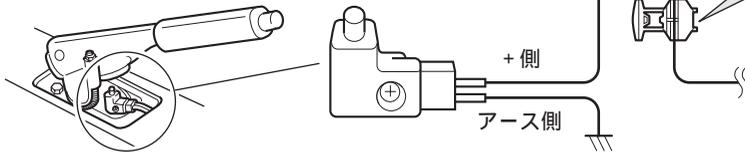

6 m ヒューズ (0.5 A)

赤 アクセサリー電源

車のエンジンスイッチをACCの位置にしたときに、電源が供給される電源回路に接続してください。

6 m ヒューズ抵抗

橙 イルミ電源

車のライトをONにしたときに、電源が供給される電源回路 (時計の照明回路やスモールランプ回路など) に接続してください。

6 m ヒューズ (7.5 A)

黄 +バッテリー電源

車のエンジンスイッチのON/OFFに関係なく、常にバッテリーから電源が供給される電源回路に接続してください。

注：ヒューズを交換するときは、必ず同じ容量のヒューズと交換してください。

注：赤、橙、黄リード線は車のヒューズユニットを通した後の端子に接続してください。


6 m


青/橙 拡張ユニット用モニターコントロール入力

ナビゲーションシステムを本機のRCAビデオ入力(黄)に接続する場合は、ナビゲーションシステムの青/赤リード線(モニターコントロール出力)に接続してください。それ以外は何も接続しないでください。

TV モニター、TV アンテナの接続


-- 詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください --

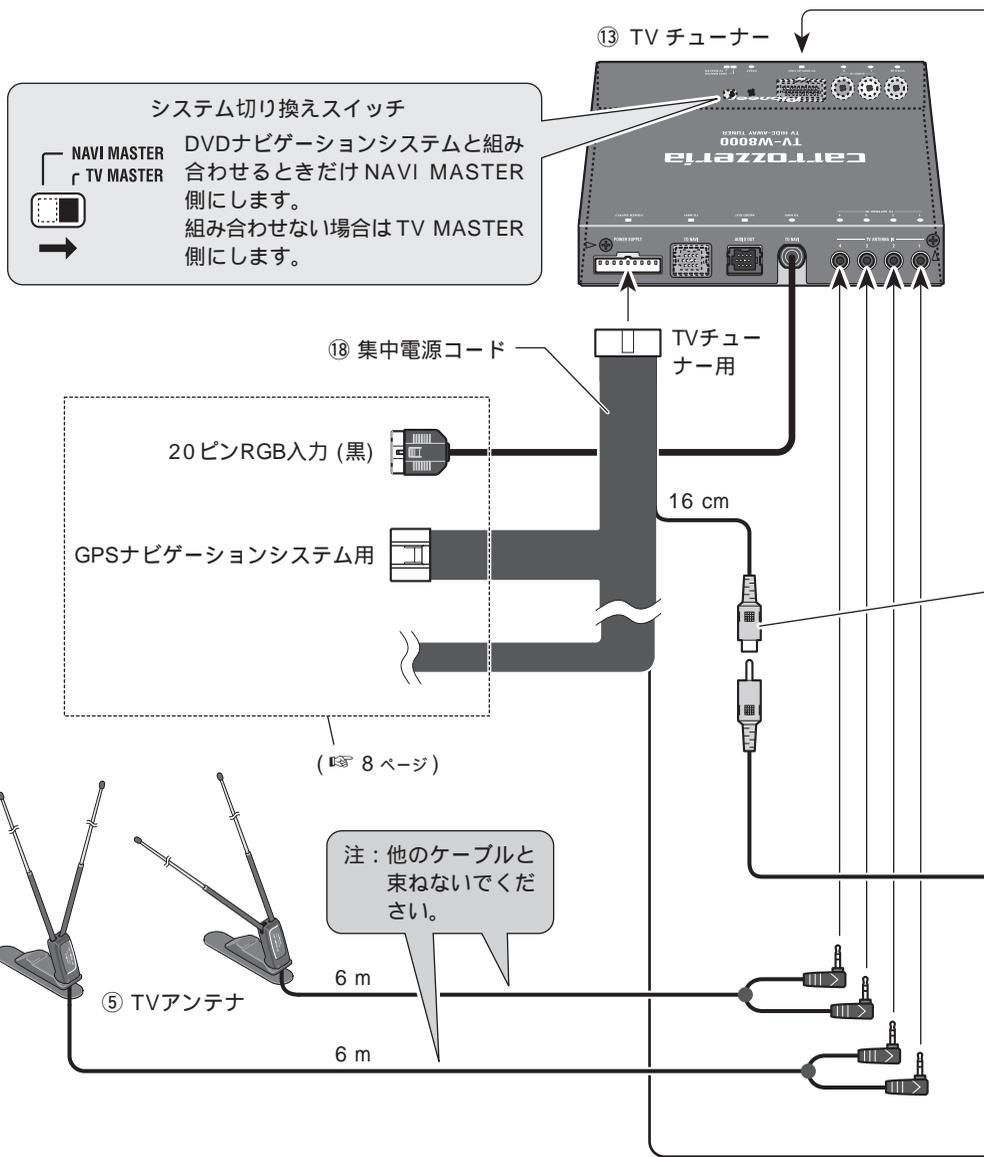

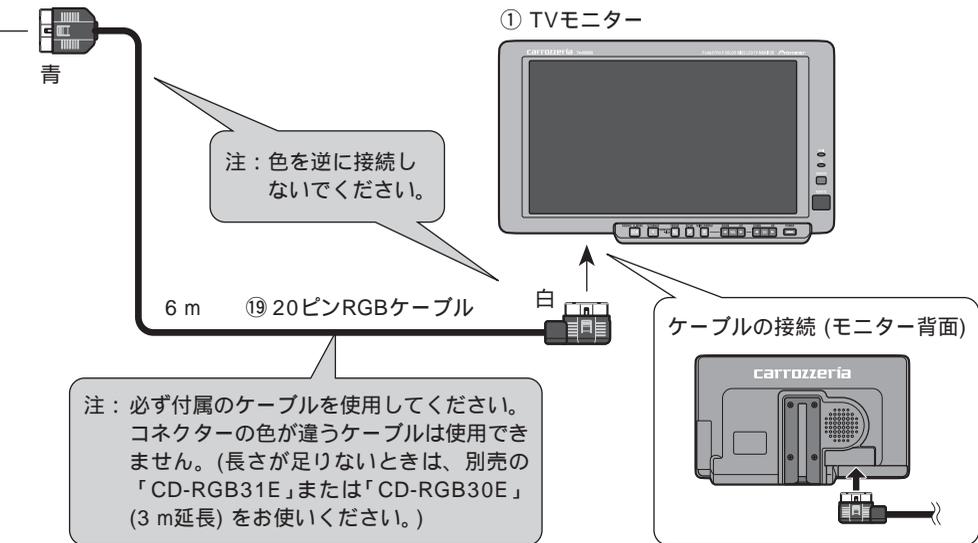

リアモニター出力 (黄)
リアモニター (後部座席専用モニター) 用の映像信号が出力されます。後部座席に設置するモニターのビデオ入力端子と接続してください。それ以外は何も接続しないでください。


注：この端子に接続したモニターは、運転者が走行中に映像を見ることができない位置に設置してください。

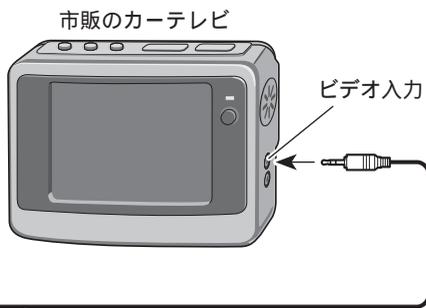

市販のRCAビデオコード (黄)

ビデオ入力端子の形状が異なる場合は、各種変換コードを使用してください。

FMトランスミッター機能を使用して、音声をカーステレオのスピーカーから出力することができます。



FMトランスミッター送信用アンテナ何も接続しないでください。(カーステレオのFM電波の受信状態が良くなる場所へ引き回してください。)



ナビゲーションシステムの接続

-- 詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください --

DVDナビゲーションシステム「AVIC-D9000」「AVIC-D7000」と組み合わせる場合


「AVIC-D9000」および「AVIC-D7000」の『取付説明書』に、本機と組み合わせる場合の接続図が記載されています。それぞれの『取付説明書』を参照して、正しく接続してください。

ナビゲーションシステム「AVIC-515」と組み合わせる場合

方法①：RGBケーブル (RGB信号) で接続する場合

RGBケーブルで接続するには、別売のRGB変換アダプター「CD-505RGB」が必要になります。詳しくは、「AVIC-515」取付説明書の「システムの接続 (2)」を参考にして、本機の20ピンRGB入力 (黒) をRGB変換アダプター「CD-505RGB」に接続してください。

RGBケーブルで接続した場合、P in P機能が一部制限されます。P in P機能を使用するには、方法②のRCAビデオコード (コンポジット信号) での接続も併せて行ってください。

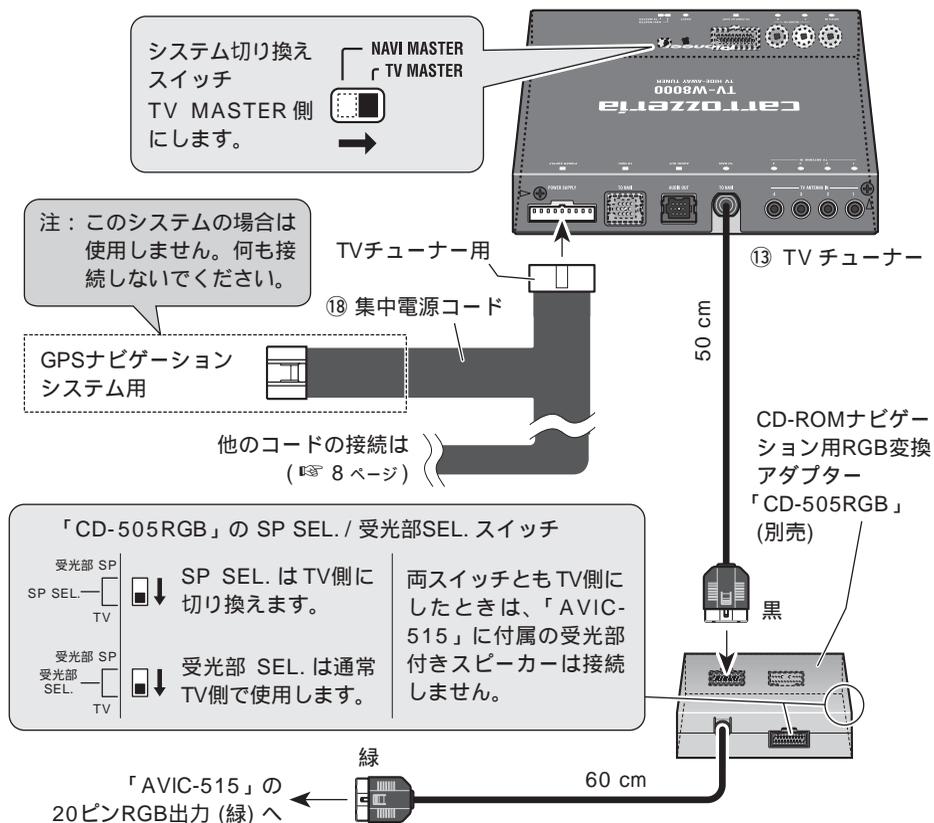


方法②：RCAビデオコード (コンポジット信号) で接続する場合

「ナビゲーションシステムをRCAビデオ入力に接続する場合」(P.8 右ページ) をご覧ください。

ナビゲーションシステムをRCAビデオ入力に接続する場合


ナビゲーションシステムにRCAビデオ出力がある場合は、本機のRCAビデオ/オーディオ入力にナビゲーションシステムを接続できます。(この場合、ナビゲーションはビデオとして扱われます。)

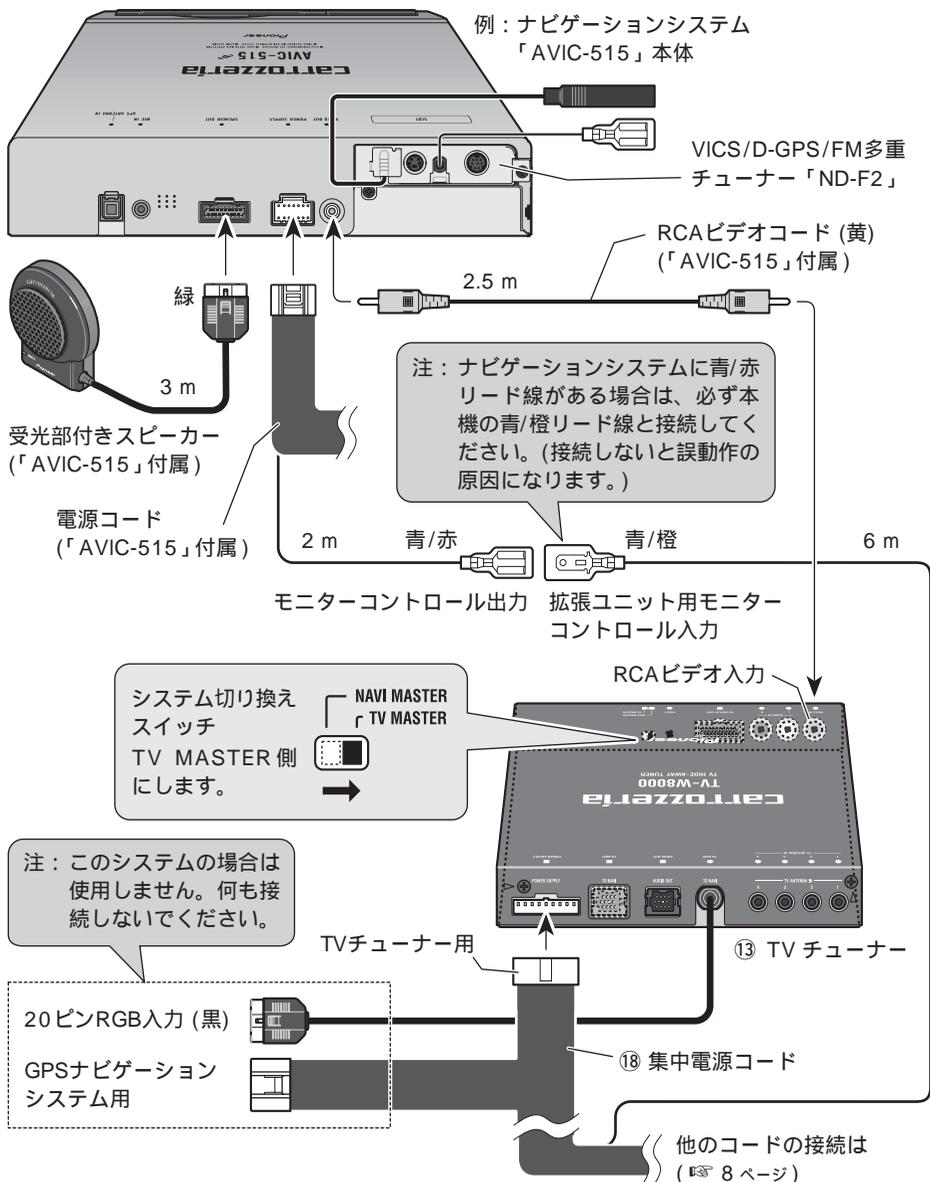

IP-BUS 入力付きのカーステレオへの接続

パイオニア製の IP-BUS 入力付きのカーステレオと組み合わせる場合、IP-BUS ケーブルで本機とカーステレオを接続し、本機の音声をカーステレオのスピーカーから出力することができます。(この場合、本機の FM トランスミッター機能は使用しません。)

⑬ TV チューナー

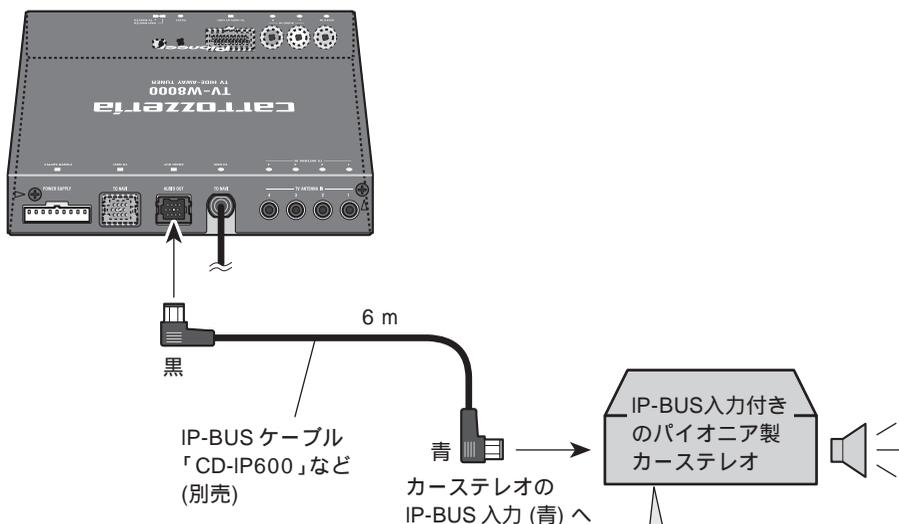


カーステレオの AUX (外部入力) 設定を ON にし、ソース切り換えで AUX ソースにすると、本機の音声が、カーステレオのスピーカーから出力されます。

RCA ビデオ/オーディオ入力 of 接続

パイオニア製の20ピンRGB出力のないナビゲーションや8mmビデオ、ポータブルビデオを接続すると、その映像や音声を楽しむことができます。

RCAビデオ/オーディオ入力に接続したときは、設定メニュー・入出力設定の[VTR設定]をONにしてください。ONにすると、接続した製品の映像や音声に切り換わるようになります。(『取扱説明書』)

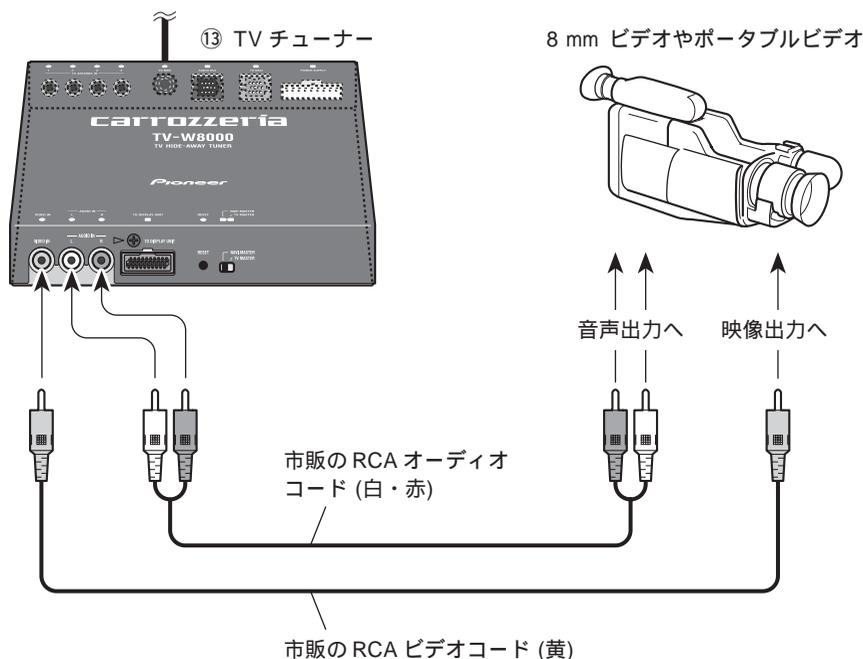

接続のしかた

メモ

接続する製品の端子の形状に合わせて、各種変換コードをお使いください。


接続するときは、本機および接続する製品の電源をOFFにしてから接続してください。

接続する製品の音声モノラル出力の場合は、音声入力のL側(白)とR側(赤)に接続できるように、市販の変換ケーブルをご使用ください。

取り付けの前に知ってほしいこと

取り付け上のご注意

必ず付属の部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。

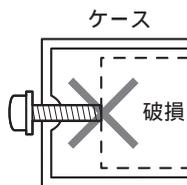

取り付けのポイント

取り付け、固定する前に

まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

粘着テープを貼り付ける前に

マジックテープや両面テープを貼り付ける場所は、汚れをよくふきとってください。


ノイズ防止のために

TVアンテナのアンテナコードは、20ピンRGBケーブル、電源リード線、スピーカーコード、車側のコード類からできるだけ離して配置してください。束ねたり、重ねたり、交差させたりしないでください。

ナビゲーションシステムと組み合わせる場合、TVアンテナおよびアンテナコードは、GPSアンテナやナビゲーション本体からできるだけ離して配置してください。

DVDナビゲーションシステム「AVIC-D9000」「AVIC-D7000」との重ね取り付けについて

DVDナビゲーションシステム「AVIC-D9000」「AVIC-D7000」と組み合わせる場合は、DVDナビゲーションシステムに付属の取付アングルで、ナビゲーション本体と重ねて取り付けることができます。(詳しい取付方法はDVDナビゲーションシステムの『取付説明書』)

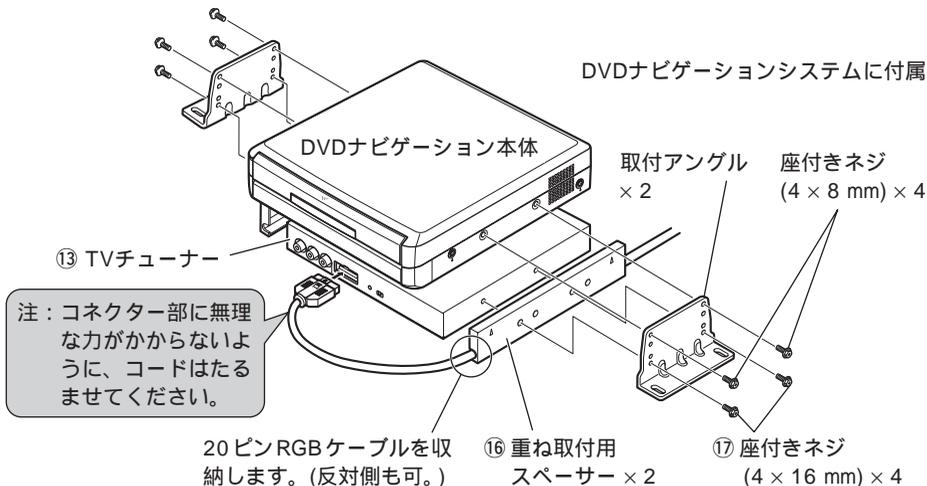

TVチューナーの取り付け

取り付け上のご注意


次のような場所には絶対に取り付けしないでください。高温により故障する恐れがあります。

- * ダッシュボードやリアートレイの上のように、直射日光の当る場所。
- * ヒーターの吹き出し口の近く。

ドア近くの雨水がかけやすい場所には取り付けしないでください。

フロントシートの下に取り付けるときは、シートのスライドに支障がないように取り付けてください。

付属のマジックテープ（かたい方）をTVチューナーの底面に、マジックテープ（やわらかい方）を取り付け場所に貼り付けます。

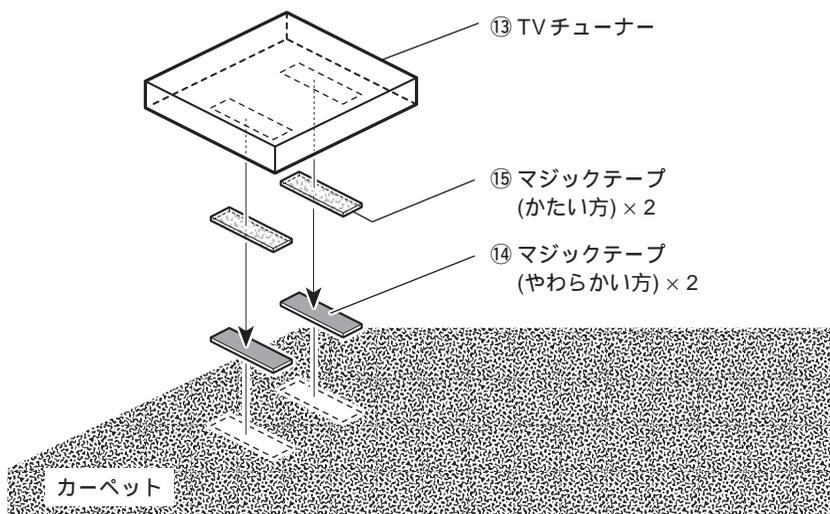



メモ

マジックテープ（かたい方）がカーベットにくっつく場合は、カーベットに直接取り付けることもできます。この場合、マジックテープ（やわらかい方）は使用しません。

TV モニターの取り付け

ダッシュボードの上に置いたTVモニターを、取付金具で固定します。

1 TVモニターに取付金具を取り付ける

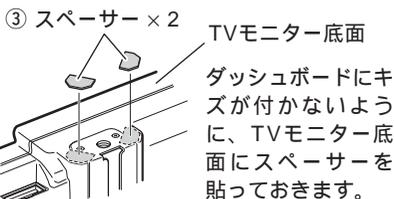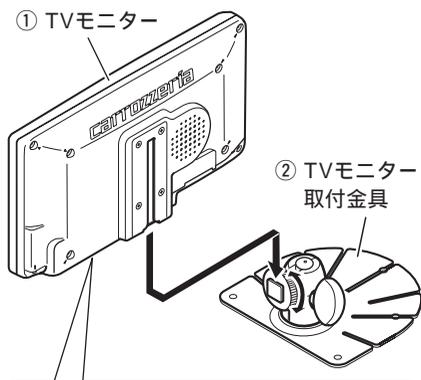


2 TVモニターを取り付ける位置を決める


TVモニター取付金具の裏側の保護シートをはがさずに、ダッシュボードに当て、TVモニターを取り付ける位置を決めます。

次の場所を選んでください。


- * 運転の妨げにならない場所。
- * エアバッグなど車の安全装置の妨げにならない場所。
- * TVモニターを傾けてもフロントガラスに当たらない場所。
- * TVモニターの底面がダッシュボードに当たる場所。

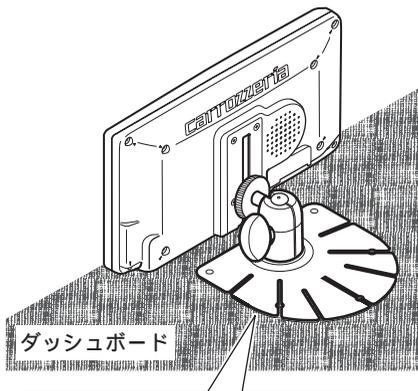

ダッシュボードの形状に合うように、曲げてください。

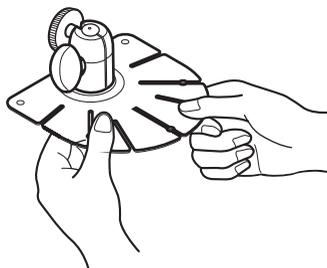


3 TVモニターをダッシュボードに貼り付ける

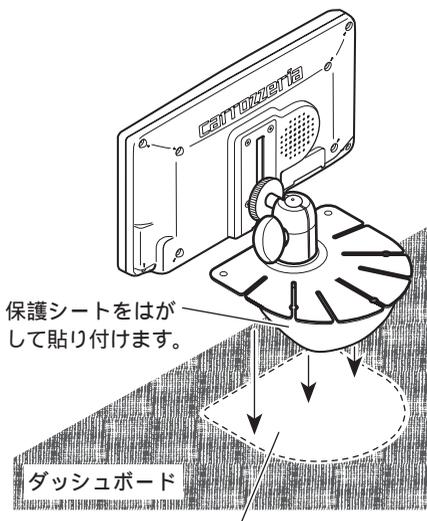

TVモニターを貼り付ける場所の湿気、ホコリ、汚れ、油などを取り除いてください。

4 タッピングネジで固定する


タッピングネジで、TVモニター取付金具をダッシュボードにしっかりと固定します。

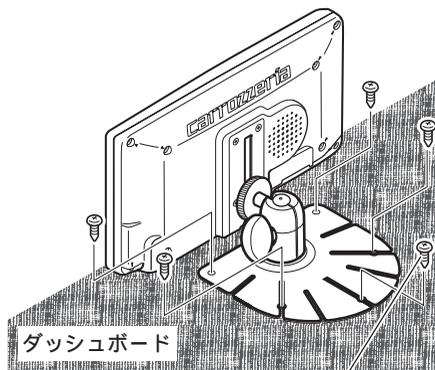

④ タッピングネジ
(4 × 12 mm) × 5

5 TVモニターの底面がダッシュボードに当るように調節する

TVモニターを安定させるため、TVモニターの底面がダッシュボードに当るように (TVモニターをダッシュボードの上に置くように)、上下の高さを調節してください。また、TVモニターを見やすい角度に調節してください。TVモニターは、下から見ると明るく見え、上から見ると暗く見えます。

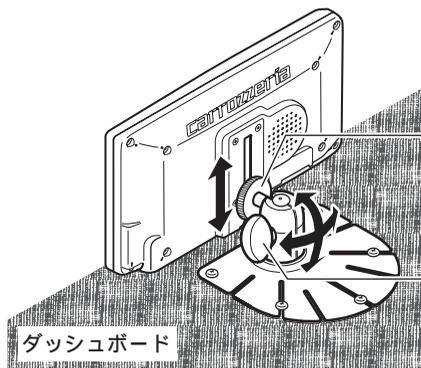


TVモニターを上下に調節できます。

TVモニターの角度を調節できます。

ゆるめたネジは、調節後しっかりと締め直してください。


TV アンテナの取り付け

各部のなまえ

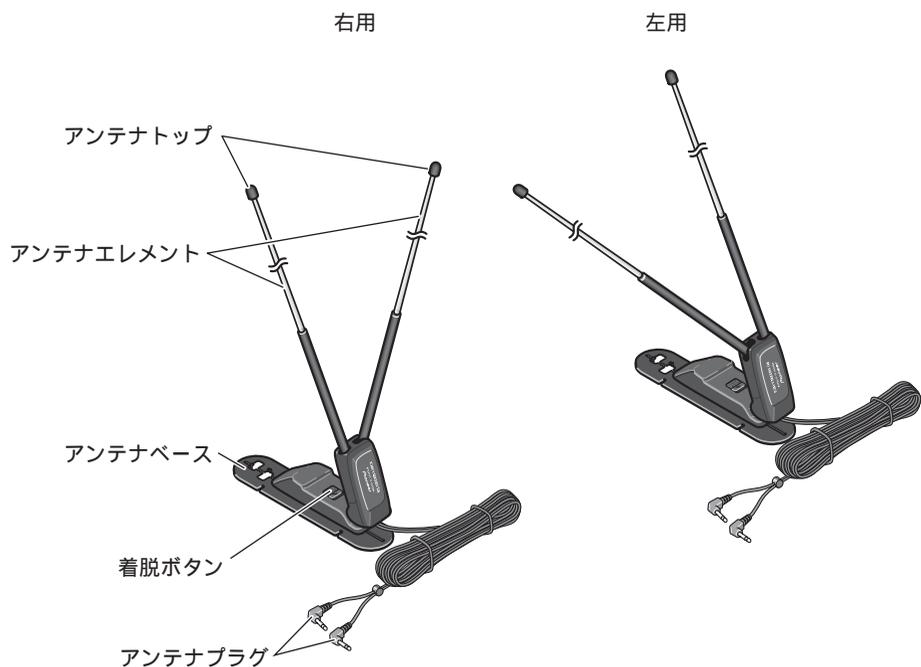

取り付け場所について

アンテナは、リアーガラスまたはトランクリッドに両面テープで貼り付けます。

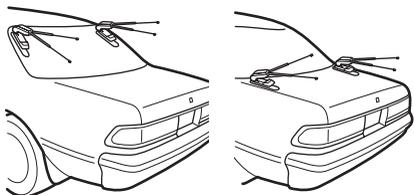

アンテナをできるだけ高い位置に取り付けると、受信感度が良くなります。

リアーガラスに取り付けるときは、トランクを開けたときに、トランクがアンテナのエレメントに当たらない位置 (できるだけ高い位置) に取り付けてください。

リアーガラスに取り付けるときは、リアーワイパーの可動範囲を確認し、リアーワイパーの可動範囲内には絶対に取り付けないでください。

トランクリッドに取り付けるときは、トランクを開けたときに、アンテナがリアーガラスに当たらない位置に取り付けてください。ガラスアンテナや熱線の上には絶対に取り付けないでください。

アンテナのエレメントが車幅からはみ出ない場所、また、車の後端より後にはみ出ない場所に取り付けてください。なお、1ボックスカーや2ボックスカーのリアーガラスには、絶対に貼り付けしないでください。

1ボックスカー 2ボックスカー



取り付け上のご注意

アンテナは確実に貼り付け、固定してください。確実に固定しないと、走行中に外れたりする危険性があります。

リアーガラスに取り付けるときは、必ず付属のガラスクリーナー剤を使用して、アンテナを貼り付ける場所の湿気、ホコリ、汚れ、油などを、きれいな布で取り除いてください。湿気、油などがあると、接着力が弱くなり、はがれやすくなります。

確実に貼り付けるため、取り付けは、天気の良い日中に行ってください。雨や霧の日など湿気が多いときに取り付けると、接着力が弱くなり、はがれやすくなります。

気温が低いときにリアーガラスに取り付けるときは、接着力の低下を防ぐため、両面テープの接着面と取り付け場所を、車内ヒーターやリアーデフォガススイッチをONにして暖めておいてください(20℃以上)。

リアーガラスアンテナ車の場合は、トランクリッドに取り付けてください。(リアーガラスに取り付けた場合、本機の電源を入れたままカーステレオでAM放送を受信すると、AM放送に雑音が入る場合があります。)

両面テープの接着面は、指で触ったり、貼り直したりしないでください。接着力が弱くなり、はがれやすくなります。

付属のガラスクリーナー剤は、塗装をはがすことがありますので車のボディには使用しないでください。

フッ素樹脂処理および再塗装された車のボディには貼り付けられません。


取り付け後、24時間以内は絶対に水気(水、雨、霧、雪など)に当たらないでください。また、高速走行など、アンテナに無理な力が加わるようなことはしないでください。

TV アンテナの取り付け (つづき)

リアーガラスへの取り付けかた

1 アンテナを外す

アンテナをアンテナベースから取り外します。
(P. 27 ページ)

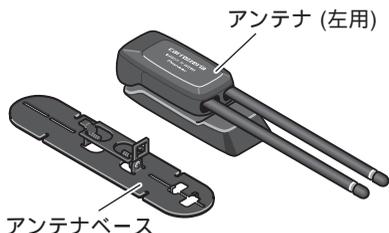

2 アンテナを貼り付ける位置を決める

アンテナベースを、裏側の保護シートをはがさず、ガラス面に当て、アンテナベースとガラス面に、できるだけすき間のできない位置をさがします。



3 ガラスクリーナー剤で、汚れ、油などを取り除く

- 1 付属のガラスクリーナー剤を、付属のクロスに付け、少し力を入れて拭きます。
- 2 クリーナー剤が白く乾いたら、水で洗い流します。
- 3 きれいな乾いた布でから拭きし、水分を完全に取り除きます。




4 気温が低いときはリアーガラスを暖める

接着力の低下を防ぐために、車内ヒーターやリアーデフォガススイッチをONにして、リアーガラスを 20 以上に暖めます。


5 アンテナベースをリアーガラスに貼り付ける

裏面の保護シートをはがし、先端から徐々に貼り付けます。

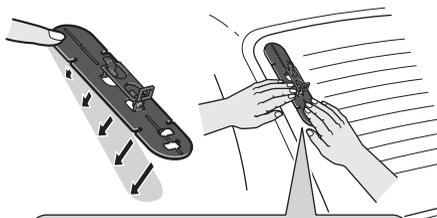


リアーガラスに密着するように、指で強く押しつけてください。(貼り付けた後、空気が入っていないか車内から確認し、空気が入っていたらさらに強く押しつけてください。)

6 アンテナを取り付ける (☞ 27ページ)

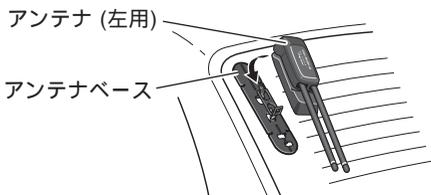


7 アンテナコードを固定する

付属のコードレールをリアーガラスに貼り付け、コードを固定します。

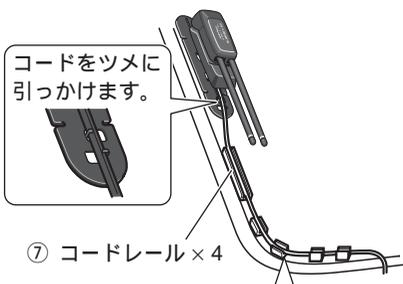


カッターなどで必要な長さに切断します。



8 アンテナコードを車内に引き込む

付属のクランパーや防水パッドで、コードを固定します。


- ⑧ クランパー × 6
クランパーで要所を固定しながら、アンテナコードを引き回します。
- ⑨ 両面テープ (25 × 88 mm) × 2
- ⑩ 防水パッド × 2

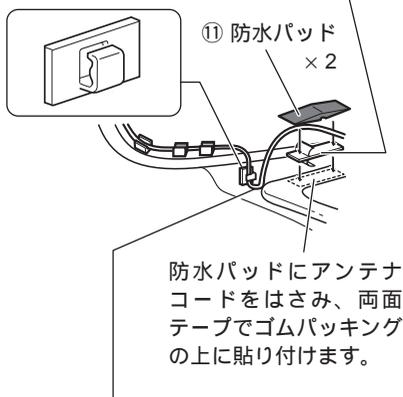

雨水がコードを伝わって車内へ入らないように、コードをゴムパッキングの外側でU字形に曲げます。

アンテナの取り付け角度の調節のしかた

アンテナエレメントをのばしたときに、外側のエレメントを内側にずらしても (☞ 26ページ) エレメントが車幅からはみ出る場合は、アンテナベースの前後2本のネジをゆるめて、車幅からはみ出ないように取り付け角度を調節してください。

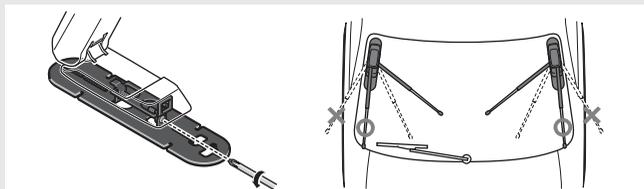


ゆるめたネジは、調節後しっかりと締め直してください。

TV アンテナの取り付け (つづき)

トランクリッドへの取り付けかた


1 アンテナを外す

アンテナをアンテナベースから取り外します。
(☞ 27ページ)

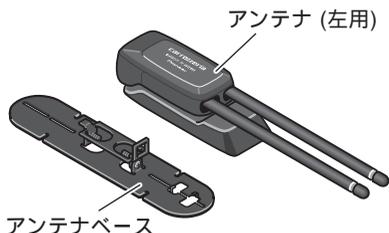

2 汚れ、油などを取り除く


アンテナを貼り付ける場所の湿気、ホコリ、汚れ、油などを取り除いてください。

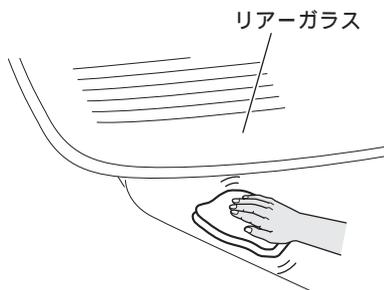

付属のガラスクリーナー剤は、塗装をはがすことがありますので車のボディには使用しないでください。


3 アンテナベースをトランクリッドに貼り付ける

- 1 透明シートをトランクリッドに貼り付けます。
- 2 透明シートにアンテナベースを貼り付けます。

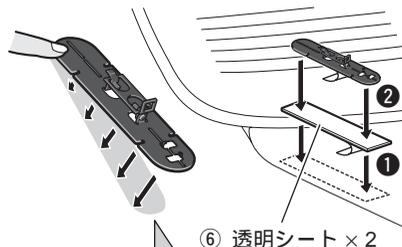

トランクリッドに密着するように、指で強く押しつけてください。

4 アンテナを取り付ける (☞ 27ページ)

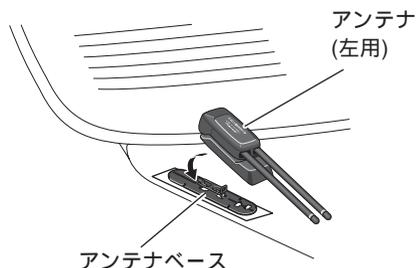

5 アンテナコードを 車内に引き込む

付属のクランパーや防水パッドで、コードを固定します。

雨水がコードを伝わって車内へ入らないように、コードをゴムパッキングの外側でU字形に曲げます。

コードをツメに
引っかけます。




① 防水パッド × 2
防水パッドにアンテナコードをはさみ、両面テープでトランクリッドの裏側に貼り付けます。



⑫ 両面テープ
(25 × 88 mm) × 2


トランクを閉めたとき、ゴムパッキングの上に防水パッドが水平に当るようにします。



⑧ クランパー × 6
クランパーで要所を固定しながら、アンテナコードを引き回します。

アンテナの取り付け角度の調節のしかた

アンテナエレメントをのばしたときに、外側のエレメントを内側にずらしても (P. 26 ページ) エレメントが車幅からはみ出る場合は、アンテナベースの前後 2 本のネジをゆるめて、車幅からはみ出ないように取り付け角度を調節してください。

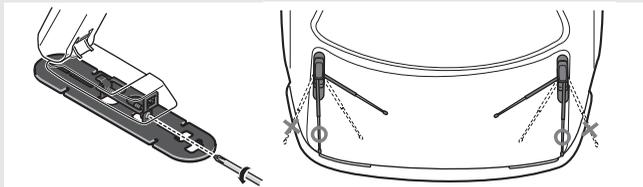

ゆるめたネジは、調節後しっかりと締め直してください。

TV アンテナの取り付け (つづき)

アンテナの使いかた

1 アンテナを 起こす




右用



左用

2 内側エレメントを 横にいっぱいにつらす

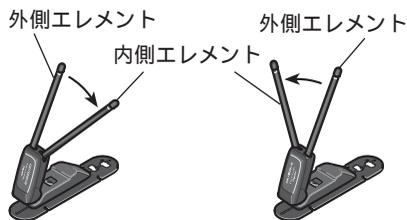


右用

左用

アンテナエレメントをのばしたときに、エレメントが車幅からはみ出る場合は、外側のエレメントも内側にずらしてください。

3 アンテナエレメントを いっぱいのにのぼす

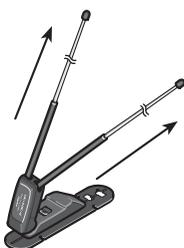

右用



左用

4 アンテナ角度を 調節する


アンテナの角度は、4段階に設定できます。受信感度の良い角度に調節してください。



水平よりやや上向きに調節してください。

アンテナエレメントを収納する際のご注意

エレメントの太い部分から順に収納してください。先端は細くなっていますので、ていねいに扱ってください。

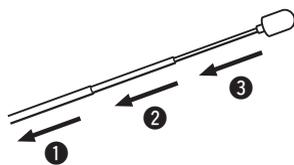

メモ

トンネル内や山かげ、ビルの谷間など、電波がさえぎられやすい場所では、鮮明な映像が得られない場合があります。

アンテナの着脱のしかた

自動洗車機で洗車するときや、長時間駐車する場合は、アンテナを取り外し、トランク内に収納してください。


アンテナの外しかた

① アンテナを起こして、② 着脱ボタンを押しながら、③ アンテナを矢印の方向にスライドさせます。



アンテナの取り付けかた

① アンテナベースの前側のフックをアンテナの前側の溝に引っかけて、② アンテナベースの後側のフックをアンテナの後側の溝に差し込みます。（“カチッ”と音がすることを確認してください。）

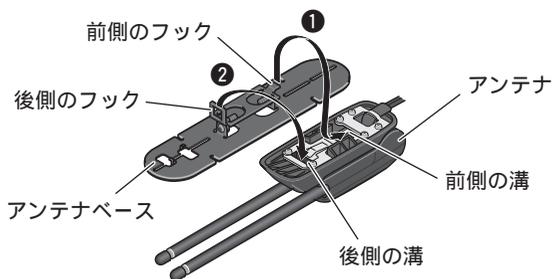

取り付けかた

アンテナの取り扱い上のご注意

アンテナおよびアンテナコードは、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品でふかないでください。表面が侵されることがあります。

エレメントにゴミや汚れが付着し、スムーズに伸縮しなくなった場合は、ねり状ワックスなどでエレメントの金属部分をみがいでください。

アンテナのエレメントにアクセサリーなどの飾りを付けしないでください。無理な力をかけると、エレメントが折れ曲がる恐れがあります。

動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してください。

1 接続・取り付けを もう一度確認する

接続・取り付けに誤りがないか、各コネクターは確実に接続されているか、もう一度目で見て確認してください。

2 車のエンジンをかける



3 ボールペンの先などで リセットボタンを押す



リセットボタン

4 本機の動作を 確認する (『取扱説明書』)