

本製品はJEITAコードカラーに対応しています。

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

## 販売店様へ

接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しください。

別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も併せてご覧ください。



この説明書の印刷には、植物性  
大豆油インキを使用しています。

## パイオニア株式会社




〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

この説明書は、再生紙を使用しています。

© パイオニア株式会社 2006

&lt; KNKZF &gt; &lt; 06C00000 &gt; &lt; CRA3876-A &gt;

## はじめに 1 接続・取り付け部品を確認する

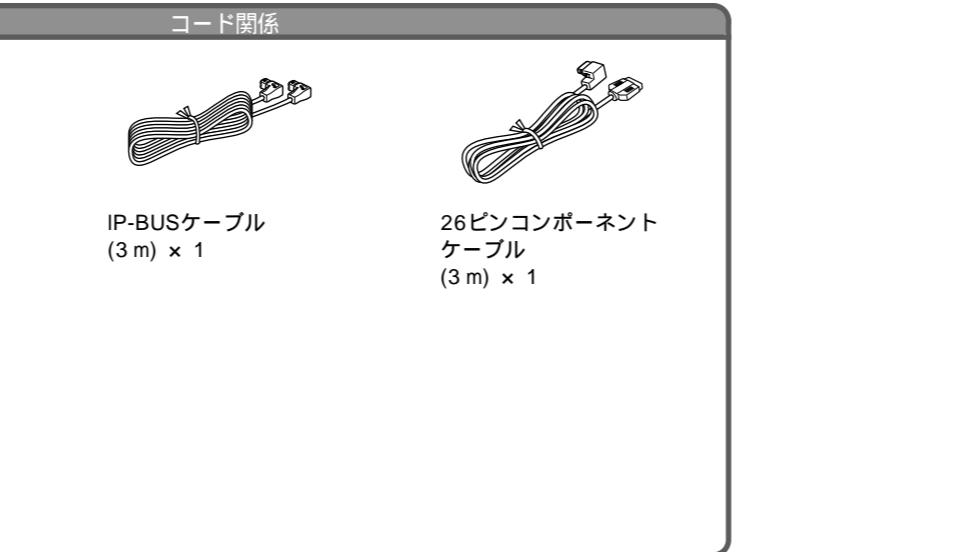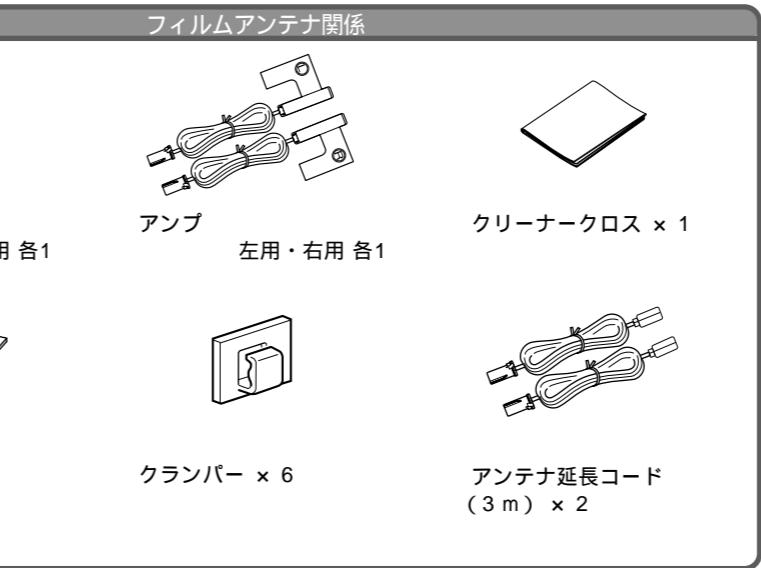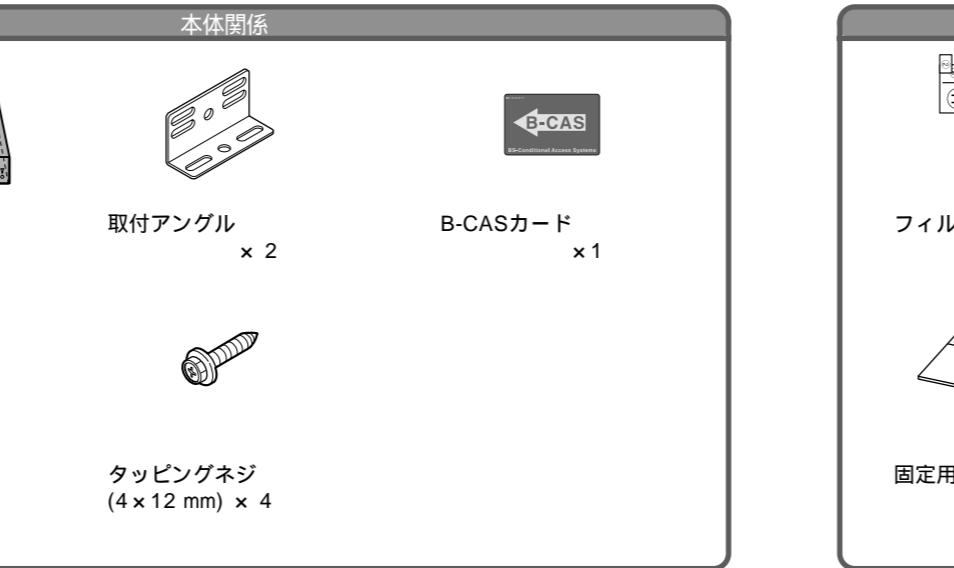

## 接続 1 接続の前に知ってほしいこと

## 接続上のご注意

本機と他の製品では同じ働きのコードでも色が異なる場合があります。本機と他の製品とを接続される場合、それぞれの製品に付属の取付説明書をよくお読みになり、同じ働きのコードどうしを接続してください。

黒リード線（アース）は、パワーアンプなどの消費電流が大きい製品のアースとは別々に取り付けてください。まとめて取り付けると、ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の発煙・故障の原因となる恐れがあります。  
必ず付属の部品を指定どおりに使用してください。指定以外の部品を使用すると故障などの恐れがあります。

## 接続のポイント

26ピンコンポーネントケーブル、IP-BUSケーブル、光デジタルラインの接続について

ノイズ防止のために  
ノイズ防止のため、次のものは本機およびナビゲーション本体や、ハイダウェイユニット、他のケーブル類、コード類からできるだけ離して配置してください。

- \* フィルムアンテナおよびそのアンテナコード
- \* FM/AMアンテナおよびそのアンテナコード
- \* GPSアンテナおよびそのアンテナコード
- \* FM多重用アンテナおよびそのアンテナコード
- \* ピーコン受信機およびそのアンテナコード

## 電源配線キットを別売しています

ノイズ防止のため、次のものは本機およびナビゲーション本体や、ハイダウェイユニット、他のケーブル類、コード類からできるだけ離して配置してください。

システム全体の消費電流が大きくなると、電圧が不足する場合があります。そのようなときは、バッテリーから直接電源をお取りください。当社では、電源配線キット「RD-221」を別売していますので、販売店にご相談ください。


## 接続の前に知ってほしいこと

つづき

## コネクターの着脱のしかた

コネクターは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。スムーズに入らない場合は、色が間違っている可能性がありますので、コネクターどうしの色を確認してください。また、無理に挿入しないでください。故障の原因となる場合があります。


コネクターを外すときは、図のようにコネクター部分を持ってロックを押しながら引っ張ってください。コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。

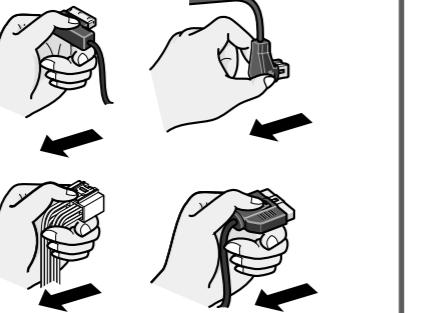

## システムの接続 (1)


—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

## システムの接続

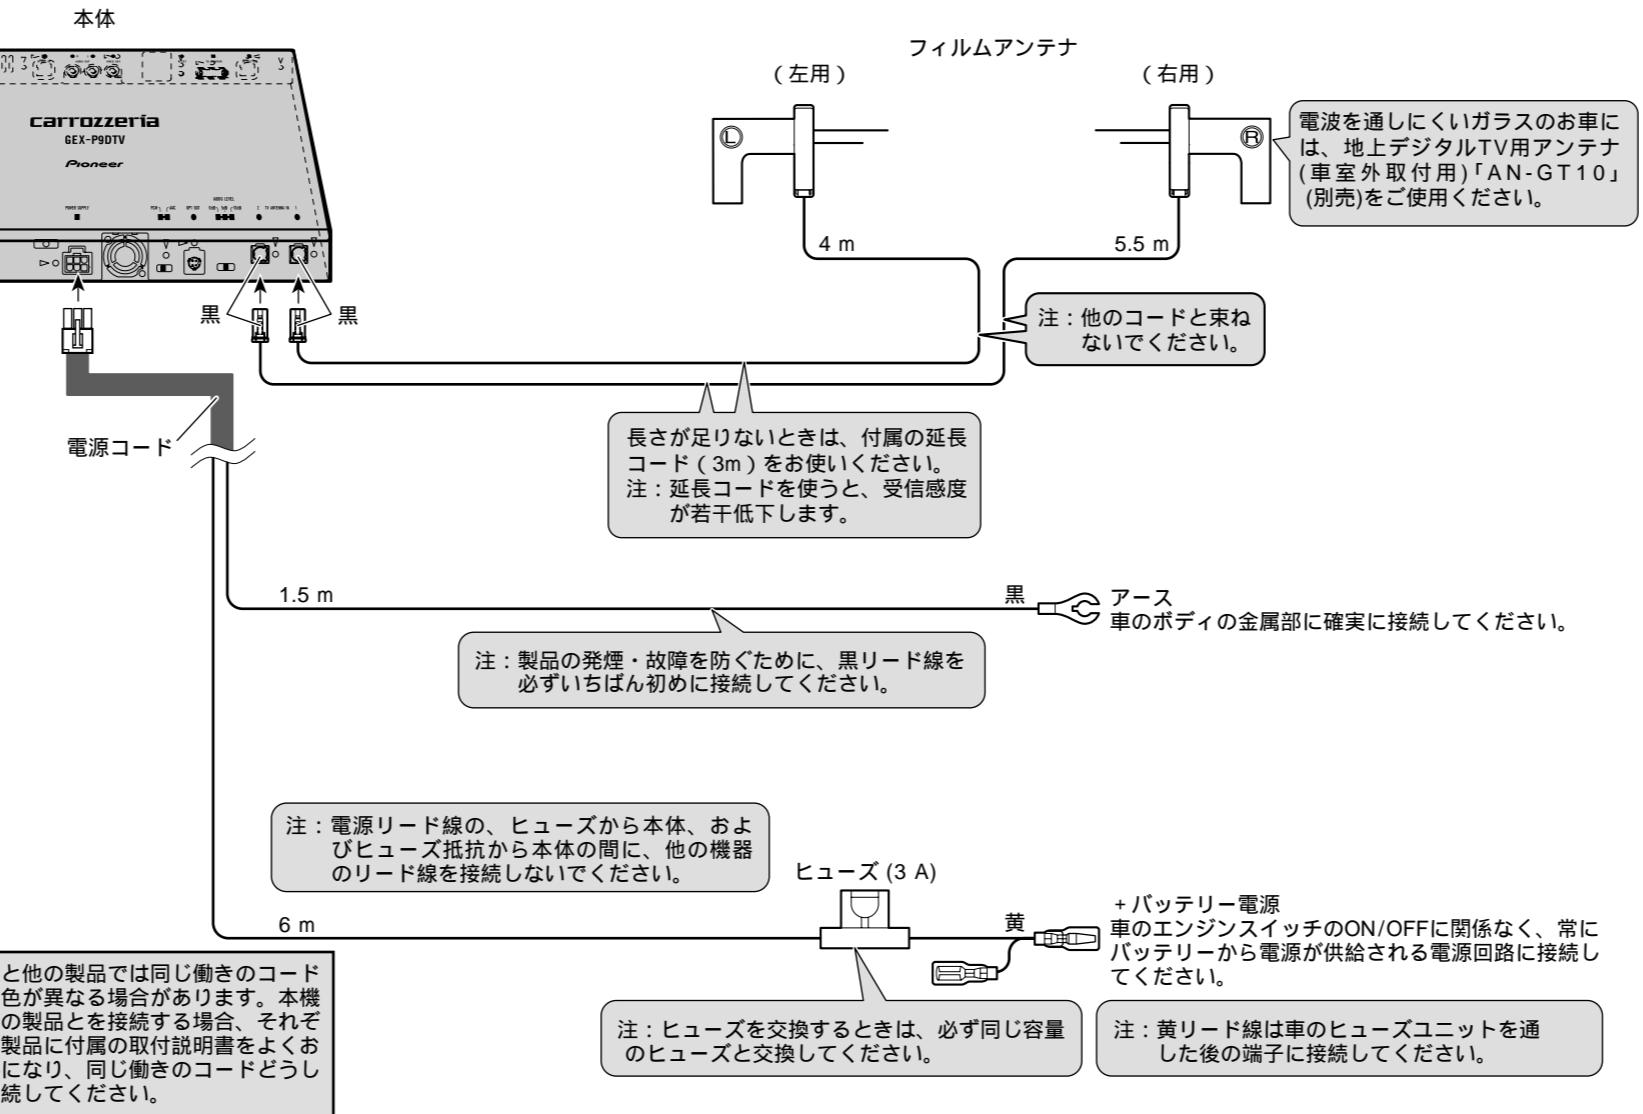


## システムの接続（2）

—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

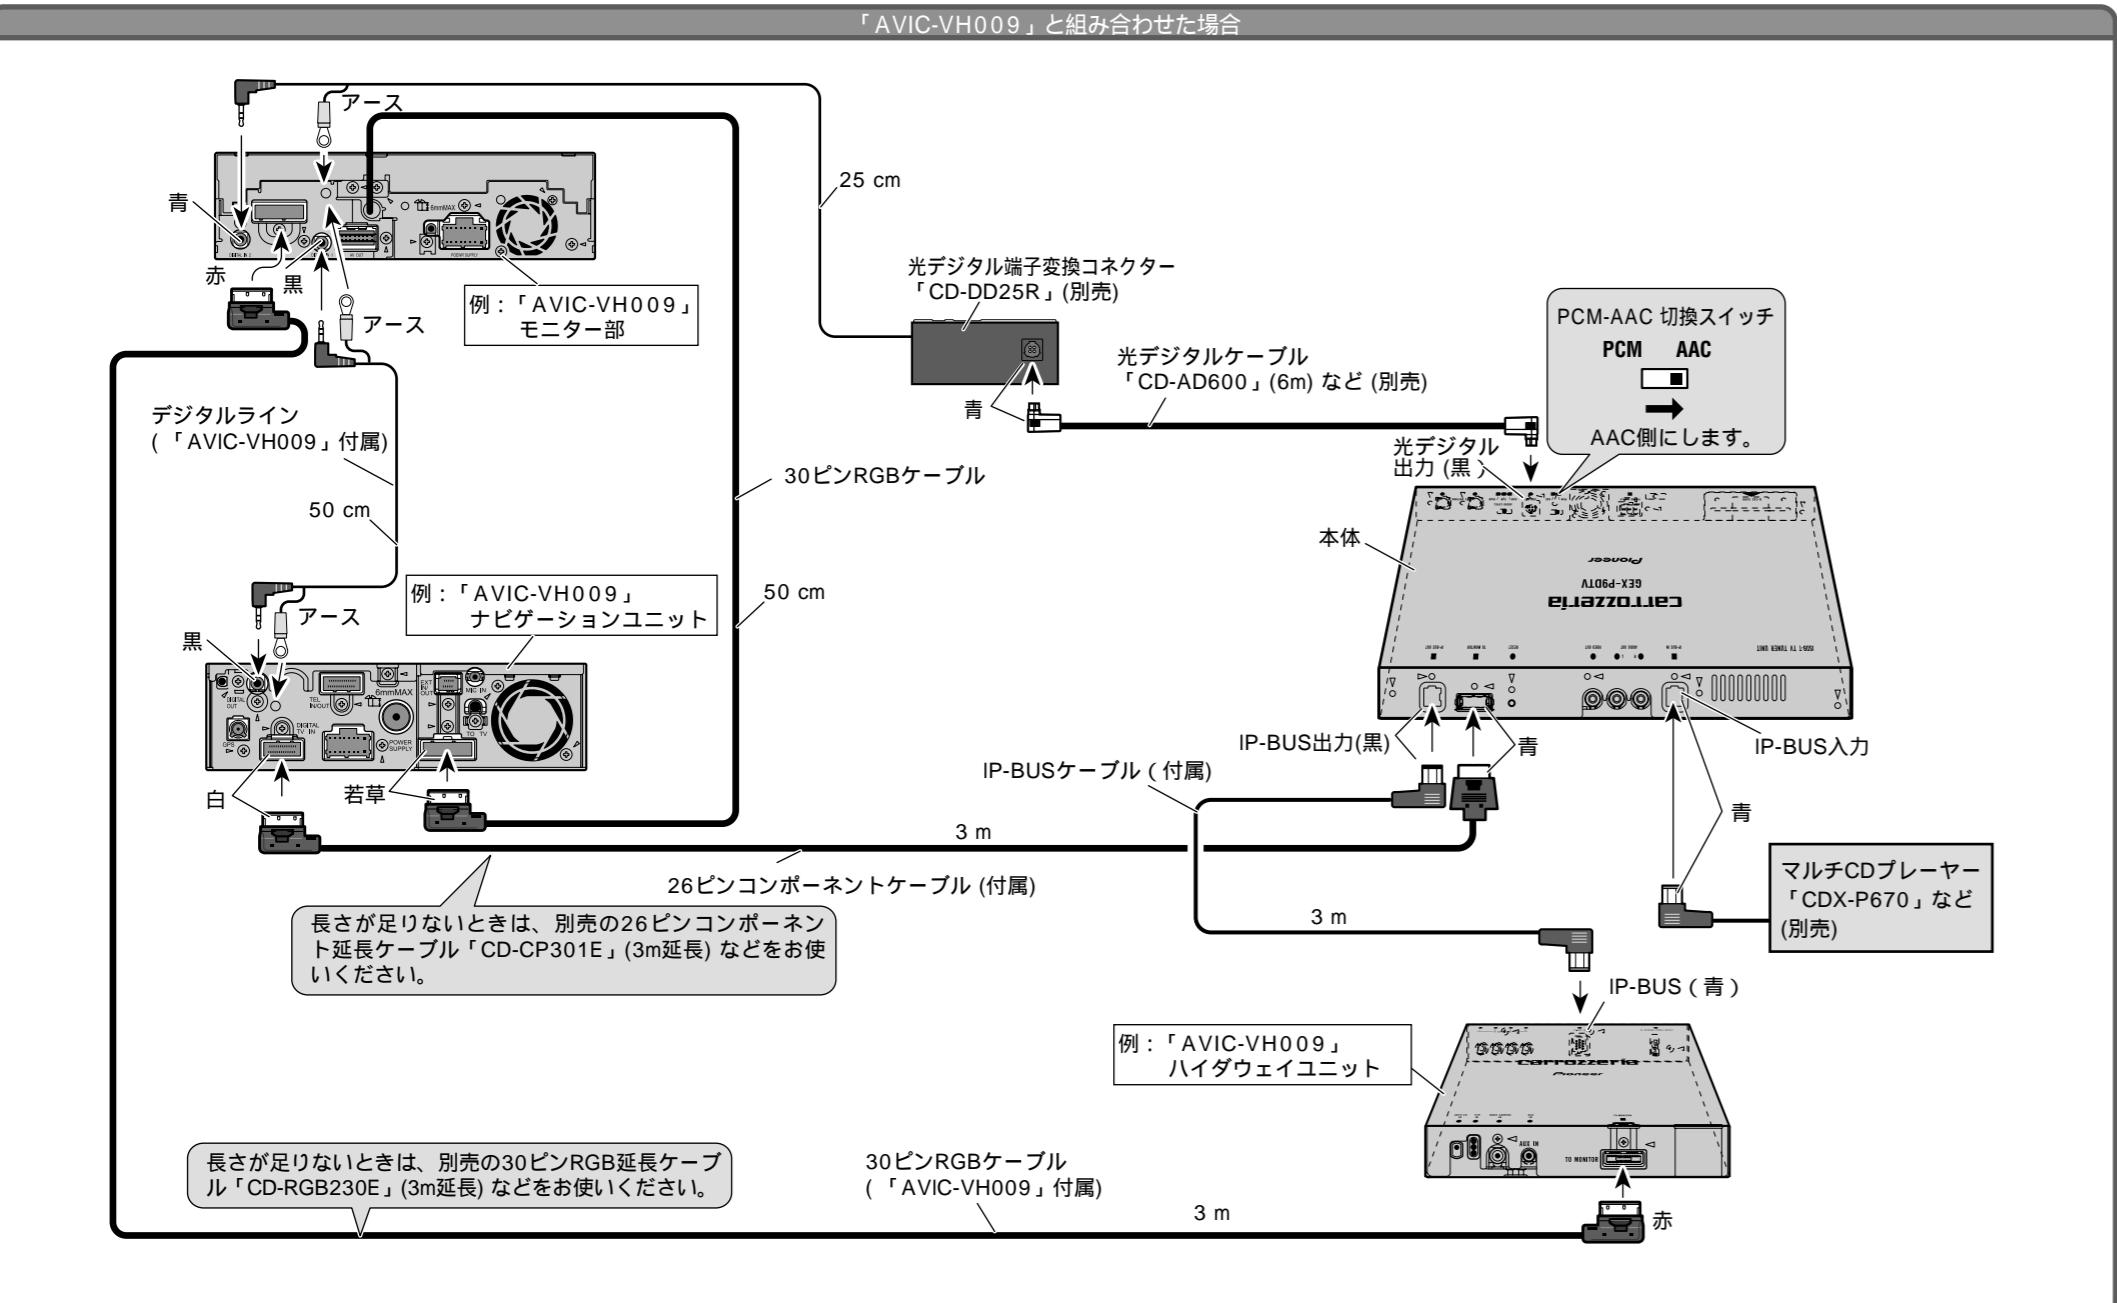

## システムの接続（3）



—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

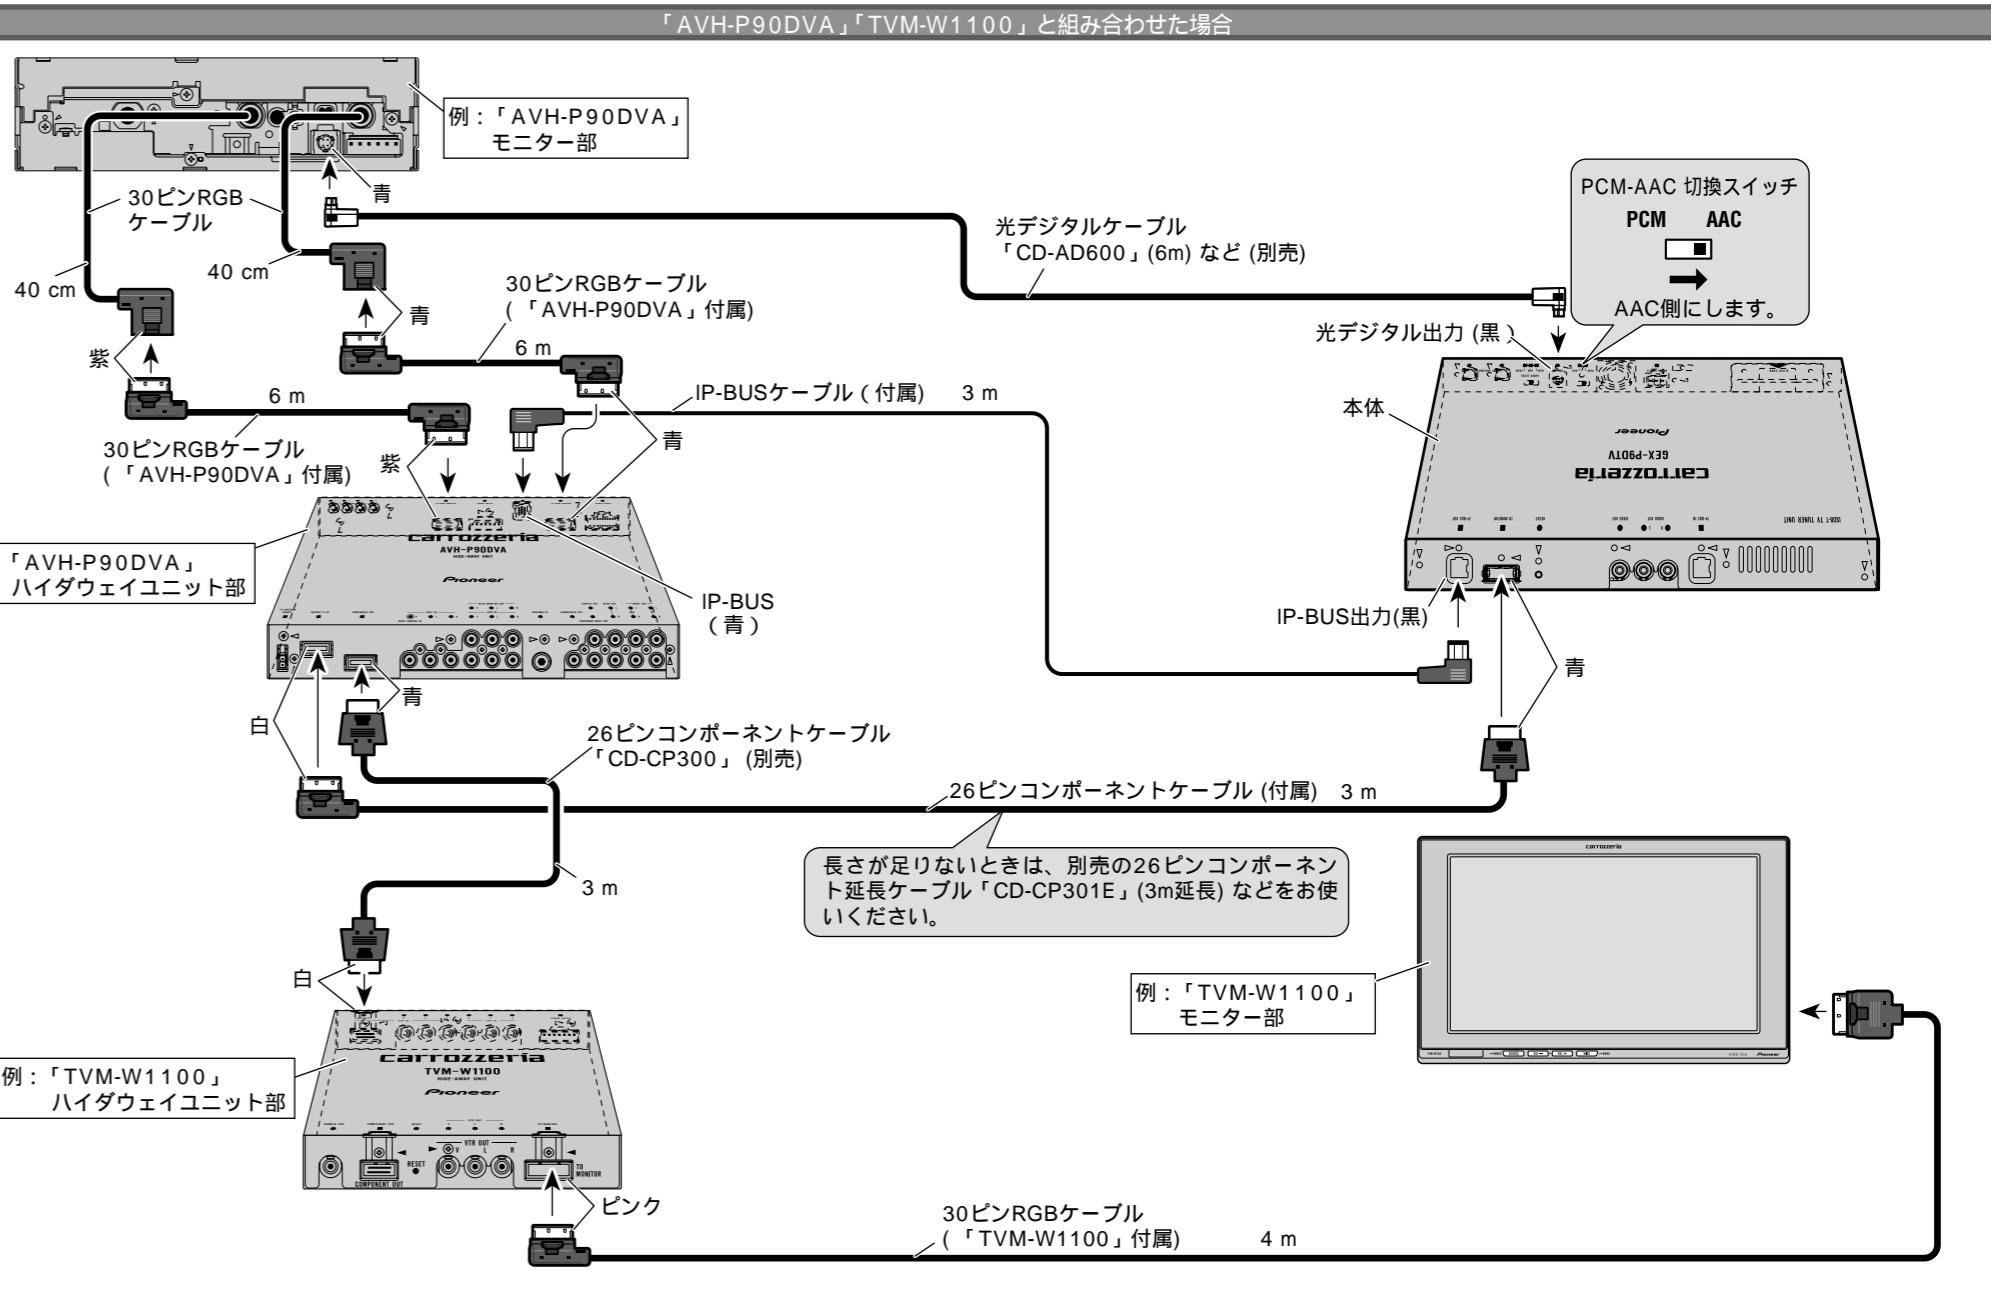

## 光デジタルラインについて

## クランパーの取り付け

光デジタルラインを接続する場合、付属のクランパーを使用することにより光デジタルラインが鋭く曲がらないように設置することができます。

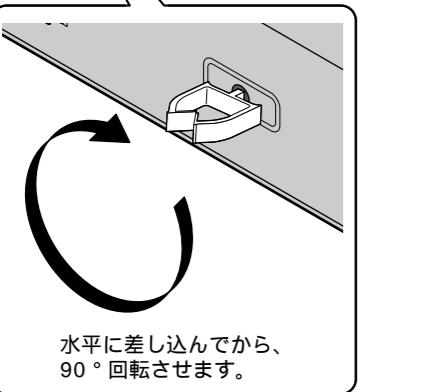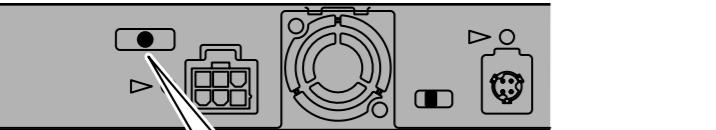


水平に差し込んでから、  
90°回転させます。

# 取り付けの前に知ってほしいこと

## 取り付け上のご注意

必ず本機および、取り付けキットに付属の部品を指定どおりに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。

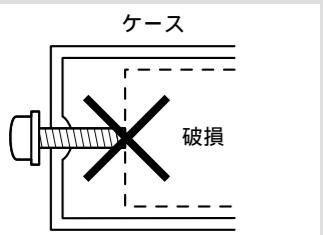

次のような場所には絶対に取り付けないでください。高温により故障する恐れがあります。

\* ダッシュボードやリアトレイの上のように直射日光の当たる場所。

\* ヒーターの吹き出し口の近く。

ドア近くの雨水がかかりやすい場所には取り付けないでください。


フロントシートの下に取り付けるときは、シートのスライドに支障がないように取り付けてください。

平らな面に取り付けてください。平らな面以外に取り付けると、外れたり故障の原因となります。

しっかりと固定できる場所を選んで取り付けてください。スペアボードやハッチバックのリアトレイなど、車の振動で動く場所には絶対に取り付けないでください。

指定の取り付け方法以外で取り付けると性能を充分に発揮できません。また、故障の原因となることがあります。

放熱や給気を妨げないために、下図の部分をふさがないように配置してください。

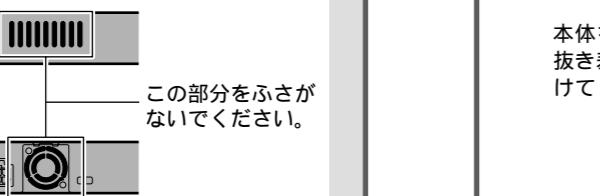

他の製品と重ねて取り付けないでください。

## 取り付けのポイント


### 取り付け、固定する前に

まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認します。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

本体前面および背面にあるスイッチは、ボールペンの先などであらかじめ切り換えておいてください。

取り付け後ではスイッチの切り換えが困難になります。

**PCM AAC**



本体を取り付ける前に、B-CASカードが抜き差しできることを確認してから取り付けてください。

### ノイズ防止のために

フィルムアンテナの取り付けのしかたによっては、ラジオ放送に雑音が入る場合があります。フィルムアンテナは、フィルムアンテナの取り付けの説明に従って正しく取り付けてください。

ノイズ防止のため、次のものは本機およびナビゲーション本体やハイダウェイユニット、他のケーブル類、コード類からできるだけ離して配置してください。


- \* フィルムアンテナおよびそのアンテナコード
- \* FM/AMアンテナおよびそのアンテナコード
- \* GPSアンテナおよびそのアンテナコード
- \* FM多重用アンテナおよびそのアンテナコード
- \* ピーコン受信機およびそのアンテナコード
- それぞれのアンテナコードどうしもできるだけ離してください。一緒に束ねたり、重ねたり、交差させたりしないでください。アンテナやアンテナコードにノイズが飛び込むと受信感度が悪くなります。

# 本体を取り付ける


## 取り付けアングルを使用して取り付ける

### 1 取り付けアングルを本機に取り付ける


本機を車に取り付けるために、取り付けアングルを本機に取り付けます。

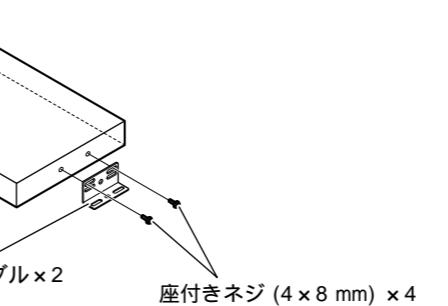

### 2 取り付ける位置を決め、穴を開ける

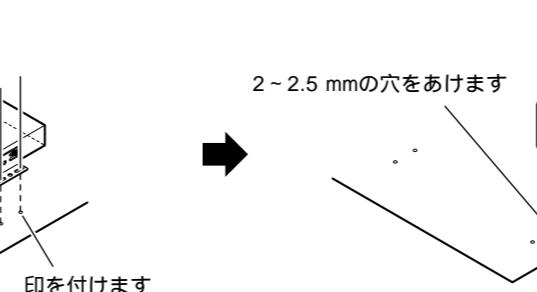

### 3 タッピングネジで、しっかりと固定する

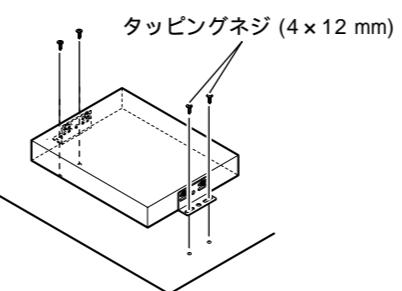

# フィルムアンテナの取り付け

## 取り付け上のご注意

保安基準に適合させるため、本書をよくお読みになり、正しく貼り付けてください。

保安基準とは、道路運送車両の保安基準第29条第4項第6号に対する、平成15年9月26日付の運輸省（現、国土交通省）令第95号をいいえます。

車室内に取り付けるアンテナは、エアコン用モーターなどから出るノイズにより、テレビの映りが悪くなることがあります、故障ではありません。

アンテナは、フロントウィンドウ貼り付け専用です。フロントウィンドウ以外の場所には、貼り付けないでください。

車種によって、取り付けられない場合があります。販売店に相談してください。

熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど、電波を通さないガラスを使用した車種の場合には、受信感度が極端に低下します。お買い上げの販売店に確認してください。

フロントガラスに縦 50mm × 横 100mm（アンテナを縦向きに貼る場合は、縦 100mm × 横 50mm）の2枚分のスペースが無い車には、取り付けることができません。

必ず車内の貼り付け場所に、市販のテープなどでいったんフィルムアンテとケーブルを仮止めし、コードの引き回しなどを十分に検討してから貼り付けてください。

フィルムアンテナのフィルムやアンプの裏シートをはがした後は、給電端子などに手を触れないでください。静電気による故障や汗や汚れなどで接触不良の原因となります。

## 次のような場所では、映りにくいことがあります

ビルとビルの間  
山かけや木立の影  
上空を飛行機が通過または、電車が近くを通過している場所

送電線の近く  
放送局から遠いところ

ピラーにフロントエアバッグを搭載している車両には、取り付けることができません。

必ずフロントウィンドウの指定の位置・寸法内に貼り付けてください。

フィルムアンテナは折り曲げないように、取り扱いに注意してください。

作業場所は、風が無く、空気中にゴミ、ホコリなどが無い場所を選んでください。

気温が低いときに作業を行うときは、接着力の低下を防ぐため、車内ヒーターやデフロースタースイッチをONにしてフロントウィンドウを暖めておいてください。

フロントガラスにTVダイバーシティ・FM多重用フィルムアンテナ「AN-FL1」（別売）などをすでに取り付けている場合は、各アンテナから6cm以上程度離して取り付けます。このため、指定の位置や寸法内に取り付けられないことがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

一度貼り付けると、粘着力が弱くなるため貼り直しができません。

必ずコードおよびフィルムアンテナを仮止めし、コードの引き回しなどを十分に検討してから貼り付けてください。

貼り付け位置①：フロントガラスの角より10cm以上および、他のアンテナ（カーナビゲーション付属TV・FM多重アンテナなど）より6cm以上離す。

貼り付け位置②：左右のフィルムアンテナを10cm以上および、他のアンテナ（カーナビゲーション付属TV・FM多重アンテナなど）より6cm以上離す。

貼り付け位置③：フロントガラスの角より10cm以上離す。

山かけや木立の影  
トンネル内や鉄橋  
自動車、バイク、高圧線、ネオンサイン等の近く  
ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近く

## 貼り付け位置について

**△必ずお守りください**

運転に安全な視野を確保し、性能を十分に発揮させるために、必ず「アンプ部の貼付許容範囲」の位置に貼り付けてください。アース部を車体の金属部に貼り付けてピラーなどの内張りでおさえるため、車体の金属部に届く範囲に貼り付けてください。また、許容範囲外に貼り付けると道路運送車両の保安基準に適合せず、車検に通らなかったり、整備不良の対象となります。

**アンプ部の貼付許容範囲**

セラミックライン有り

ウインドウの黒い縁（セラミックライン）の上には貼り付けてください。

セラミックライン無し

TVダイバーシティ・FM多重用フィルムアンテナ「AN-FL1」を取り付けている場合  
既存のフィルムアンテナの位置を確認して、本機のアンテナの位置を選んでください。

貼り付け位置①③：フロントガラスの角より10cm以上および、「AN-FL1」フィルムアンテナより6cm以上離す。  
貼り付け位置②：左右のフィルムアンテナを10cm以上および、「AN-FL1」フィルムアンテナより6cm以上離す。

**アンプ部の貼付許容範囲**

セラミックライン有り

ウインドウの黒い縁（セラミックライン）の上には貼り付けてください。

セラミックライン無し

## フィルムアンテナを貼り付ける

**1 アンプの仮位置を決める**


フィルムアンテナの貼り付けの際、車内の内張り（ピラー、ルーフライニングなど）にアンプが当たらないように仮位置を決めます。

\*「貼り付け位置について」を参照して仮位置を決めてください。

**2 フィルムの仮位置を決める**

フィルムアンテナの貼り付けの際、エレメントの給電端子接触部のマークと、アンプの給電端子の突起が合うように仮位置を決めます。


\*「貼り付け位置について」を参照して仮位置を決めてください。

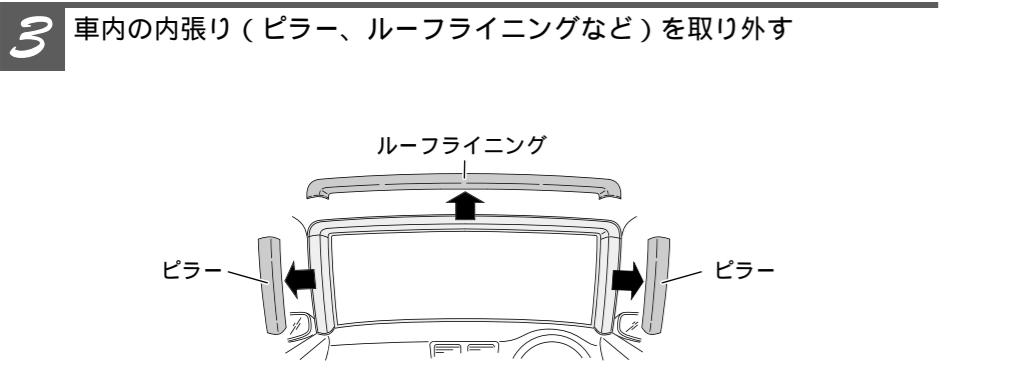

**4 ケーブルを引き回す仮位置を決める**

**5 フロントウィンドウ内側の汚れ、油などを取り除く**


フィルムアンテナを貼り付ける場所の湿気、ホコリ、汚れ、油などを、付属のクリーナークロスで取り除いてください。

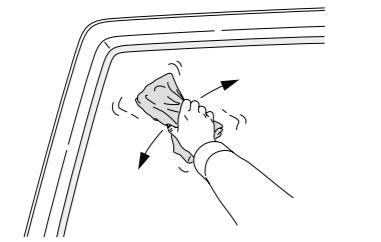

\* アース部を貼り付ける金属部の湿気、ホコリ、汚れ、油などを、取り除いてください。

**6 セパレーターをはがす**


エレメントがフィルム側に貼り付いていることを確認しながら、①のタグを持ってセパレーターをゆっくりはがします。

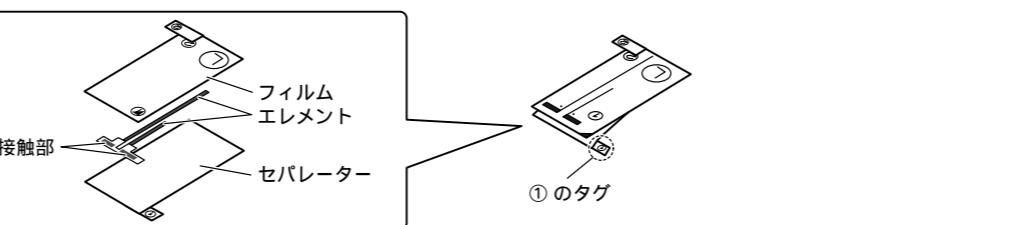

- \* セパレーターを急にはがすとエレメントが断線する恐れがあります。
- \* セパレーターをはがした後は、エレメントに触れたりものを当てたりしないでください。
- \* エレメントがセパレーター側に貼り付く場合は、セパレーターを元に戻してフィルム側に貼り付くように強くこすり、もう一度はがしてください。

**メモ**


フィルムアンテナは左側（L）用で説明しています。また、取り付け例としてセラミックライン有りの車で説明しています。詳しくは「アンプ部の貼付許容範囲」を参照してください。

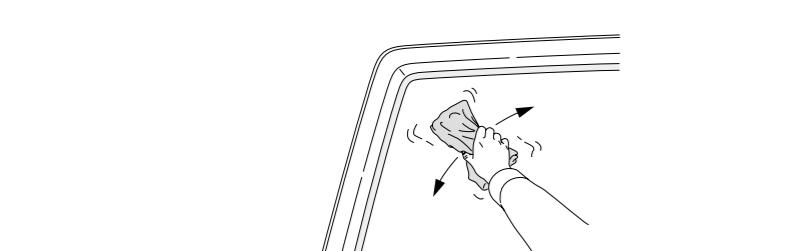

\* 貼り付け後は、フィルムの上からエレメントを強く押さえてガラス面に密着させてください。

**7 フィルムをフロントウィンドウに貼り付ける**


ガラス面の貼り付け位置にフィルムを合わせ、エレメント部分に空気が入ったり、シワが寄らないようにゆっくりと端から貼り付けます。また、一度貼り付けたアンテナをはがしたり位置を変えることはできません。

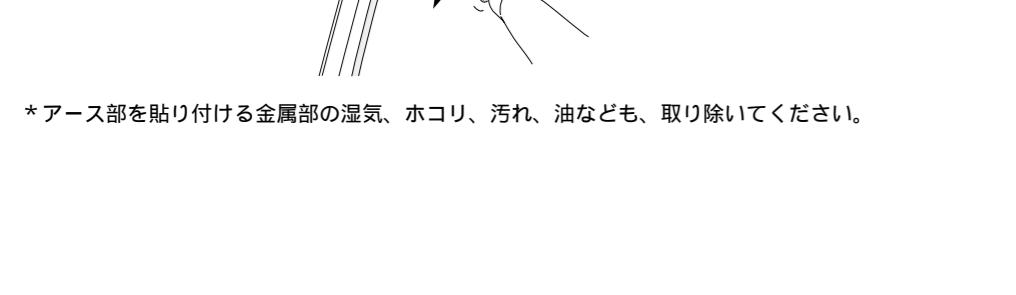

\* 貼り付け後は、フィルムの上からエレメントを強く押さえてガラス面に密着させてください。

**8 フィルムをはがす**

エレメントがガラス面に貼り付いていることを確認しながら、②のタグを持ってフィルムをゆっくりはがします。

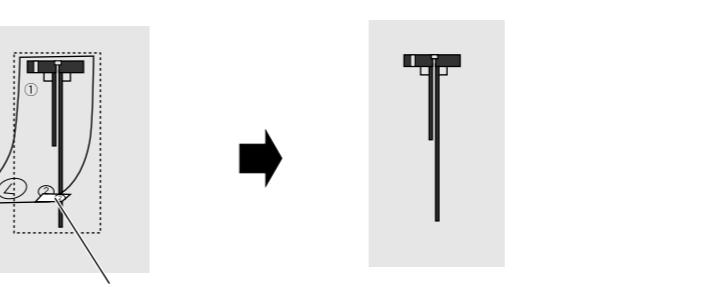


- \* エレメントだけが貼り付く
- \* エレメントがフィルムと一緒にはがれる場合は、フィルムを元に戻してガラス面に貼り付くよう強く押しつけてください。

**9 残りのフィルムアンテナも同様に貼り付ける**

**10 アンプをエレメントに貼り付ける**


アンプの裏シートをはがして、エレメントの給電端子接觸部のマークと、アンプの給電端子の突起を合わせるように貼り付けます。

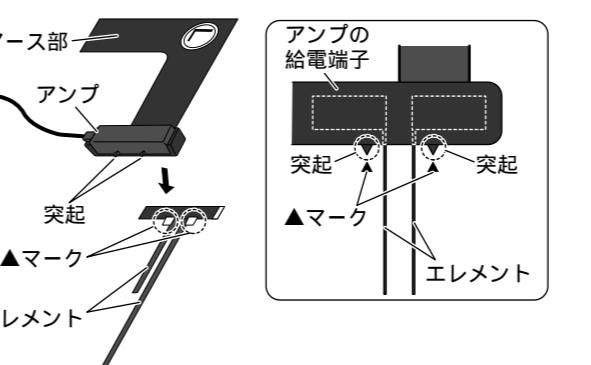

\* アンプには左用、右用があります。①は左側に、②は右側に貼り付けてください。


**11 アース部を車の金属部に貼り付ける**

アース部の裏シートをはがして、ピラーの金属部へ貼り付けます。貼り付けたアース部を付属の固定用シートで固定します。

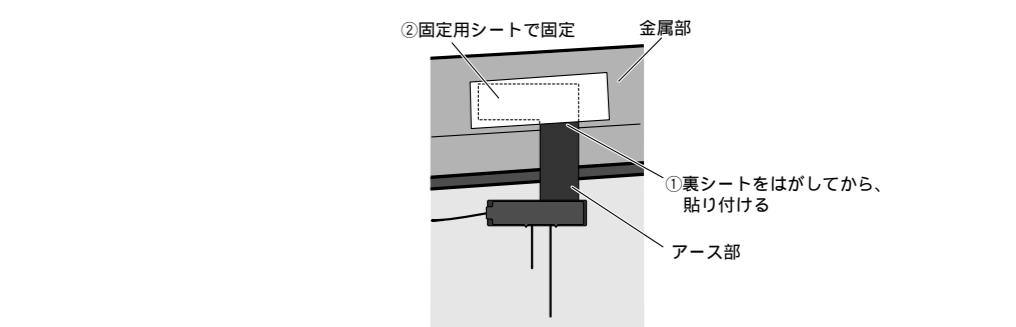

\* 裏シートが無い部分が浮き上がらないように、貼り付けてください。

**12 ケーブルを引き回す**

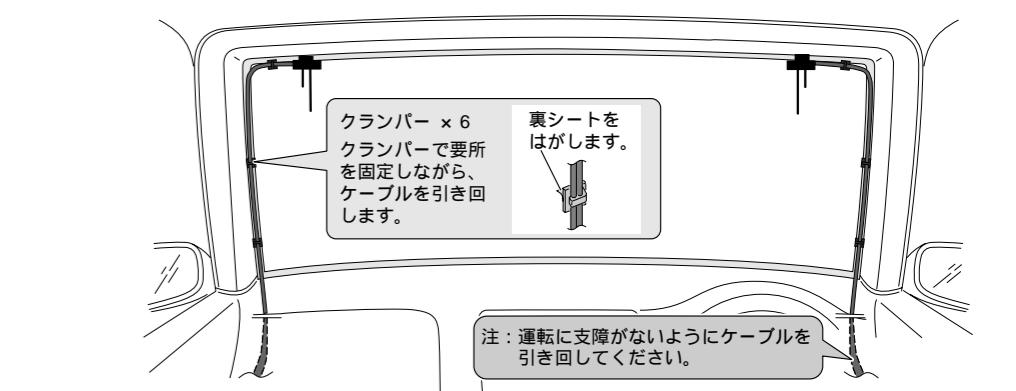

\* 安全な視野が確保できるようにケーブルを引き回してください。

**13 内張りを元に戻す**


# 動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してください。

## 1 接続・取り付けをもう一度確認する

**確認**  
接続・取り付けに誤りがないか、各コネクターは確実に接続されているか、もう一度、目で見て確認してください。

## 3 ボールペンの先などでリセットボタンを押す

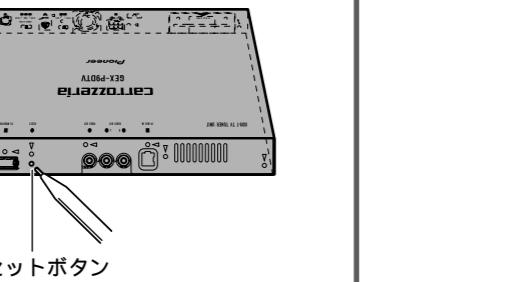

## 2 車のエンジンをかける



## 4 本機の動作を確認する (☞ 取扱説明書)