

TS-J69A

正しくご使用していただくために、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付は、販売店様にご相談ください。尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

●ご注意とお願い

- ・本スピーカー取付後、取り外した車両部品を逆の手順で取り付けてください。
- ※本取付例は運転席側を元にして説明しています。助手席側は、運転席側を参考にしてください。
- ※この取扱説明書は平成18年2月現在の調査情報に基づいています。車種によっては、それ以降に車両の追加や変更が行われる場合があります。その際、取付の仕方が変わっている場合があります。
- ※ドアや後席側面等は、雨水が回りこむことがあるため、必ず付属のバックルを取扱説明書にしたがって取付けてください。ウーファー部は防水仕様となっておりますが、車種によっては別途防水対策の必要な場合があります。特に、純正の防水カバーを外す必要がある時などは、現車に合わせて万全な防水対策を行ってください。
- ※本製品は付属のネットワークを必ず使用してください。
- ※付属のネットワークケースには排水用の穴が開いていますが、なるべく雨水のかかりにくい場所を選んで取付けてください。
- ※一部車種ではシートベルト固定ボルトを外す必要がありますが、本取扱説明書に従って取り外し、取り付けを行ってください。また、取付後1000 km走行後に、ボルトのゆるみを防止するために再度締め付けを行ってください。

●付属品

- | | | | |
|------------------|----|---------------|----|
| ① φ4 mm×16 mm | ×8 | ② φ5 mm×20 mm | ×8 |
| ③ M4 mm×16 mm | ×8 | ④ M5 mm×20 mm | ×8 |
| ⑤ φ10 mm×φ4.5 mm | ×8 | ⑥ φ8 mm×φ4 mm | ×8 |
| ⑦ M4 mmナット | ×8 | ⑧ ウレタンパッキン(細) | ×1 |
| ⑨ 防振パッキン(太) | ×1 | ⑩ 樹脂ブラケット | ×2 |
| ⑪ 接続キャップ | ×4 | | |
| ⑫ 変換コネクタ(二股タイプ) | ×2 | | |
| ⑬ 変換コネクタ(灰色カブラー) | ×2 | | |
| ⑭ 変換コネクタ(白色カブラー) | ×2 | | |
| ⑮ ネットワーク | ×2 | | |
| ⑯ クッション(ネットワーク用) | ×2 | ⑰ クッション | ×1 |
| ⑱ ロックタイ | ×4 | | |

●使用付属品一覧


個装箱底面の適合車種リストを参照し、ご自分の車にあった付属品を使用してください。

取付方法	使用付属品
A	③、⑤、⑥、⑦、⑨、⑪、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
B	①、⑤、⑨、⑪、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
C	②、⑨、⑪、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
D	④、⑧、⑨、⑪、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
E	⑧、⑨、⑪、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
F	②、⑧、⑨、⑪、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
G	③、⑤、⑨、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
H	③、⑤、⑧、⑨、⑪、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
I	②、⑨、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
J	④、⑧、⑨、⑪、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
K	①、⑤、⑨、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
L	①、⑤、⑧、⑨、⑪、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
M	⑨、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
N	②、⑨、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
O	②、⑧、⑨、⑪、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
P	②、⑧、⑨、⑪、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
Q	①、⑤、⑨、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
R	②、⑨、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
S	①、⑤、⑧、⑨、⑪、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱
T	②、⑧、⑨、⑪、⑬、⑮、⑯、⑰、⑱

●接続方法


各メーカー、車種ごとに使用する付属のコードが違いますので、詳細については、メーカー別取付方法及び使用付属品一覧を参照してください。

車両ハーネスを使用してネットワークを接続する場合
(i)図のようにスピーカーにネットワーク⑮のスピーカー(SPEAKER)出力コードを接続します。

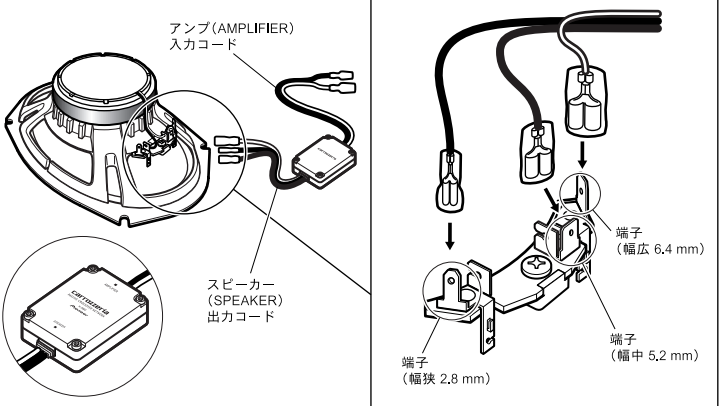


スピーカー端子にコネクタをしっかりと差し込みます。スピーカーを破損する恐れがありますので、接続の際は接続箇所を十分に確かめてから接続してください。


(ii)ネットワーク⑮のアンプ(AMPLIFIER)入力コードに各車変換コネクタを接続し、車両ハーネスに接続します。

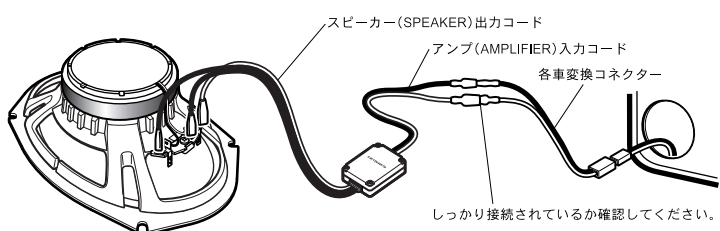

[三菱車の場合]
・車内に配線されているコネクタ形状がaの場合、図aのように接続します。
・純正オーディオが6スピーカー仕様などで、フロントドアとダッシュボードの両方にスピーカーが装着されている場合、スピーカー保護のため、ダッシュボード部のスピーカーを外す必要があります。




[三菱車以外でコネクタ形状がbの場合]
・車内に配線されているコネクタ形状がbの場合、図bのように接続します。




[ホンダ車の場合]
・変換コネクタ⑬を使用して接続します。
[その他の場合]
・接続キャップ⑪を使用して接続します。
(●接続キャップ⑪の使用方を参照してください。)

(iii)スピーカーを取り付けます。ネットワーク⑮本体はクッション(ネットワーク用)⑯を貼った後、ロックタイ⑱で鉄板裏等へ固定してください。たるんでいるネットワークのコードはクッション⑰で固定してください。

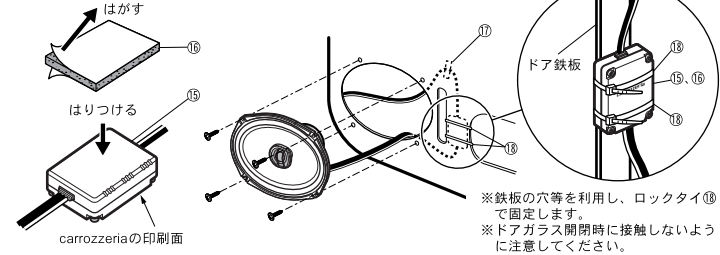


(iv)トゥイーターを回転させる事により、音場をコントロールする事ができます。スピーカーを取り付けた後、トゥイーターを回転させ、リスニングポジションにあわせて好みの音場に調整してください。(回転範囲は±90°です)

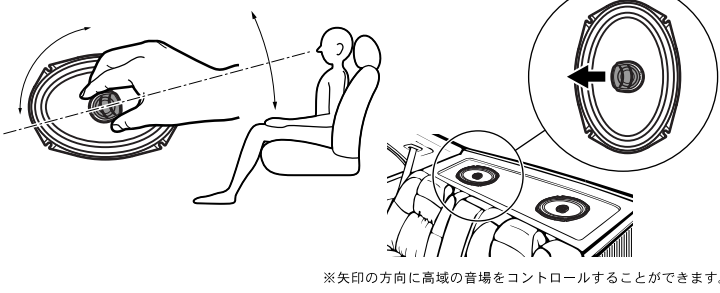


●破損防止の為のご注意とお願い

本スピーカー取扱いの際、トゥイーター部を持ち上げると破損する恐れがある為、トゥイーター部は持たないでください。又、トゥイーターを力いっぱい回転させますと破損する恐れがある為、適度な力で回転させてください。(回転範囲は±90°です)

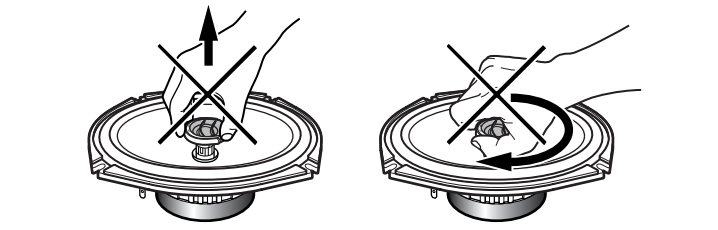


●接続キャップ⑪の使用法

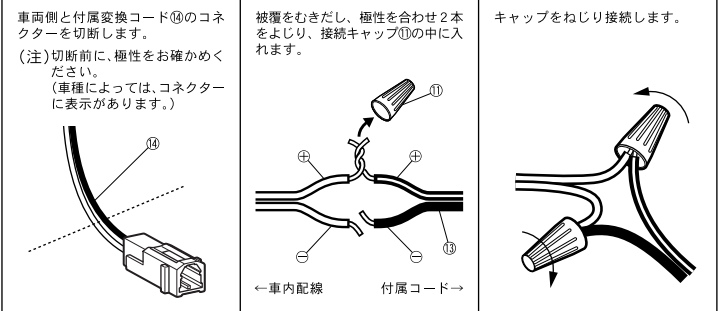


マツダ車

●取付方法……リアトレイへの取り付け

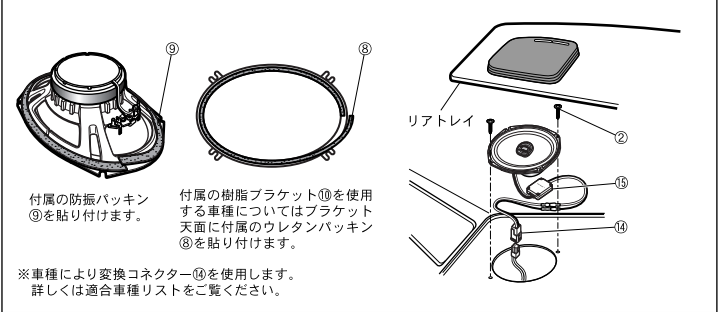


日産車

●取付方法……リアトレイへの取り付け

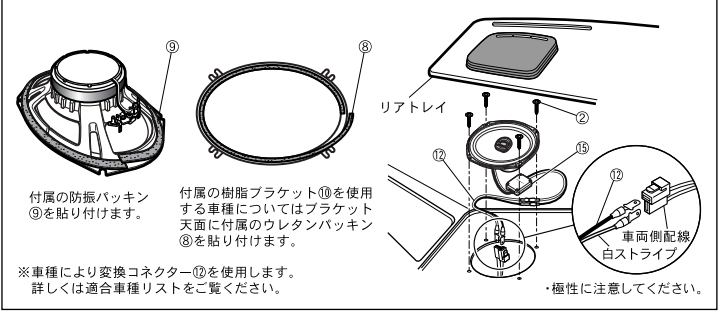


ホンダ車

●取付方法……リアトレイへの取り付け

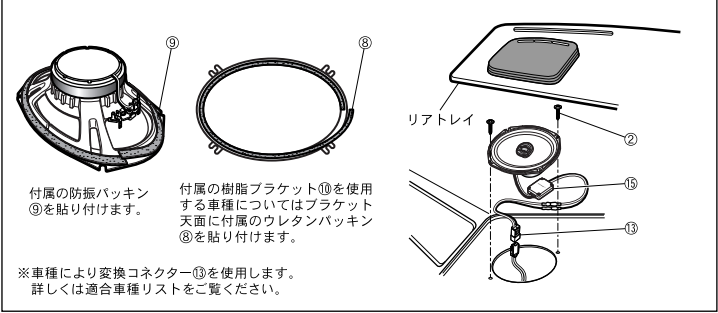

三菱車


●取付方法……リアトレイへの取り付け

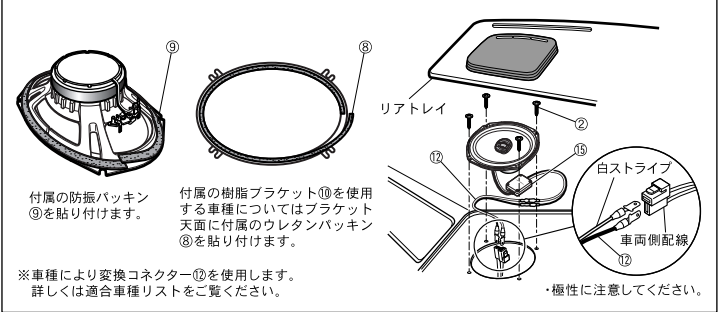


●パジェロ・ロングボディ(H31/～H11/9)取付例 ・リアサイド

使用付属品②⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑰⑱

- ・サードシートを外します。

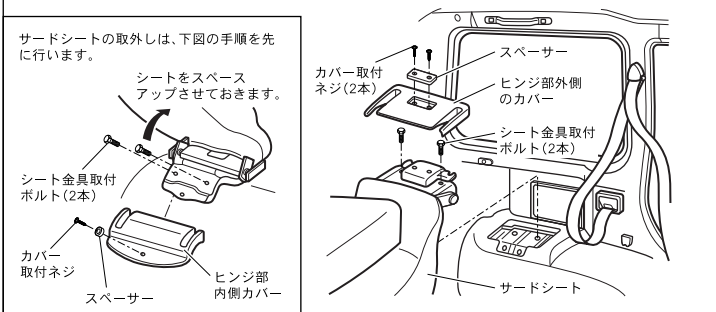


・シートベルトを外します。(セカンド・サードシート用)

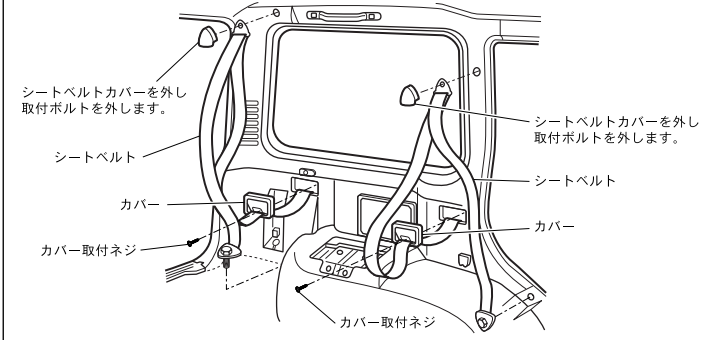


・金具取付順


締め付けトルク、3.5 kg～5.5 kg・f・m
(ソケットレンチのグリップ部の長さが20 cmで25 kgの力で締めつけた時のトルクが約5 kg・f・mです。)

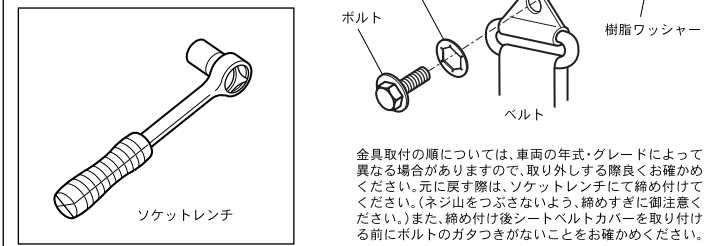


・アシストグリップを外します。

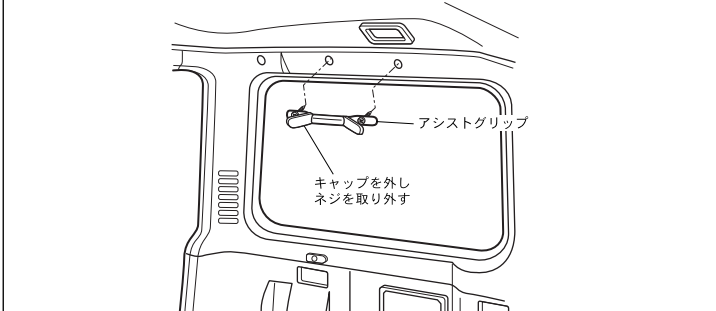

・フロアマットをめくります。

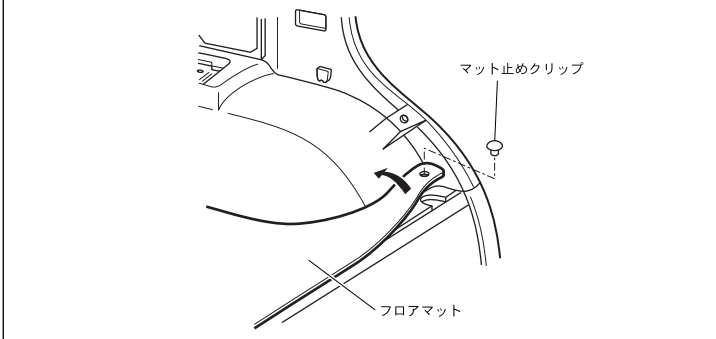


・リアルーフガーニッシュを外します。

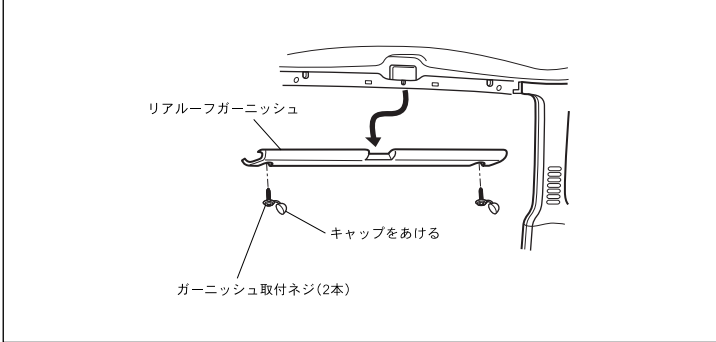


カーステレオ用埋込型スピーカー 16cm×24cmコアキシャル2ウェイ


・リアステップガーニッシュを外します。

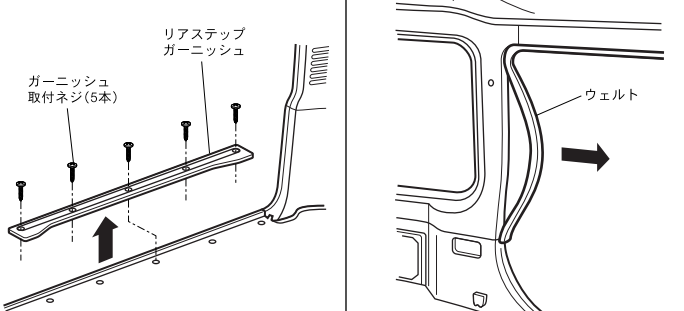


・リアサイドウィンドガーニッシュを外します。

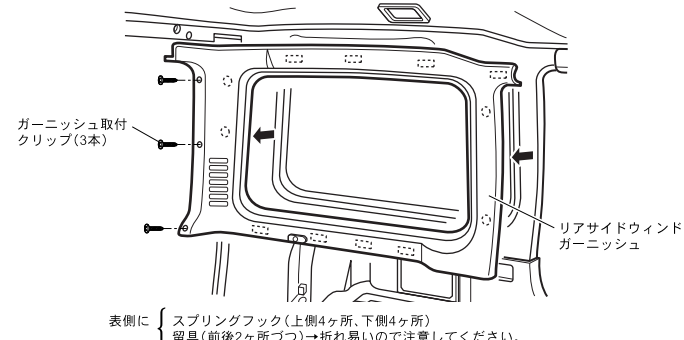


・インスペクションランプを外します。

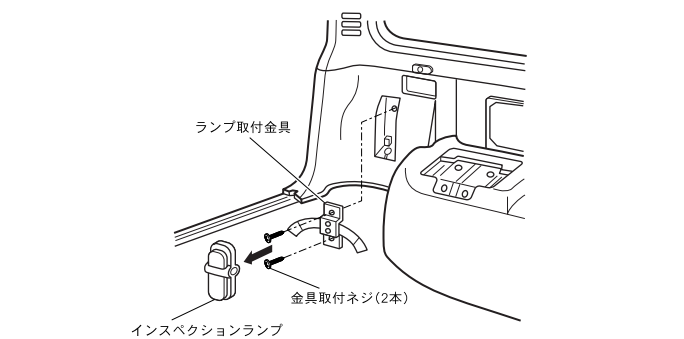


・リアサイドトリムを外します。

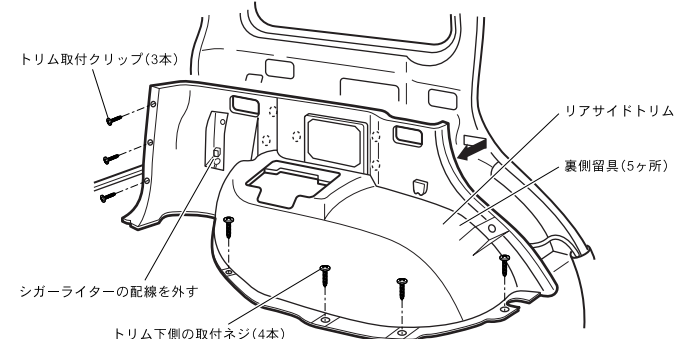

・純正スピーカーを鉄板ブラケットごと取り外します。

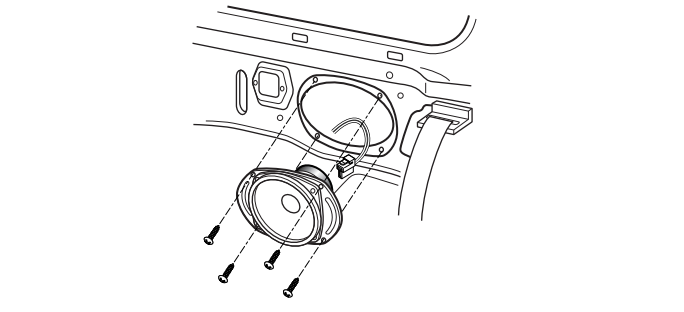


・鉄板部に本スピーカーを取り付けます。

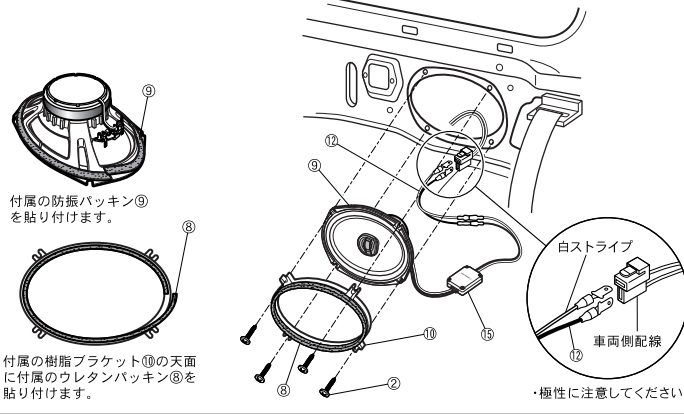


●パジェロ・ショートボディ (H3/1～H11/9) 取付例
・リアサイド 使用付属品②⑧⑨⑩⑫⑮⑯⑰⑱

・リアシートを外します。
真ん中の金具は特に力が掛かるので注意してください。


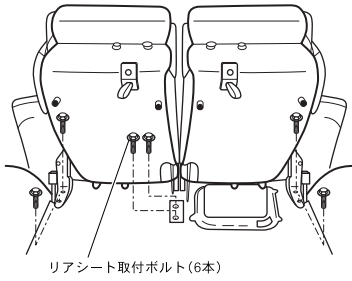


※シートは2分割になっていますが、中央部の金具は両方のシートと一緒に取付けている為、両方のシートを一緒に外します。(2人で作業すると楽に外せます。)


・シートバック・サイドを外します。
図は運転席側の場合です。助手席側も同じ要領で外してください。

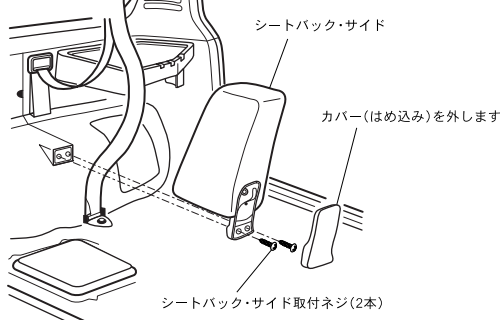


・リアシートベルトを外します。 ・フロントシートベルトを外します。

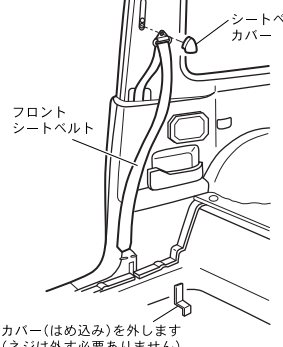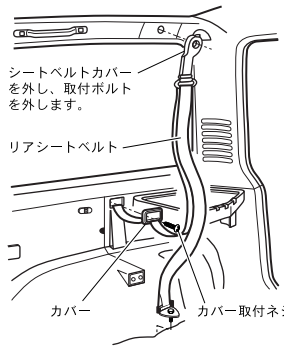



・金具取付順

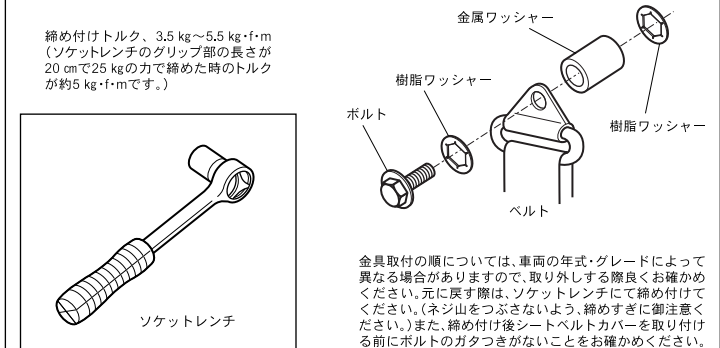


・パッケージサイドを外します。

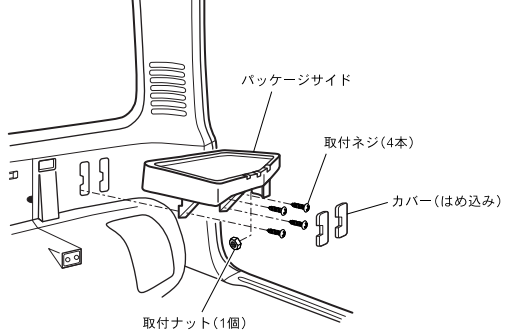


・アシストグリップを外します。 ・フロアマットをめくります。

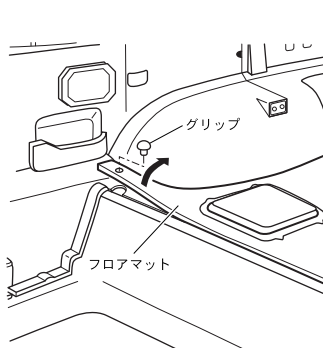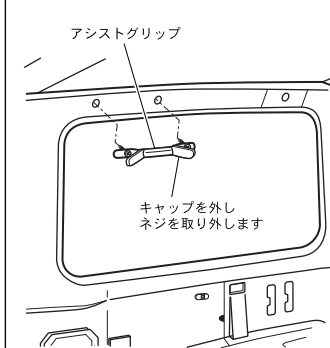


・サイドシールガーニッシュを外します。 ・リアステップガーニッシュを外します。

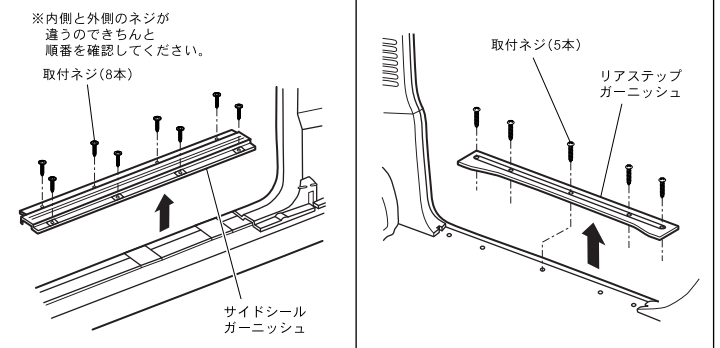


・ウェルトを外します。

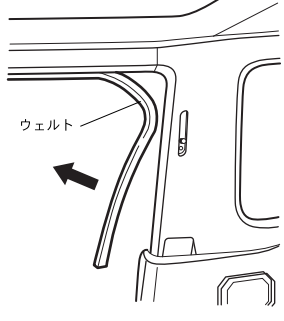


・リアサイドウィンドガーニッシュを外します。 ・灰皿及び灰皿取付金具を外します。

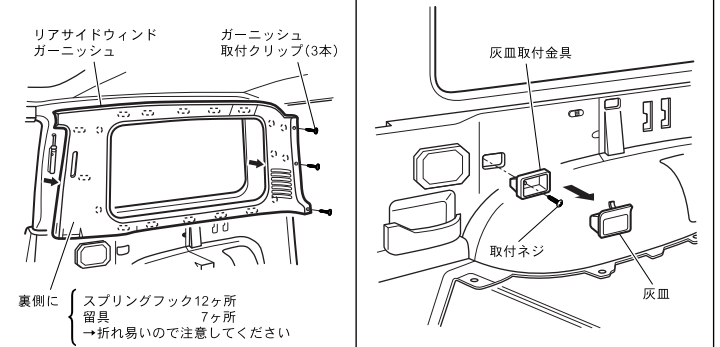


・リアサイドトリムを外します。

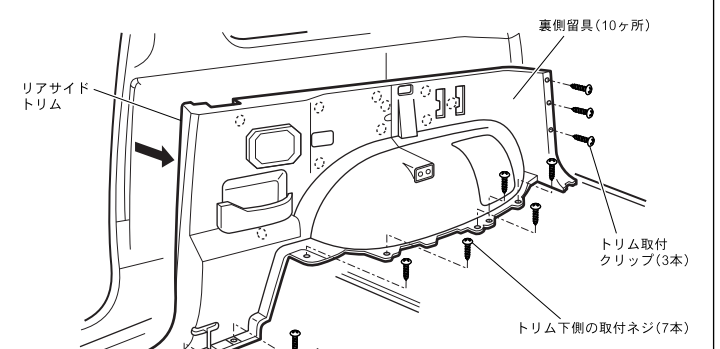

・純正スピーカーを鉄板ブラケットごと取り外します。

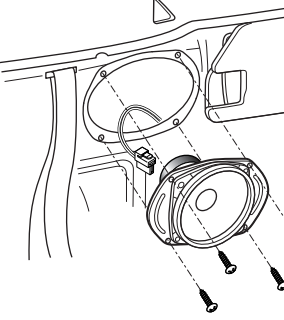


・鉄板部に本スピーカーを取り付けます。

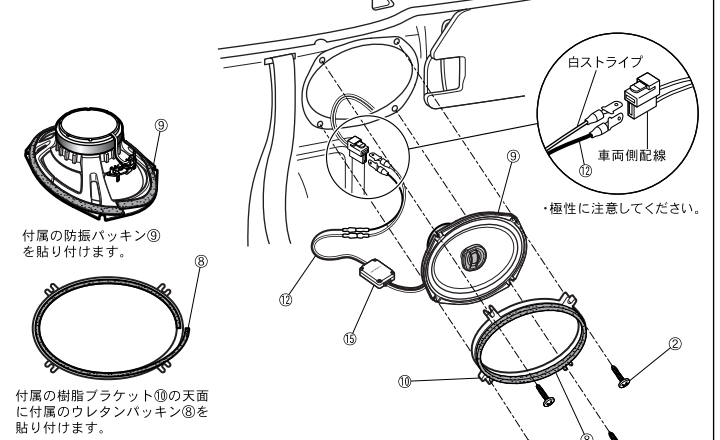


●RX-8 (H15/5～現在) 取付例
・リアトレイ 使用付属品①⑤⑧⑨⑩⑭⑮⑯⑰⑱

・リアシートを外します。

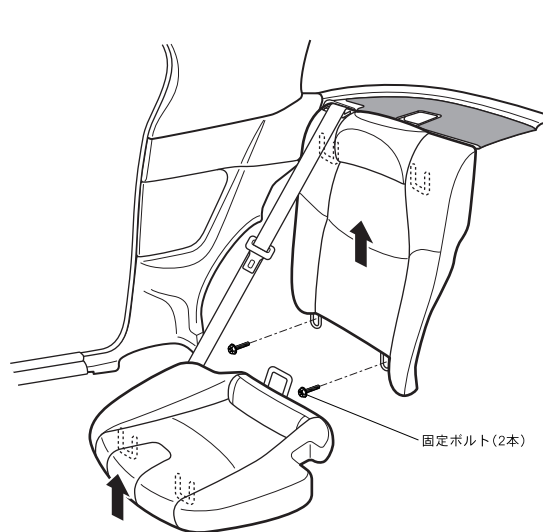


・クォータートリムを外します。

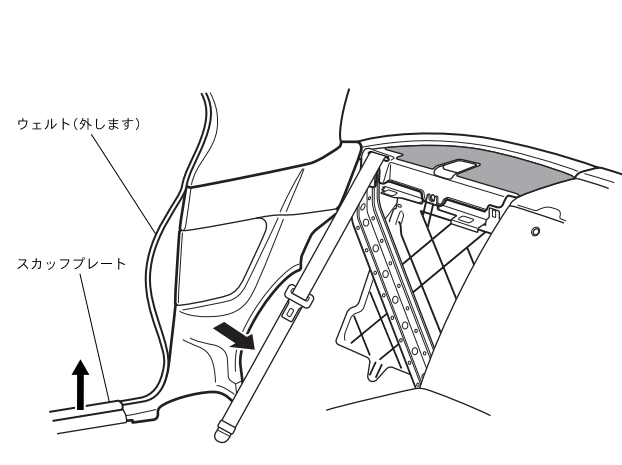


(クォータートリムを外す前に、ドアステップ部のスカッフプレートとウェルトを外しておきます。)

・グリルカバーを外します。

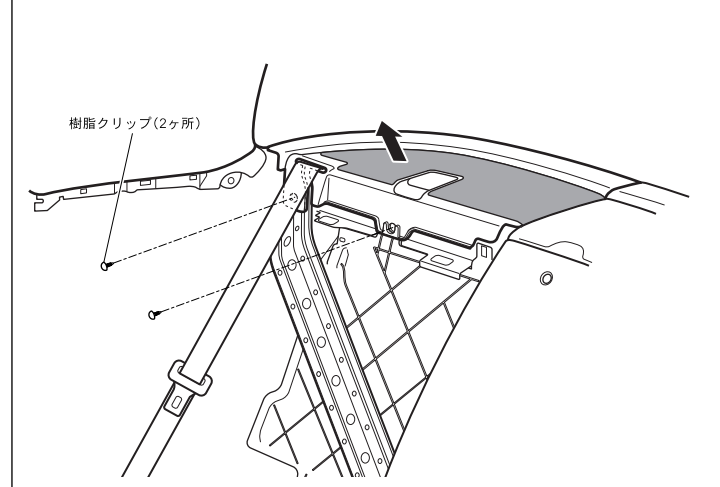


・純正スピーカーを外し、本スピーカーを取り付け、取り外したグリルカバー等を元に戻します。

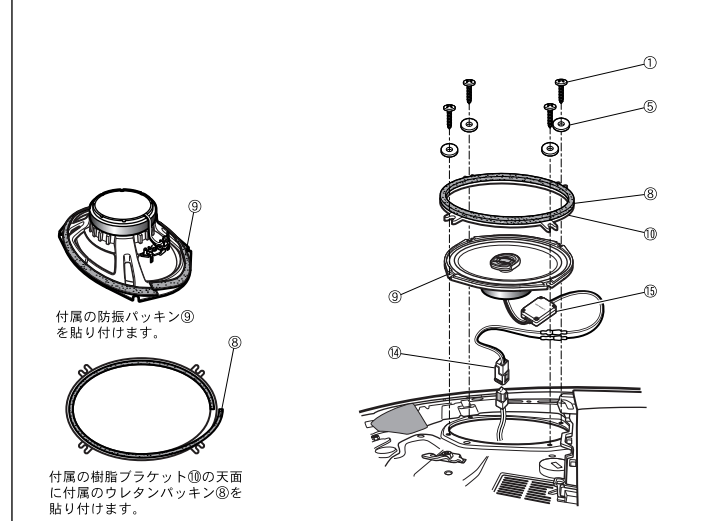


●MPV (H11/6～H18/2) 取付例
・リアサイド 使用付属品①⑤⑨⑭⑮⑯⑰⑱

・サイドトリムを外します。

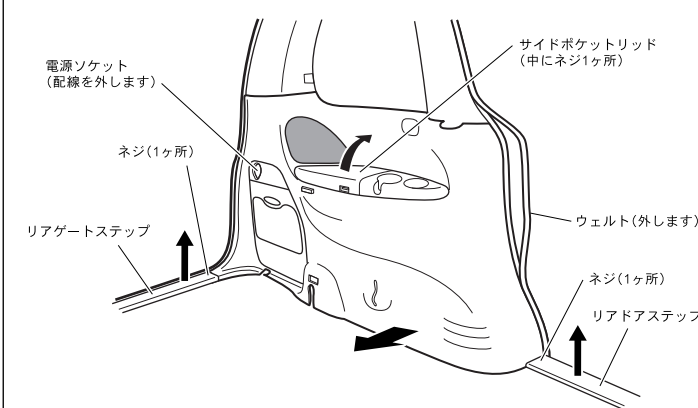


(サイドトリムを外す前に、リアドアステップとリアゲートステップを外し、Cピラーのウェルトを外しておきます。又、サードシートは床部に収納しておきます。)

・純正スピーカーを外し、車両側コネクターを純正スピーカーより外します。


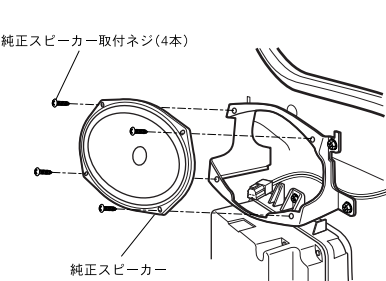


・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取り付け、サイドトリムを元に戻します。

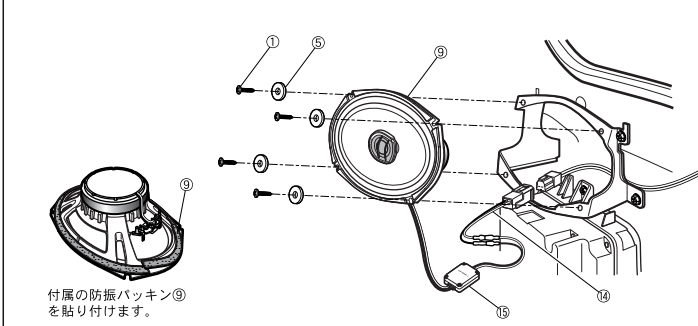


●ファミリア4SD (H6/6～H10/6) 取付例
・リアトレイ 使用付属品②⑧⑨⑩⑭⑮⑯⑰⑱

・リアトレイのクリップを外します。 ・リアトレイを外します。

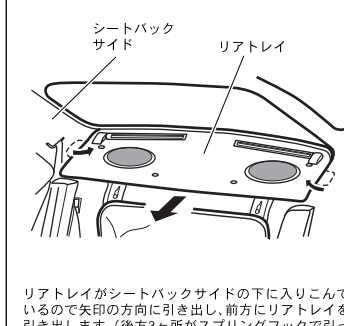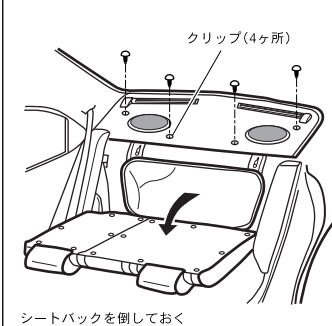


・純正スピーカーを外し、本スピーカーを取り付け、リアトレイを元に戻します。

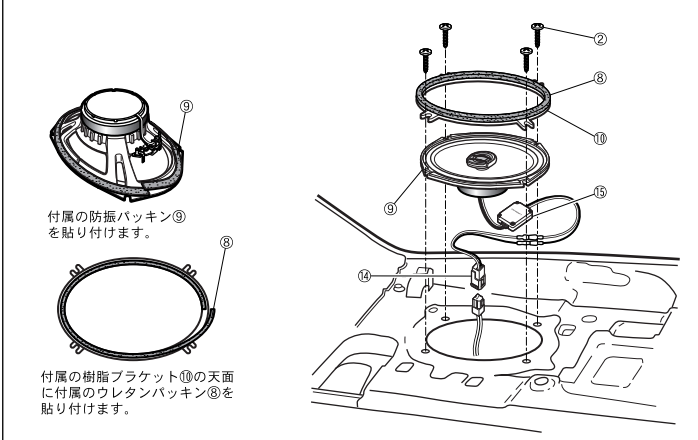


●アコード4SD (H5/9～H9/9) 取付例
●インテグラ4HT (H5/7～H13/7) 取付例
・リアトレイ 使用付属品③⑤⑨⑬⑮⑯⑰⑱

・純正グリル、スピーカーを外します。

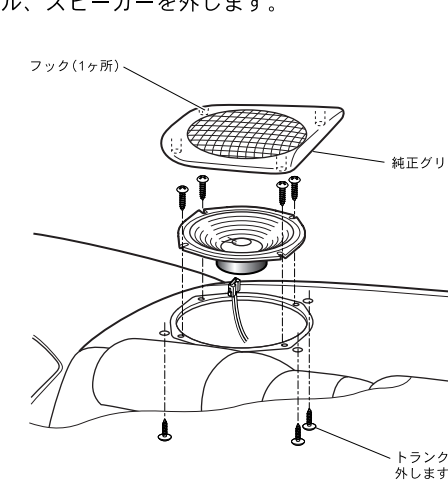


・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取り付け、純正グリルを元に戻します。

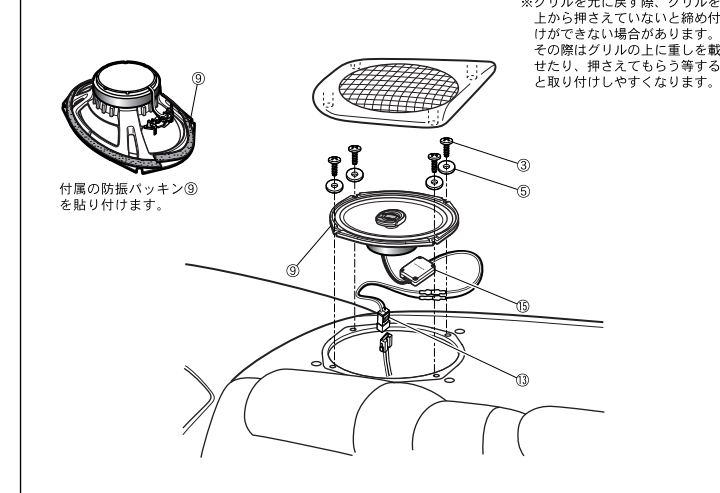

●シビック3ドア (H7/9～H12/9) 取付例
・リアサイド 使用付属品①⑤⑧⑨⑩⑬⑮⑯⑰⑱

・グリルカバーを外します。 ・純正スピーカーを外し、車両側コネクターを純正スピーカーより外します。

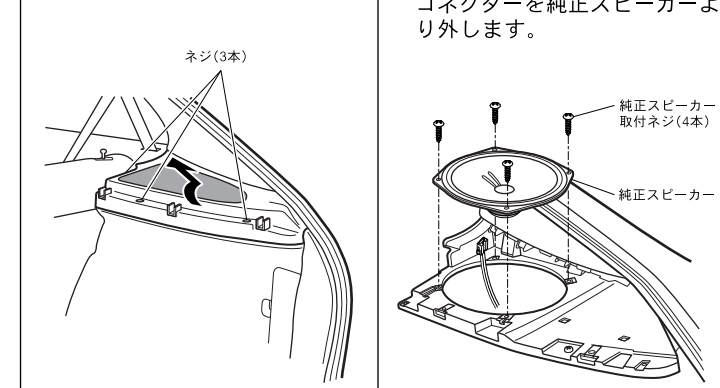

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取り付け、グリルカバーを元に戻します。

