

TS-T720

INPUT 150W MAX.
 EQUIVALENT TO 4 Ω

 カーステレオ用置型スピーカー
 φ29 mm チューンアップトウイーター

取扱説明書

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。
 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。
 また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。

●付属品


- | | | | |
|-------------------------------|----|-------------|----|
| ① 取付金具
(ロータリースペーサー固定用) 外径小 | ×2 | ⑦ コの字金具 | ×2 |
| ② 取付金具
(トウイーターユニット固定用) 外径大 | ×2 | ⑧ クッション | ×1 |
| ③ クッション
薄手 | ×2 | ⑨ ロックタイ | ×4 |
| ④ クッション
厚手・袋入り | ×2 | ⑩ ネットワークコード | ×2 |
| ⑤ φ4 mm×14 mm | ×2 | ⑪ コネクター | ×4 |
| ⑥ φ3 mm×7 mm
低頭ネジ | ×2 | | |

配線時、必要に応じてコネクター⑪を使用し、配線の接続を行ってください。


配線接続後、必要に応じてクッション⑧およびロックタイ⑨を使用し、配線処理を行ってください。

●コネクター⑪の使用方法 ※極性に注意してください(黒線白ストライプ: ⊕、黒線: ⊖)


- ① ネットワークコード⑩を
カットします。

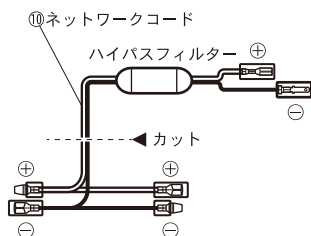

- ② 凸部側を付属のネットワークコード、反対側を車両用スピーカーコードにします。
※逆にすると接続不良になりますので注意してください。

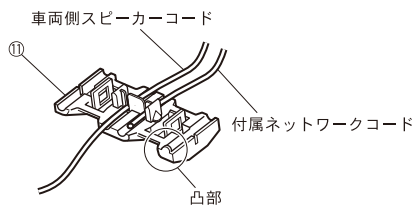


- ③ 溝にコードを合わせ、プラスチックのカバーを折り曲げて、フックがはまるまで潰します。
反対側も同様に潰します。

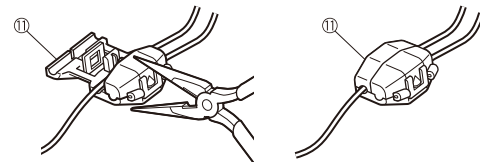


●接続方法

接続例 1

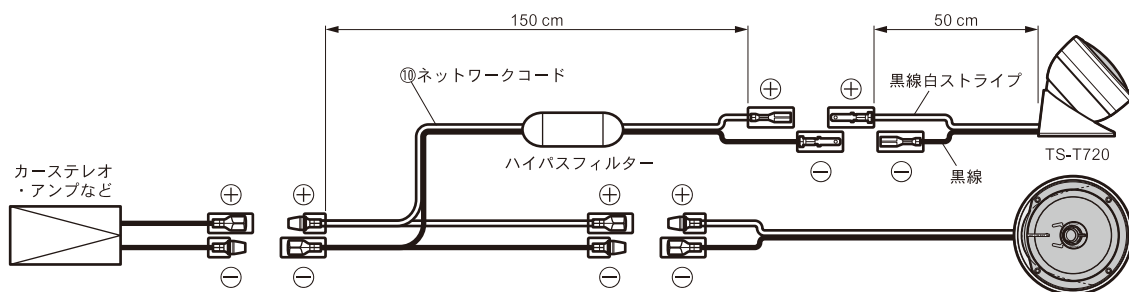

接続例 2

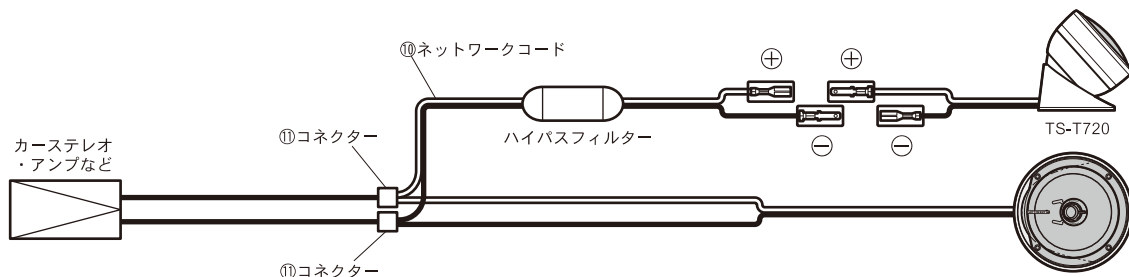


●取付方法

※取付ける位置の湿気、ホコリ、汚れ、油分などを取除いてください。

●取付方法A 使用付属品①③⑤⑥⑦

ロータリースペーサーを使用して、取付ける方法

※ロータリースペーサーを使用して取付ける場合は、トゥイーターの回転に合わせてコードが伸縮するため、コードがつっぱって断線する恐れがあります。コードに余裕を持たせてください。

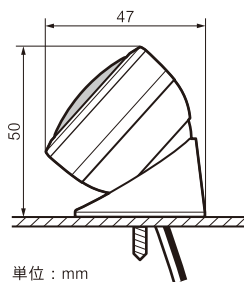


単位：mm


1. トゥイーターの取付位置を決めたら、個装ケース蓋部より切り抜いた型紙Aを使用し、音を出したい向きに矢印を合わせ、四角(a)と丸2箇所(b、c)にマーキングをします。
丸(c)は、2.穴あけ加工作業がしやすいどちらか一方を選択し、マーキングしてください。



ドア

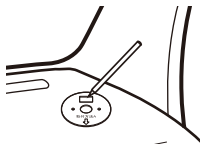


ダッシュボード

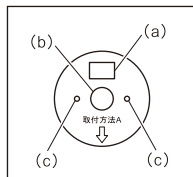

2. 四角(a)と丸(b)の2箇所にマーキングの通り穴を開けます。また丸(c)の選択した側にネジ⑥用の下穴を開けます。




ドア

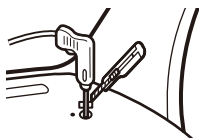


ダッシュボード

3. 取付金具①の△マークを音の出したい方向に合わせます。
コの字金具⑦を内装にはさみ込み、丸穴に合わせて取付金具①をクッション③で貼付け、ネジ⑤・ネジ⑥で止めます。

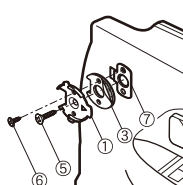

ドア

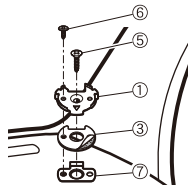


ダッシュボード

※車両側が曲面でクッション③での密着が不十分な場合、クッション④を使用してください。


4. ロータリースペーサー下部の凸部に取付金具①のツメを合わせ回し止めます。



ドア

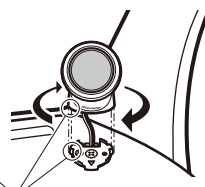

ダッシュボード

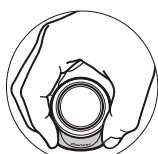

スペーサーの■部を持って回し止めます。




切欠け部

ダッシュボード取付けの際は、コードをロータリースペーサー後方の切欠け部に通します。


●取付方法B 使用付属品②③⑤⑥⑦

ロータリースペーサーを使用しないで、取付ける方法

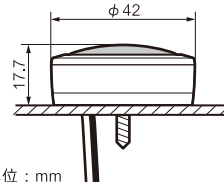


単位：mm


1. ■部のロータリースペーサー部分を持ち、ロータリースペーサーを奥側へ、carrozzeriaの文字がある部分は手前側へ回し、外します。

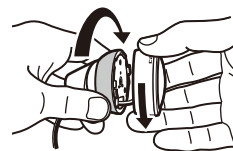


2. トゥイーターの取付位置を決めたら、個装ケース蓋部より切り抜いた型紙Bを使用し、四角(a)と丸2箇所(b、c)にマーキングをします。
丸(c)は、3.穴あけ加工作業がしやすいどちらか一方を選択し、マーキングしてください。

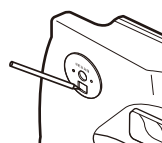


ドア

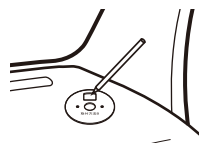


ダッシュボード

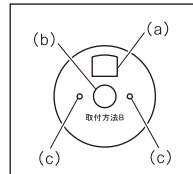

3. 四角(a)と丸(b)の2箇所にマーキングの通り穴を開けます。また丸(c)の選択した側にネジ⑥用の下穴を開けます。

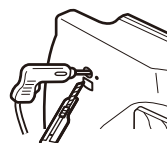


ドア

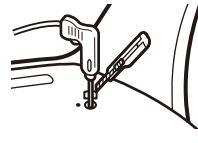


ダッシュボード

4. コの字金具⑦を内装にはさみ込み、丸穴に合わせて取付金具②をクッション③で貼付け、ネジ⑤・ネジ⑥で止めます。

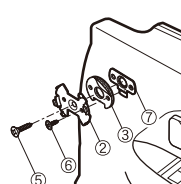

ドア

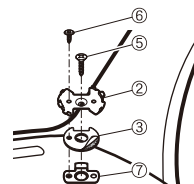


ダッシュボード

※車両側が曲面でクッション③での密着が不十分な場合、クッション④を使用してください。

5. トゥイーター下部の凸部に取付金具②のツメを合わせ回し止めます。



ドア

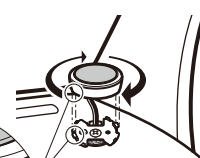

ダッシュボード



トゥイーターの■部を持って回し止めます。

© PIONEER CORPORATION 2013

パイオニア株式会社 〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号 〈TRA2079-B/CN〉

carrozzeria