




配管・配線図

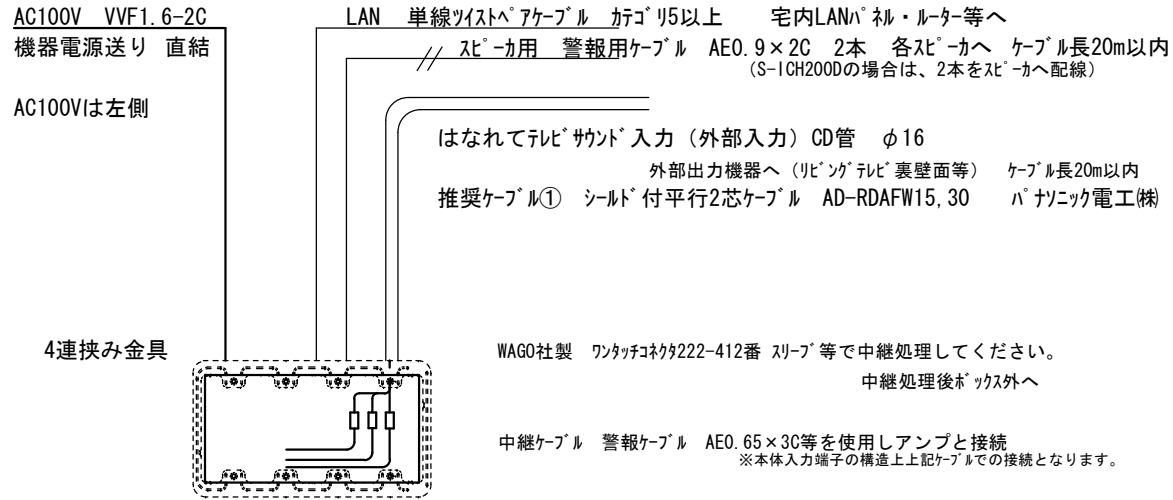

インウォールアンプ A-IW001 寸法


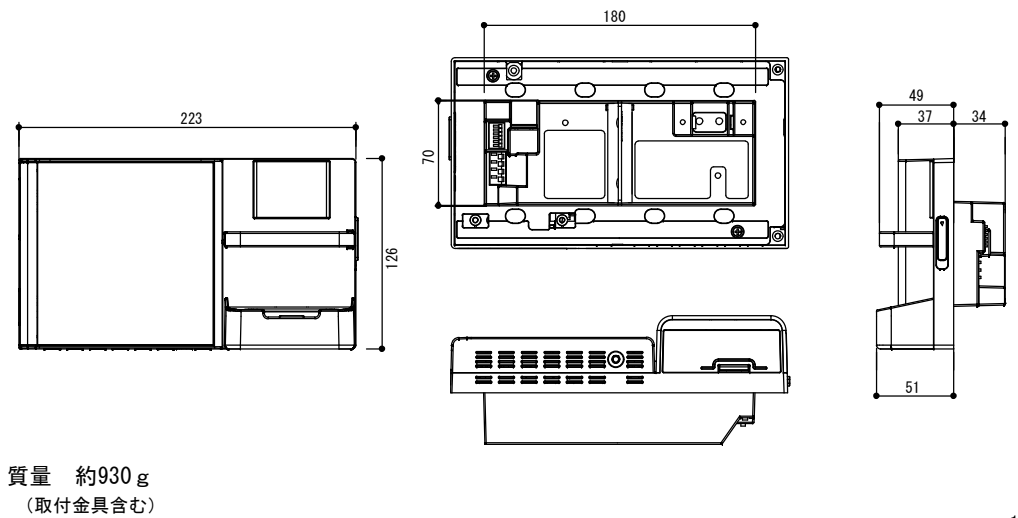


「迷惑レス」インシーリングスピーカー (天井埋込専用タイプ)

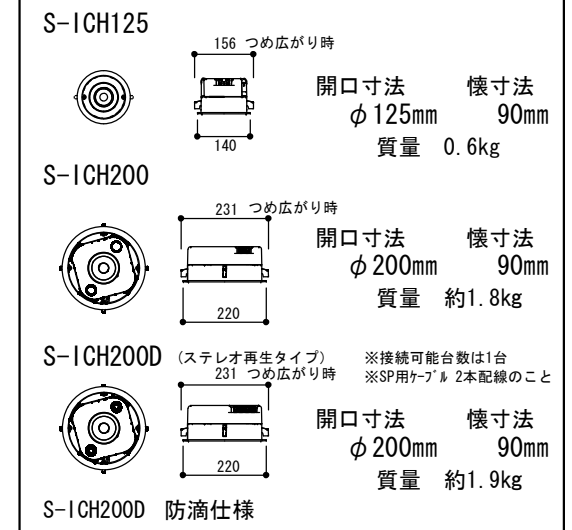

必要部材


- 4連挟み金具
・4連挟み金具 WN3999 ハナニック電気(株)社製
- ケーブル類
・電源ケーブル VVF1.6-2C
・LANケーブル 単線ツイステドケーブル カテゴリ5以上 (RJ45端末処理必要)
※インターネットラジオご利用の場合は必須です。
※インターネットラジオを聴くにはインターネットサービスを提供しているプロバイダとの契約・料金が別途必要です。
- ・スピーカー用ケーブル 警報ケーブル AEO.9×2C
・はなれてテレビサウンド入力用ケーブル
①シールド付平行2芯ケーブル AD-RDAFW15,30 ハナニック電気(株)
松下電気ホームエン지니어リング(株)システム部材開発センター取扱
- ・はなれてテレビサウンド入力用中継ケーブル 警報ケーブル AEO.65×3C
- 中継コネクタ
・ワタッチコネクタ 222-412 数量 3個 ワゴジャパン(株)社製
はなれてテレビサウンド入力 接続機器側部材
・オーディオ用信号コンセント WN4821 (ハナニック電気社製)
※ボックス、挟み金具、ブラケット、コンセントプレート等は別途ご用意ください。

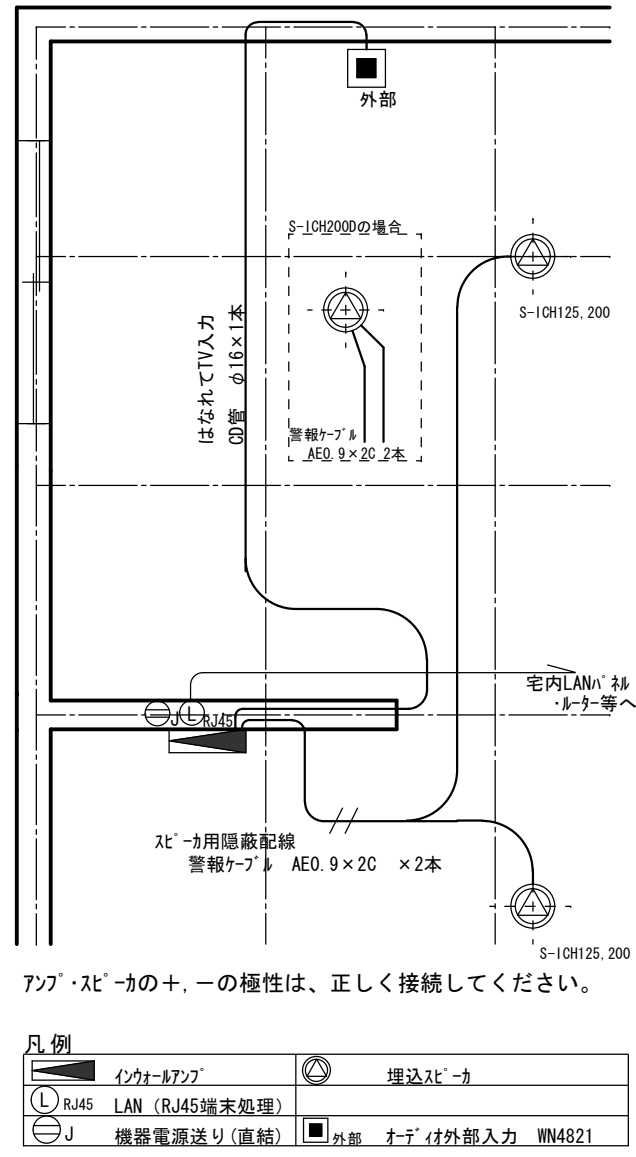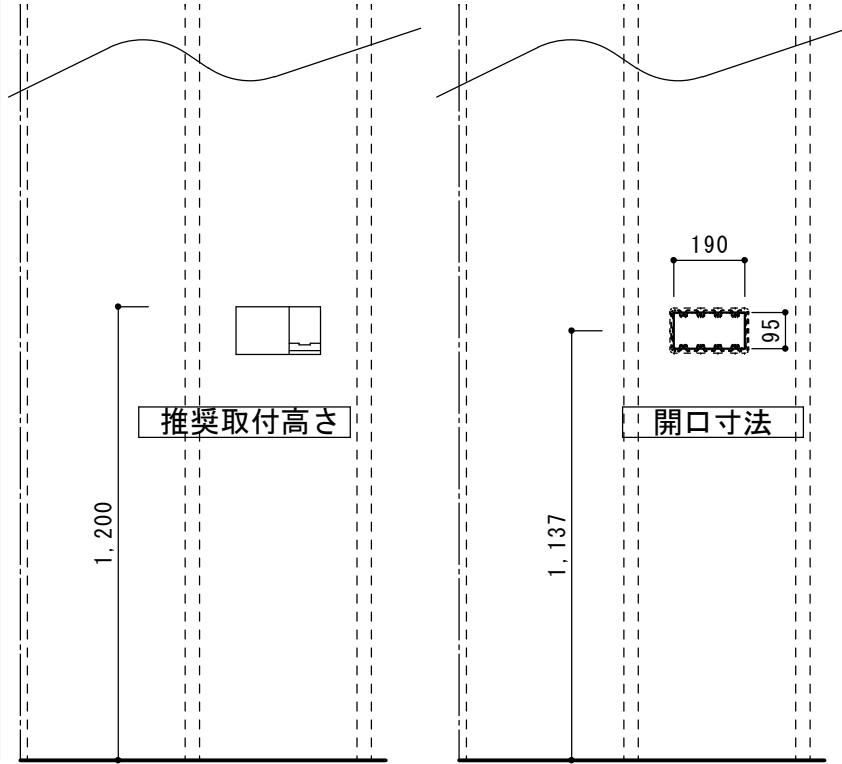

インウォールアンプ 注意事項

- 設置場所選定時の注意事項
- ・極端に寒い場所・暑い場所
冷暖房の近くや、直接日光のあたる場所
 - ・直接湯気のかかる場所
湿気の多い場所(浴室など)
 - ・ゴミやホコリの多い場所
 - ・水や雨のかかる場所(キッチン水周り、浴室、屋外など)
感電の原因になります。
 - ・硫化水素の発生する場所(温泉地など)
寿命が短くなる事があります。
- 施工上のご注意
- ・配線はアンプ裏面の端子接続図を参照の上、正しく接続してください。
 - ・アンプ、スピーカーの+、-極性は正しく接続してください。
 - ・メンテナンスの際に本体を容易に取り外せるように余裕を持って配線してください。
- その他注意事項
- ・インターネットラジオご利用の場合は、LAN配線が必要になります。
 - ・インターネットラジオを聴くにはインターネットサービスを提供しているプロバイダとの契約・料金が別途必要です。
 - ・宅内LANハブ、またはルータのLANポートを1口確保ください。

ネットワーク接続例

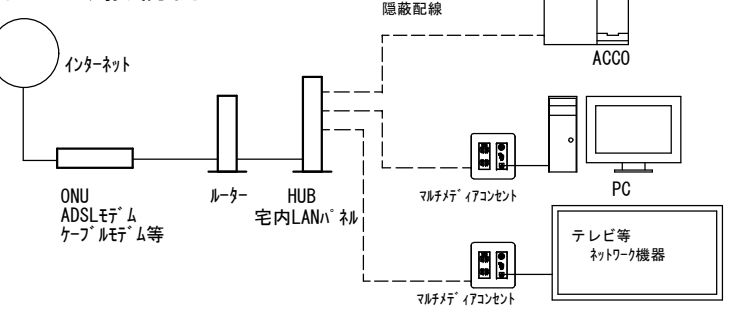

推奨高さ、開口寸法、注意事項

- ①必要なケーブル類の配管・配線を行います。
- ②4連挟み金具指定サイズに開口します。190mm×95mm
- ③施工説明書に従い端末処理、アンプ・スピーカー取付接続を行います。

凡例

	インウォールアンプ		埋込スピーカー
	RJ45 LAN (RJ45端末処理)		外部オーディオ外部入力 WN4821
	機器電源送り(直結)		

迷惑レスインシーリングスピーカー 注意事項

- ・取付天井は、スピーカー質量に十分耐える取付強度を確保してください。
- ・本機は天井板厚5mm~40mmに対応しています。
天井の板厚がこの範囲にあることを確認してください。
- ・アンプ、スピーカーの+、-極性は正しく接続してください。
- ・S-1CH200, S-1CH200Dは勾配天井への埋込設置はできません。

施工手順は、商品付属の施工説明書を確認ください。