

Pioneer

AV一体型メモリーナビゲーション

AVIC-MRZ90

スタート

目次 4ページ

バック

START BOOK

使い始める前に

覚えていただく
たいこと

ナビゲーションの
おもな操作

オーディオの
おもな操作

スマート
ループ

パソコン
リンクソフト

付
録

carrozzeria

安全のために必ずお守りください

絵表示について

取扱説明書、取付説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- 表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、注意（警告を含む）しなければならない内容です。



このような絵表示は、禁止（やってはいけないこと）の内容です。



このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

安全上のご注意 (別冊の「安全上のご注意」もお読みください)

警告

【使用方法】

運転中に操作をしない



画面を長く見る必要がある複雑な機能は、自動車の運転中に操作をしないでください。前方不注意となり交通事故の原因となります。操作は、必ず安全な場所に車を停車させて行ってください。また運転中、画面を注視する時間は必要最低限としてください。

走行中にテレビやビデオを見ない



運転者がテレビやビデオを見るときは、必ず安全な場所に車を停車させてください。走行中にテレビやビデオを見ると前方不注意となり交通事故の原因となります。

【異常時の処置】

故障のまま使用しない



画面が映らない、音が出ないなどの故障の状態で使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

異常のまま使用しない



万一、煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起きましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

ヒューズは規定容量のヒューズを使用する



ヒューズを交換するときは、必ず表示された規定容量のヒューズをご使用ください。規定容量以上のヒューズを使用すると、火災の原因となります。

注意

【使用方法】

モニター部にヒーターの熱などを当てない



モニター部にエアコンのクーラーの冷気やヒーターの熱を当てないでください。そのままご使用になると故障や火傷の原因となることがあります。

目次

安全のために必ずお守りください.....2

安全上のご注意

(別冊の「安全上のご注意」もお読みください) ...3

使い始める前に

本機をより楽しむために.....6

ETC ユニット.....6

iPod 用 USB 変換ケーブル (AV 用).....6

WILLCOM製データ通信専用通信モジュール...6

地上デジタル TV チューナー.....6

バックカメラユニット.....6

リアモニター.....6

ステアリングリモコンアダプター.....6

お読みください.....7

お客様へのご注意.....7

本機の手動操作について.....7

車のバッテリー上がりを防ぐために.....7

バッテリーを外すときのご注意.....7

本機と接続可能な通信機器について.....8

SD メモリーカードについて.....8

液晶画面について.....8

地図データについて.....8

お客様の登録されたデータについて.....8

セキュリティ機能について.....8

アフターサービス.....8

パソコンリンクソフトのご案内.....9

お客様登録のお願い.....9

著作権.....9

その他.....9

マイセットアップ.....10

マイセットアップをはじめる.....10

マイセットアップ画面について.....10

マイセットアップで設定できる項目.....11

テレビを見るための準備.....12

覚えていただきたいこと

各部の名称とはたらき.....14

ナビゲーション本体

(画面モニターを閉じた状態).....14

ナビゲーション本体

(画面モニターを開いた状態).....15

ハンズフリー用マイク.....15

現在地画面のタッチキー.....16

音量を調整する.....17

画面の操作.....18

画面を切り換える.....18

画面モニターの角度を調整する.....18

画面を消す (ナビスタンバイ).....19

画質を調整する.....19

ディスクの出し入れ.....20

ディスクの入れかた.....20

ディスクの取り出しかた.....21

SD メモリーカードの出し入れ.....22

SD メモリーカードの入れかた.....22

SD メモリーカードの取り出しかた.....23

リスト画面の操作.....24

基本的なリストの操作.....24

情報更新タッチキーの操作.....24

50 音タブ付きリストの操作.....24

ポップアップメニューの操作.....25

チェックタイプリストの操作.....25

インジケーター付きリストの操作.....25

サイドメニューの操作.....25

各種メニューの表示.....26

ナビメニューの表示.....26

通信メニュー.....26

お出かけメニュー.....26

Lite メニュー.....27

設定メニュー.....27

AV メニューの表示.....29

オーディオ設定.....29

システム設定.....30

ショートカットメニューの表示.....31

Lite メニューの操作.....32

「よく行く場所」の使いかた.....32

「買い物」 / 「食事」の使いかた.....32

「お帰り」の使いかた.....33

自宅を登録する.....33

自宅に帰る.....33

ナビゲーションのおもな操作

地図画面の見かた.....34

現在地画面（一般道路）.....	34
現在地画面（有料道路）.....	35
スクロール画面.....	36
ルート案内開始画面.....	36
ルート案内中画面（一般道路）.....	37
ルート案内中画面（有料道路）.....	37

地図の操作..... 38

地図を動かす.....	38
位置を微調整する.....	38
地図の向きを変える.....	39
地図の縮尺（スケール）を変える.....	39
地図の表示方法を変える.....	40
切り換えできるビューモード.....	40

場所を探してルート案内をする..... 41

案内中ルートを消去する.....	42
渋滞情報を確認する.....	43

オーディオのおもな操作

AV ソースを ON/OFF する..... 44

選べる AV ソースについて.....	44
---------------------	----

AV ソースの操作..... 46

映像系 AV ソースの操作.....	46
タッチキーで操作する.....	46
交通情報.....	46
CD、ROM（WMA/MP3/AAC）.....	46
DVD-V、DVD-VR、DivX.....	47
ラジオ（FM/AM）.....	47
TV（内蔵ワンセグ）.....	48
TV（別売地上デジタル TV チューナー）.....	49
SD/USB（音楽ファイル）.....	50
SD（映像ファイル）.....	50
iPod ミュージック.....	51
iPod ビデオ.....	51
BT AUDIO.....	52
本体のボタンで操作する.....	52

スマートループ

スマートループ..... 54

スマートループについて.....	54
スマートループを利用するには.....	55
Bluetooth 設定をする.....	55
通信接続設定をする.....	56
スマートループ設定をする.....	57
スマートループ情報を取得する.....	59

パソコンリンクソフト

パソコンリンクソフト..... 60

動作環境について.....	60
ナビスタジオのおもな機能.....	60
セットアップについて.....	61

付録

取り扱い上のご注意..... 62

液晶画面の正しい使いかた.....	62
取り扱い上のご注意.....	62
液晶画面について.....	62
LED バックライトについて.....	62
お手入れについて.....	62
ディスクの正しい使いかた.....	63
取り扱い上のご注意.....	63
お手入れについて.....	63
保管上のご注意.....	63
ディスク再生の環境について.....	63
SDメモリーカードの正しい使いかた.....	64
取り扱い上のご注意.....	64
データの保護について.....	64
USB 機器に関するご注意.....	64
取り扱い上のご注意.....	64
接続上のご注意.....	64
iPod に関するご注意.....	64
取り扱い上のご注意.....	64
著作権について.....	64
電波に関するご注意.....	65

故障かな？と思ったら..... 66

電源が入らない、動作しない.....	66
映像が出ない.....	66
オーディオの音が出ない.....	66
ナビのガイド音声を調整できない.....	66
液晶画面が暗い・見にくい.....	66

保証書とアフターサービス..... 67

保証書.....	67
保証期間.....	67
保証期間中の修理について.....	67
保証期間経過後の修理について.....	67
補修用性能部品の最低保有期間.....	67
ご質問、ご相談は.....	67

仕様..... 68

VICS 情報有料放送サービス契約約款... 70

商標・著作権等..... 72

本機をより楽しむために

本機には、下記のオプション類が組み合わせられます。

メモ

- 下記の型番は代表例です。車種や条件によって組み合わせできない場合もあります。詳しくは販売店へお問い合わせください。
- 本機はマルチ CD プレーヤーには対応していませんので、ご使用いただけません。

ETC ユニット

別売の ETC ユニット「ND-ETC5」などを接続すると、有料道路の料金所をノンストップで通過できます。また、ETC カードに記録されている利用履歴を本機の画面で確認することができます。

iPod 用 USB 変換ケーブル (AV 用)

別売の iPod 用 USB 変換ケーブル (AV 用)「CD-IUV50M」を使用すると、本機に iPod を接続することができます。

メモ

- iPod 用 USB 変換ケーブル使用中は、他の USB 機器や外部機器 (AUX) はお使いいただけません。他の USB 機器や外部機器 (AUX) をお使いになる場合は、iPod 用 USB 変換ケーブルを取り外してください。詳しくは『取付説明書』-「iPod/通信モジュール/USB メモリー/AUX の接続」をご覧ください。

WILLCOM 製

データ通信専用通信モジュール

WILLCOM 製データ通信専用通信モジュール「WS022IN」を接続すると、本機の通信機能が定額制サービスでご利用いただけます。

メモ

- 通信モジュールおよび料金プランは、パイオニアでは取り扱いをしておりません。株式会社ウィルコムのお取り扱いとなります。

地上デジタル TV チューナー

別売の地上デジタル TV チューナー「GEX-P90DTV」または「GEX-P70DTV」などを接続すると、地上デジタルテレビジョン放送を受信することができます。ただし、その場合は本機内蔵のワンセグは使用できません。

バックカメラユニット

別売のバックカメラユニット「ND-BC4」などを接続すると、駐車時に後方の映像を本機に表示させることができます。

リアモニター

別売の液晶 TV モニター「TVM-W シリーズ」を接続すると、走行中でも後席の同乗者は DVD ビデオなどを楽しむことができます。

ステアリングリモコンアダプター

市販のステアリングリモコンアダプター (別売) を接続すると、純正ステアリングリモコン (装備車のみ) を使って本機の一部の操作をハンドルを握ったまま行うことができます。

メモ

- 車によってはお使いいただけない場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

お読みください

お客様へのご注意

- 走行中に運転者がナビゲーションの操作をすると、画面に気を取られたり操作に迷ったりし、思わぬ重大な事故を招く恐れがあり大変危険です。運転者がナビゲーションの操作をする場合は、必ず車を安全な場所に停車してから行ってください。
- 運転中の本機の音声は、車外の音が聞こえる程度でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。
- 本機には交通規制データが収録されていますが、交通規制の変更等により、実際の標識や交通規制と異なる場合があります。ナビゲーションによるルート案内や右左折などの音声案内時でも、必ず実際の標識や交通規制に従って走行してください。交通事故や道路交通法違反となることがあります。
- 緊急施設（病院、消防署、警察署など）の検索やルート案内については、本機に依存せず、各施設に直接ご確認ください。
- 本機は、パーキングブレーキのON/OFFを検知して、走行中にテレビやビデオなどの映像を見ることができないようになっています。
- ナビゲーションの操作やディスクを出し入れするときは、車を安全な場所に停車させ、車のセレクトレバーをN（ニュートラル）かP（パーキング）位置にし、パーキングブレーキをかけてから行ってください。
- 本機のモニター部が開く際にカップホルダーに入れたジュースなどの容器が干渉する場合があります。

本機の操作について

本機は、タッチパネルと本体のボタンで操作します。リモコンは付属しておりません。

車のバッテリー上がりを防ぐために

本機をお使いになるときは、必ず車のエンジンをかけてください。エンジンをかけていないときに本機を使用すると、バッテリーが消耗します。



メモ

- 環境保護のため、必要以上の停車中のアイドリングは避けましょう。

バッテリーを外するときのご注意

点検等でバッテリーを外すと、セキュリティロックが有効になっている場合は、起動時にパスワードの入力が必要になります。また、次の内容が工場出荷時に戻ります。必要な情報は事前に控えておいてください。

- 自車方位
 - 学習ルート
 - 画質調整
 - 画面角度調整
 - オーディオ設定／システム設定の設定内容
 - ラジオ、交通情報のプリセット内容
 - 各 AV ソースの再生モード
- など

本機と接続可能な通信機器について

- 本機に接続可能な通信機器は、Bluetoothに対応した携帯電話と別売のデータ通信専用通信モジュール「WS022IN」のみです。
- 携帯電話をお使いになる場合は、本機と携帯電話をBluetooth接続することで、電話機能や通信機能などをお使いいただけます。別売の携帯電話接続ケーブルを使つての接続には対応しておりませんのでご注意ください。

携帯電話接続情報については、以下のサイトから確認できます。

■ 携帯電話から

<http://pioneer.jp/carnavi-keitai/>



※機種によって読み込みできない場合があります。

※QRコードの読み取りは、本機と接続予定の携帯電話で行ってください。

■ パソコンから

<http://pioneer.jp/car/keitai-check/>

- 通信モジュールをお使いになる場合は、通信機能のみお使いいただけます。電話機能もお使いになる場合は、通信モジュールを接続したまま、本機と携帯電話をBluetooth接続してください。ただし、この場合携帯電話では電話機能のみのご利用となります。BT AUDIO 対応の携帯電話をお使いの場合は、BT AUDIO もご利用可能です。

SD メモリーカードについて

- 本製品に同梱されているSDメモリーカードはSDHCカードです。お使いいただいているパソコンがSDHCカードに対応していない場合には、市販のUSBアダプター等をご使用ください。
- 本機はすべてのSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。

液晶画面について

液晶画面は、構造上きれいに見える角度が限られています。初めてお使いになるときは、画面がきれいに見えるように、見る角度に合わせて画質を調整してください。(→P19)

地図データについて

本機に地図ディスクを挿入する必要はありません。地図データは、本機内蔵のメモリーに収録されています。

お客様の登録されたデータについて

- 本機の地図データ更新および修理において、お客様が登録したデータの保証については、ご容赦ください。
- ナビゲーションに登録されたメモリダイヤル・各種機能設定などの内容は、事故や故障・修理その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

セキュリティ機能について

本機は、パスワードによるセキュリティ機能(盗難抑止機能)を内蔵しています。出荷時はセキュリティ機能は動作しておりません。必要に応じてセキュリティ機能を設定してください。→『ナビゲーション & オーディオブック』-「ナビゲーションの設定」-「その他の設定をする」-「セキュリティロック設定を行う」

アフターサービス

- 弊社からの本製品の安全に関する重要なお知らせは「お客様登録カード」をご返送またはインターネットからご登録いただいたお客様にいたしますので、必ず登録をしていただきますようお願いいたします。
- 本製品のアフターサービスは、お買い上げ販売店を窓口として実施しておりますが、移動先や引っ越し等により、お買い上げ販売店に修理が依頼できない場合には、修理受付センター(沖縄県のみ、沖縄サービスステーション)へご相談ください。

パソコンリンクソフトのご案内

パソコンリンクソフト「ナビスタジオ（楽ナビ Lite 用）Ver.1.0」（以降ナビスタジオ）をパソコンにインストールしてお使いいただくと、最新の地図データやスマートループ渋滞情報、ウェザーライブ、音楽データがパソコン経由で自動的に取得され、SD メモリーカードへ保存されます。保存されたデータや情報は、SD メモリーカードを本機に挿入するだけで自動的に反映させることができます。ナビスタジオの利用に関して、詳しくは「パソコンリンクソフト」（→P60）をご覧ください。

お客様登録のお願い

ご購入いただいた商品の安全に関する重要なお知らせをご案内する場合がありますので、下記のいずれかの方法にてご登録手続きをお願いいたします。なお、登録時に保証書に記載されている内容が必要になりますので、保証書をお手元にご用意ください。

インターネットによるご登録

下記の URL にアクセスしてください。
<http://pioneer.jp/support/members/>

メモ

- ・「ナビスタジオ（楽ナビ Lite 用）Ver.1.0」をご利用になる場合は、セットアップ時にパソコンのインターネット接続環境を利用してお客様登録を行うこともできます。（→P61）

登録ハガキによるご登録

インターネット接続環境をご利用いただけない場合は、同梱の登録ハガキに必要事項を記入のうえ、同封の目隠しシールをお貼りいただき、ポストに投函してください。

メモ

- ・登録ハガキによるご登録の場合は、セキュリティロック機能、スマートループ、ナビスタジオがご利用いただけません。ご利用になる場合は、インターネット接続環境をご準備の上、インターネットによるご登録をお願いいたします。

著作権

- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画すると、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、著作権保護の機能により、ビデオデッキを介してモニター出力した場合には、再生目的でも画質が劣化することがあります。これらは機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴するときは、地上デジタル TV チューナーとナビゲーション本体を直接接続してお楽しみください。
- 本機に収録されたデータおよびプログラムの著作権は、弊社および弊社に対し著作権に基づく権利を許諾した第三者に帰属しております。お客様は、いかなる形式においてもこれらのデータおよびプログラムの全部または一部を複製、改変、解析等することはできません。

その他

- 弊社は、本機がお客様の特定目的へ合致することを保証するものではありません。
- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。その場合における変更前の本製品の改造、またはお取り換えのご要望には応じかねます。
- 実際の本機の画面は、性能・機能改善のため、予告なく変更することがあります。
- 取扱説明書で使っている画面例は、実際の画面と異なる場合があります。

お読みください


マイセットアップ

本機の基本的な設定を、画面の指示に従ってかんたんに行うことができます。本機をご購入後、はじめてお使いになるときは、自動的にマイセットアップが起動します。設定した内容は、あとから変更することもできます。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「ナビゲーションの設定」-「マイセットアップをする」をご覧ください。

マイセットアップ

マイセットアップをはじめる

1 マイセットアップをはじめるにタッチする

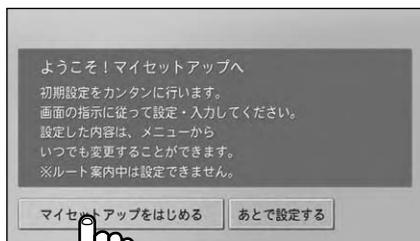

以下の順に設定を行います。


音量設定→自宅設定→ETC 取付状態設定→イルミネーションカラー設定→Bluetooth 設定→通信接続設定

それぞれの画面の指示に従って設定してください。

メモ

- ルート案内中は、マイセットアップを行うことはできません。
- あとで設定したい場合は、**あとで設定する**にタッチしてください。次回起動時もマイセットアップが起動します。また、本機の起動時以外にも設定メニュー(→P27)からマイセットアップをはじめることもできます。

2 マイセットアップ終了画面まで進んだら、終了にタッチする

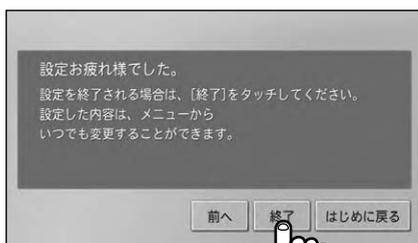

マイセットアップ画面について

終了
マイセットアップを終了します。

次へ >>
設定内容を保存し、次の画面を表示します。

<< 前へ
設定をやり直す場合など、一つ前の画面を表示します。



ガイダンスメッセージ
機能の概要と操作方法をかんたんなメッセージで表示します。

マイセットアップ進捗バー
マイセットアップがどこまで進んでいるか確認できます。

マイセットアップで設定できる項目

音量設定

ナビゲーションの案内音量や電話の着信音量と受話音量の調整、操作音のON/OFFを設定できます。



イルミネーションカラー設定


本体のボタンのイルミネーション色を設定できます。



マイセットアップ

自宅設定

自宅を登録できます。

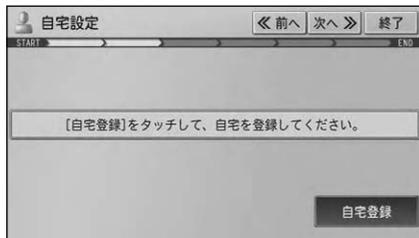


Bluetooth設定

本機にBluetooth機器を登録できます。




ETC 取付状態設定

車にETCユニットを取り付けているかいないかを設定できます。

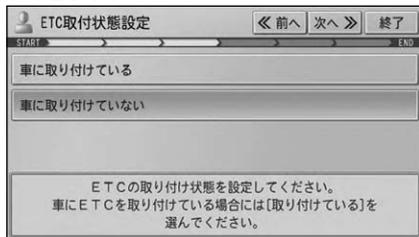

通信接続設定

通信機能を利用するためのプロバイダ設定ができます。

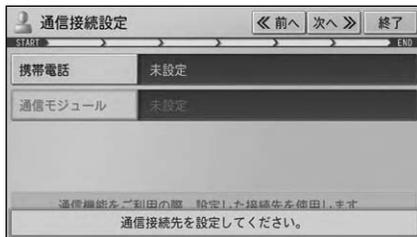

テレビを見るための準備

本機をご購入後、はじめてテレビをご覧になるときは、受信可能なチャンネルを探して本機に登録する作業（チャンネルスキャン）が必要です。チャンネルスキャンが完了するまでは、テレビをご覧いただくことはできません。


テレビを見るための準備

メモ

- 本書では、本機内蔵のワンセグを例に説明しますが、別売の地上デジタルTVチューナーを本機に接続した場合も同様に、チャンネルスキャンが必要です。別売の地上デジタルTVチューナーを接続した場合のチャンネルスキャン操作について、詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「放送を受信する」-「TVを見る（別売地上デジタルTVチューナー）」をご覧ください。
- チャンネルスキャンは、テレビの電波を受信しやすい場所で行ってください。（地下駐車場などでは電波を受信しない場合があります。）
- 車のバッテリーを外したときや、設定初期化（→『ナビゲーション&オーディオブック』-「その他の操作」-「設定内容の初期化とユーザーデータの消去」）したときにもチャンネルスキャンが必要です。


1 車のエンジンをかける

2 地図画面が表示されたらAVボタンを押す

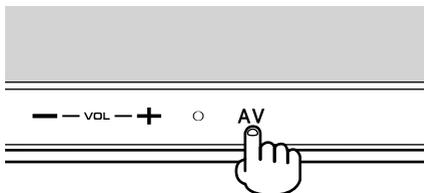

AV ソース画面が表示されます。

3 TV にタッチする

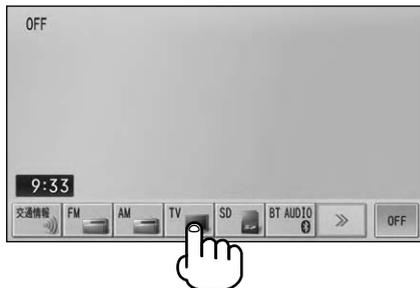

4 画面にタッチする



シンプル操作画面が表示されます。

5 詳細にタッチする



基本操作画面 1 が表示されます。

6 次ページにタッチする



基本操作画面 2 が表示されます。

7 スキャンに長くタッチする




チャンネルスキャンが終了すると、ワンセグ画面が表示されます。

各部の名称とはたらき

ナビゲーション本体（画面モニターを閉じた状態）

各部の名称とはたらき

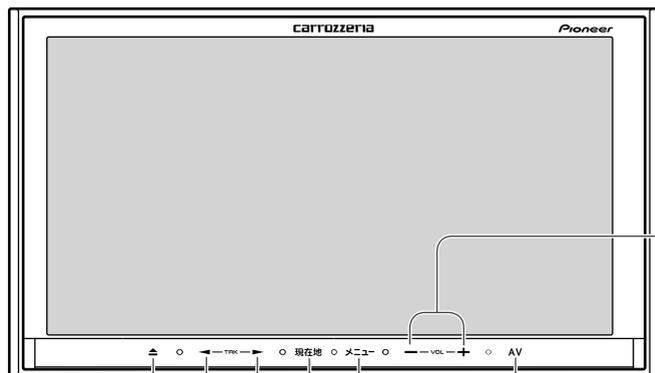

音量調整ボタン (→P17)
オーディオの音量調整を行います。

AV ボタン (→P18,19)

ナビ画面の場合は、AV ソース画面に切り換えます。

AV ソース画面の場合は、動作しません。どちらの画面の場合でも、長く押すと画質調整画面を表示します。

画質調整画面表示中の場合は、押すと画質調整画面を解除し、長く押すとタッチパネル調整画面を表示します。

タッチパネル調整画面の場合は、押すとタッチパネル調整の操作を行い、長く押すとタッチパネル調整画面を解除します。

メニューボタン (→P26,29)

ナビ画面の場合は、ナビメニューを表示します。

AV ソース画面の場合は、AV メニューを表示します。

どちらの画面の場合でも、長く押すとオートアンテナを ON (上げる) / OFF (下げる) することができます。(→P15)

現在地ボタン (→P18,19)

ナビ画面（現在地以外を表示中）の場合は、現在地を表示します。現在地表示中の場合は、登録スケールに変更します。

AV ソース画面の場合は、現在地画面に切り換えます。

どちらの画面の場合でも、長く押すと一時的に画面を消すことができます。

◀ / ▶ ボタン (→P52)

トラックのダウン/アップや早戻し/早送りなどのオーディオ操作を行います。

イジェクトボタン (→P18,20,22)

ディスク、SD メモリーカードの出し入れや、画面モニターの角度調整を行うための操作画面を表示します。

長く押すと画面モニターを開きます。

ナビゲーションの電源について

本機の電源は、車のエンジンスイッチを ACC または ON にすると自動的に入り、エンジンスイッチを OFF にすると電源が切れます。ナビゲーションの電源スイッチはありません。


オートアンテナの操作について

本機をオートアンテナ車に取り付けた場合は、車の ACC 電源 ON(エンジンをかける)に連動してオートアンテナが上がる場合があります。屋内ではご注意ください。

メモ


- ・オートアンテナ車以外では、常に ON にしておいてください。OFF にするとラジオ / VICS / FM 多重放送が受信できなくなる場合があります。

ナビゲーション本体 (画面モニターを開いた状態)

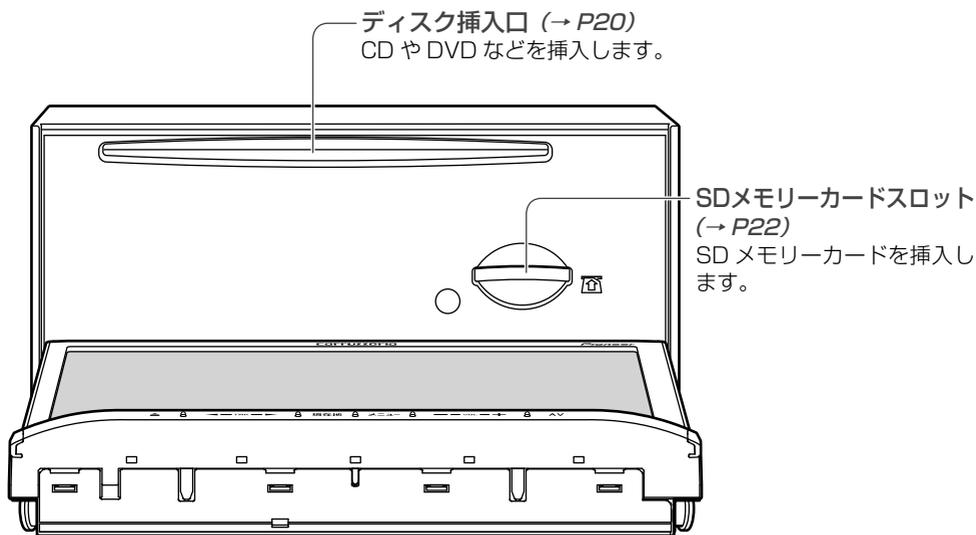

各部の名称とはたらき

ハンズフリー用マイク

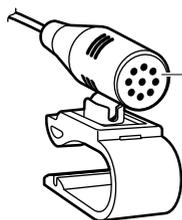

ハンズフリー用マイク

本機に携帯電話を Bluetooth 接続して、ハンズフリー通話を行う場合は、ハンズフリー用マイクに向かって話します。

現在地画面のタッチキー

渋滞タッチキー (→ P43,59)

渋滞情報を取得してルート案内中の場合は、渋滞情報を表示します。ルート案内中でない場合は、規制情報を表示します。

また、長くタッチすると通信機能を使って渋滞情報を取得します。ただし、あらかじめ通信設定や各種設定、お客様登録などが必要です。

ビュータッチキー (→ P40)

地図の表示方法を選んだり、一方通行マークの表示・非表示を設定できます。

長くタッチすると、現在の地図スケールを登録します。(現在地画面のみ機能します。)

方位表示タッチキー (→ P39)

地図の向き(進行方向が上/北が上)を変更できます。

ショートカットメニュータッチキー (→ P31)

ナビでよく使う機能が集められたメニューを表示します。ショートカットメニューは、表示中の画面によってメニューの内容が異なります。

広域/詳細タッチキー (→ P39)

地図の表示範囲をおおまかな表示で拡大(広域)したり、精密な表示で縮小(詳細)したりできます。



各部の名称とはたらき

音量を調整する

オーディオの音量調整方法を説明します。ナビゲーションの案内音量や電話の受話音量、着信音量、操作音の設定は『ナビゲーション&オーディオブック』-「ナビゲーションの設定」-「ナビゲーションの音量設定をする」をご覧ください。

！ 注意


- 車外の音が聞こえにくいと、交通事故の原因となります。安全運転をさまたげないように適度な音量でお使いください。

メモ

- ナビゲーションの案内音声が出力中の場合、音量の調整ができないことがあります。案内音声が出力されていない状態のときに操作してください。
- AV ソースごとの音量の差を調整することもできます。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「オーディオの音質を設定する」-「ソースレベルアジャスター設定」をご覧ください。
- ナビゲーションの案内音声出力時や電話使用時などに、自動的にオーディオの音を消したり小さくしたりすることもできます。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「オーディオのシステムを設定する」-「消音タイミング」、「消音レベル」をご覧ください。

音量を調整する

1 音量調整ボタンを押す

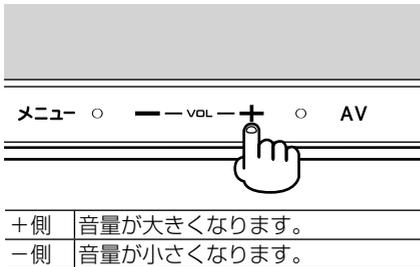

画面の操作


画面を切り換える

本機は、ナビゲーション画面とAVソース画面を切り換えることで、それぞれの機能を使用することができます。


1 現在地ボタンまたはAVボタンを押す

押すごとに、現在表示している画面に応じて以下のように切り換わります。

AVソース画面→ナビゲーション画面

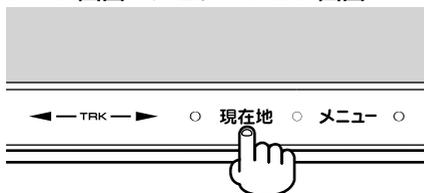

ナビゲーション画面→AVソース画面

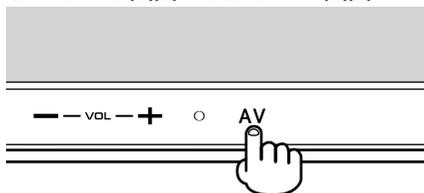


画面の操作

画面モニターの角度を調整する

画面モニターを見やすい角度に調整して記憶させることができます。

1 イジェクトボタンを押す

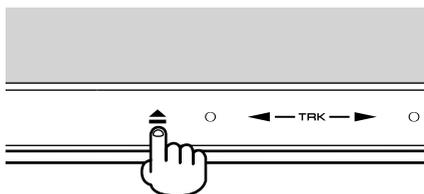

2 ーまたは+にタッチする



- +** 画面モニターが一段階ずつ開きます。
- 画面モニターが一段階ずつ閉じます。

メモ

- 調整した画面モニターの角度は本機に記憶され、電源をOFF/ON（エンジンスイッチOFF/ON）しても自動的に調整した角度になります。別の角度にしたい場合は、再度調整してください。

注意

- 画面モニターの角度調整を手動または工具を使って無理に行わないでください。画面モニターに強い力が加わると故障することがあります。

- 画面モニターの角度調整をするときに、物を挟まないようにご注意ください。物が挟まってしまったときは、挟まった物を取り除いてから調整してください。




画面モニターの角度調整をするときは、指などを挟まれないようにご注意ください。特にお子様にはご注意ください。ケガの原因となることがあります。


画面を消す(ナビスタンバイ)

本機の画面がまぶしい場合など、一時的に画面を消す(黒い画面にする)ことができます。

1 現在地ボタンを長く押す

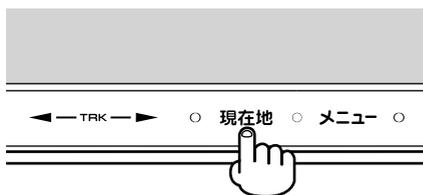

一時的に画面が消えます。




メモ

- ナビスタンバイは、電源を OFF/ON (エンジンスイッチ OFF/ON) しても解除されません。解除したい場合は、画面にタッチしてください。元の画面に戻ります。
- ナビスタンバイ中は、ナビゲーションの音声案内が出力されません。選択中の AV ソースは、音声のみ出力されます。
- カメラ機能動作時は、一時的にナビスタンバイが解除されます。

画質を調整する

画面の明るさを調整して記憶させることができます。

1 画質を調整したい画面で AV ボタンを長く押す

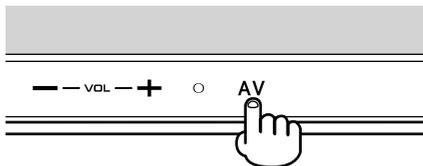

2 お好みに合わせて設定する



黒の濃さ

- (白) 白の濃度が強くなります。
- (黒) 黒の濃度が強くなります。

コントラスト

- 低 白黒の差が小さくなります。
- 高 白黒の差が大きくなります。

明るさ

- 暗 暗くなります。
- 明 明るくなります。

色温度

- (赤) 暖色系が強くなります。
- (青) 寒色系が強くなります。

色の濃さ(映像系AVソースまたはカメラ映像のみ)

- 薄 薄くなります。
- 濃 濃くなります。

メモ

- 画質調整画面のまま、もう一度 AV ボタンを長く押すと、タッチパネル調整画面が表示されます。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「その他の操作」-「タッチパネルのタッチ位置を調整する」をご覧ください。

ディスクの出し入れ

① 注意

- 画面モニターの開閉を手動または工具を使って無理に行わないでください。画面モニターに強い力が加わると故障することがあります。
- 画面モニターの開閉をするときに、物を挟まないようにご注意ください。物が挟まってしまったときは、挟まった物を取り除いてから開閉してください。
- 8cm ディスクには対応しておりません。また、アダプターを装着した 8cm ディスクも絶対に使用しないでください。




指のケガに
注意

画面モニターを開閉するときは、指などを挟まれないようにご注意ください。特にお子様にはご注意ください。ケガの原因となることがあります。


ディスクの出し入れ

ディスクの入れかた

1 イジェクトボタンを押す

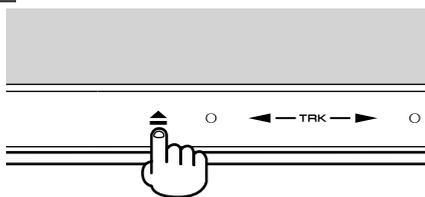


2 OPENにタッチする

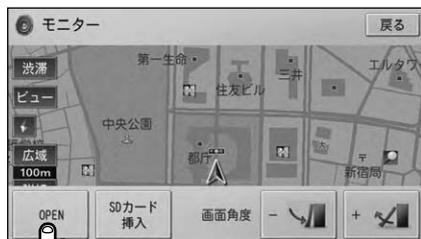

画面モニターが開きます。

3 ディスクを差し込む


ラベル面を上にする ディスク挿入口

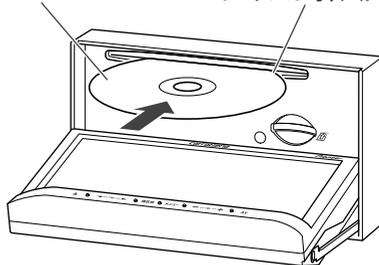

▼
ディスクを途中まで差し込むと自動的に引き込まれ、画面モニターが閉じます。

ディスクの取り出しかた


1 イジェクトボタンを押す

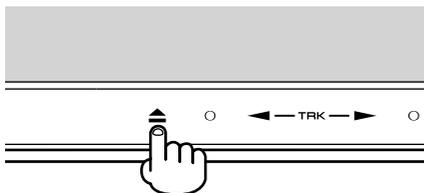

2 EJECTにタッチする



画面モニターが開き、ディスクが自動的に押し出されます。

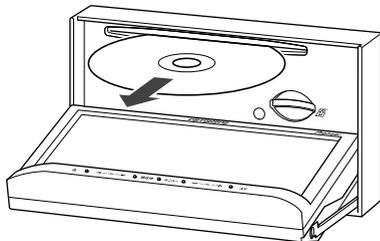

メモ

- ディスクが途中で押し出された状態でもう一度イジェクトボタンを押すと、ディスクが自動的に引き込まれ、画面モニターが閉じます。

3 ディスクを取り出し、イジェクトボタンを押す

画面モニターが閉じます。

SDメモリーカードの出し入れ

メモ

- miniSD™ メモリーカード、microSD™ メモリーカードには、市販されている専用のアダプターが必要となります。
- パソコンリンクソフト (→ P60) をご利用になる場合は、パソコンリンクソフト専用として使用する SD メモリーカードが必要です。同梱されている SD メモリーカードをお使いください。
- 本機と組み合わせて使用しているときに SD メモリーカードのデータが消失しても、消失したデータの保障についてはご容赦ください。

注意

- 画面モニターの開閉を手動または工具を使って無理に行わないでください。画面モニターに強い力が加わると故障することがあります。
- 画面モニターの開閉をするときに、物を挟まないようにご注意ください。物が挟まってしまったときは、挟まった物を取り除いてから開閉してください。
- SD メモリーカードの出し入れを無理に行くと、本機や SD メモリーカードが破損する恐れがあります。ご注意ください。
- SD メモリーカードの挿入口には、SD メモリーカード以外のものを挿入しないでください。コインなどの金属物を挿入した場合、内部回路が破損し故障の原因となります。




画面モニターを開閉するときは、指などを挟まれないようにご注意ください。特にお子様にはご注意ください。ケガの原因となることがあります。

SDメモリーカードの出し入れ

SDメモリーカードの入れかた

1 イジェクトボタンを押す

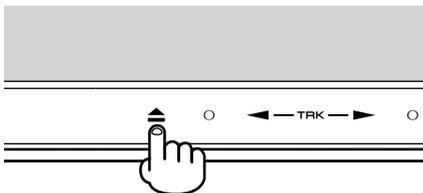


2 SDカード挿入にタッチする



▼
画面モニターが開きます。


3 “カチッ” と音がするまで SDメモリーカードを差し込む

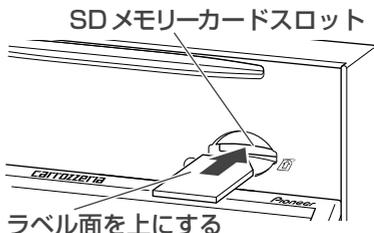

メモ

- 本機をご購入後はじめて SD メモリーカードを挿入すると、SD カード登録確認メッセージが表示されます。パソコンリンクソフト用としてお使いになる SD メモリーカードの場合は**はい**にタッチしてください。それ以外の用途 (例えば知人から一時的に借りた場合など) でお使いになる SD メモリーカードの場合は**いいえ**にタッチしてください。詳しくは、「パソコンリンクソフト」(→ P60) をご覧ください。

4 イジェクトボタンを押す

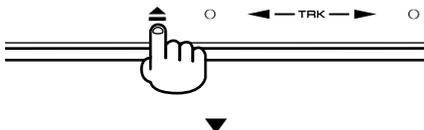


画面モニターが閉じます。

注意


- SDメモリーカードが完全に挿入されていない状態でイジェクトボタンを押さないでください。カードを破損させるおそれがあります。

SDメモリーカードの取り出しかた

1 イジェクトボタンを押す

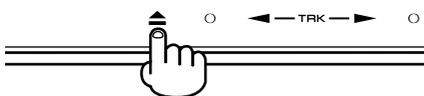

2 SDカード取り外しにタッチする

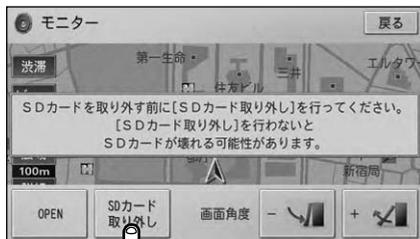


画面モニターが開きます。


注意

- SDメモリーカードを取り外す場合は、必ず**SDカード取り外し**にタッチしてから行ってください。タッチせずに取り外すと、SDメモリーカード内のデータが破損する恐れがあります。

3 “カチッ”と音がするまでSDメモリーカードを押し込んで離す

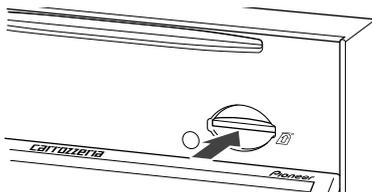

SDメモリーカードが押し出されます。

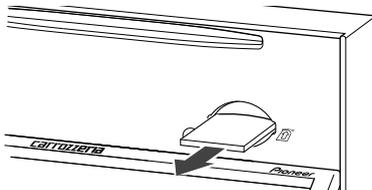

4 SDメモリーカードをまっすぐ引き抜き、イジェクトボタンを押す

画面モニターが閉じます。

注意

- SDメモリーカードを完全に取り出していない状態でイジェクトボタンを押さないでください。カードを破損させるおそれがあります。また、SDメモリーカードは中央部をゆっくりと押し、まっすぐ取り出してください。
- 取り出したSDメモリーカードは、専用ケースに入れるなどして、保管してください。また、誤ってお子様や飲み込むなどのことが無いように、保管場所にもご配慮ください。


SDメモリーカードの出し入れ

リスト画面の操作

本機では、使っている機能に応じていろいろなリスト画面が表示されます。それぞれの使いかたを覚えておくと便利です。

リスト画面の操作

基本的なリストの操作

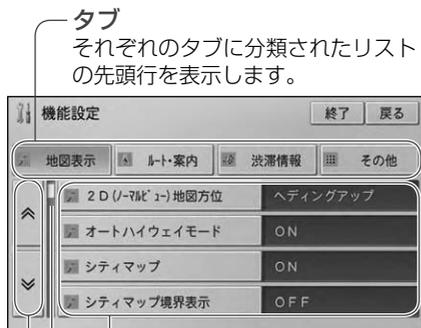

タブ
それぞれのタブに分類されたリストの先頭行を表示します。

リスト項目
目的の項目を選んでタッチします。

リストバー
リスト項目量の目安とリストの現在位置を示します。

ページ送りタッチキー
リスト項目が複数ページあるときに表示され、タッチするとリストをページ送ります。

情報更新タッチキーの操作



サイドマップ

情報更新タッチキー
リスト項目の仮選択を行い、選んだ項目の地図をサイドマップに表示します。

50音タブ付きリストの操作

サイドマップなし




50音タブ
選んだタブの先頭からリスト表示します。
(あ→か→さ→た→な)
同じタブに繰り返しタッチすると、音送りでリスト表示します。
(あ→い→う→え→お)

サイドマップ有り



タブ送り
サイドマップが表示されている場合は、50音タブが省略表示されます。タッチするごとに隠れている50音タブを表示します。

ポップアップメニューの操作

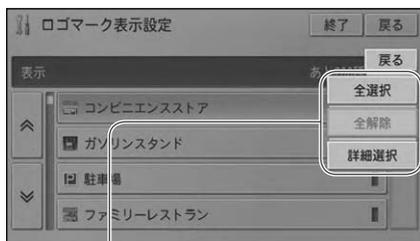

ポップアップメニュー
選んだ項目に選択肢がある場合に
表示されます。

チェックタイプリストの操作



チェックマーク
タッチするとチェックマークが
表示され、選択中であることを
示します。もう一度タッチする
とチェックマークが消え、選択
が解除されます。

インジケーター付きリストの操作




インジケーター
タッチするとインジケーターが点灯し、
選択中であることを示します。もう
一度タッチするとインジケーター
が消灯し、選択が解除されます。

リスト画面の操作

サイドメニューの操作



サイドメニュー (開く)
サイドメニューを開きます。

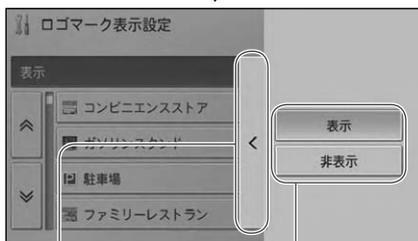

サイドメニュー項目

サイドメニュー (閉じる)
サイドメニューを閉じます。

各種メニューの表示

本機のいろいろな機能を使うには、各種メニュー画面を表示して操作します。各メニューの操作について、詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』をご覧ください。


ナビメニューの表示

ナビゲーションに関するメニューを操作したいときは、ナビメニューを表示します。

各種メニューの表示

1 ナビゲーション画面に切り換える (→ P18)

2 メニューボタンを押す

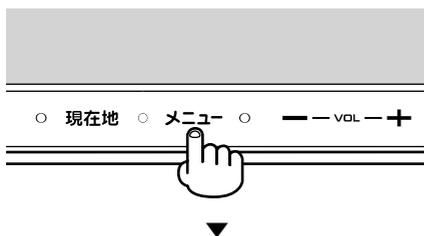


ナビメニューが表示されます。



通信	通信機能を使うためのメニューです。
お出かけメニュー	いろいろな方法で場所を探すためのメニューです。
Liteメニュー	よく行く場所やレストラン、スーパー、自宅など普通の生活に必要な場所をかんたんに探すためのメニューです。

設定	ナビゲーションの様々な設定や編集を行った、各種情報を確認するメニューです。
-----------	---------------------------------------

通信メニュー

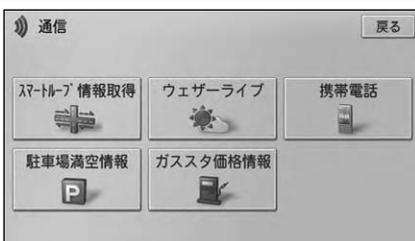

スマートループ 情報取得	スマートループ情報を取得します。
ウェザーライブ	ウェザーライブデータ(天気予報)を取得します。
携帯電話	携帯電話メニューを表示します。
駐車場満空情報	駐車場の満車・空車情報を取得します。
ガスタ価格情報	ガソリンスタンドの価格情報を取得します。

メモ

・通信メニューをお使いになる場合は、あらかじめ通信機器 (→ P8) の接続と通信設定が必要です。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「通信設定をする」をご覧ください。

お出かけメニュー



名称	名称を入力して場所を探します。
住所	住所を入力して場所を探します。
ジャンル	ジャンルを指定して場所を探します。
周辺施設	自車またはルート周辺の施設を探します。
電話番号	電話番号を入力して場所を探します。
登録した場所	登録してある場所から探します。
最近探した場所	今までに探した場所の履歴から探します。
自宅	自宅を目的地に設定します。自宅が登録されていない場合は自宅登録画面になります。
ルート消去	案内中ルートを消去します。

Liteメニュー




よく行く場所	あらかじめよく行く場所として登録した地点までのルートを探します。
買い物	現在地やスクロール地点など、操作を行う時点で地図画面に表示されている場所周辺の買い物スポットをジャンル検索し、ルート探索します。
食事	現在地やスクロール地点など、操作を行う時点で地図画面に表示されている場所周辺の食事スポットをジャンル検索し、ルート探索します。
お帰りの	自宅までルート探索します。自宅が登録されていない場合は自宅登録画面になります。

設定メニュー



情報	本機の情報などを確認できます。
設定	ナビゲーションに関する設定ができます。
編集	ルートや登録地の編集、データの消去などができます。

情報

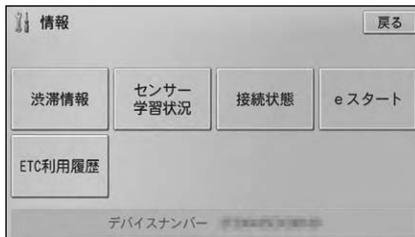

渋滞情報	渋滞情報の確認や取得ができます。
センサー学習状況	センサーの学習状況が確認できます。
接続状態	本機の接続状態が確認できます。
eスタート	運転当日のeスタートの状況が確認できます。
ETC利用履歴	本機に、別売のETCユニットを接続し、かつETCカードが挿入されている場合にETCの利用履歴を確認できます。

メモ

- **ETC利用履歴**は、本機にETCユニットが接続されていない場合は表示されません。

設定



ロゴマーク表示設定	地図に表示するロゴマークを設定します。
機能設定	ナビゲーションの機能を設定します。
Bluetooth設定	Bluetooth機器の登録・設定をします。
通信接続設定	プロバイダの設定をします。
音量設定	ナビゲーションの案内音量や操作音を設定します。
マイセットアップ	本機の基本的な設定をガイドランスに従って行います。
スマートループ設定	スマートループを利用するための初期登録や情報取得の条件を設定します。
その他	カメラやイルミネーションカラー、車両情報、自転車位置、セキュリティロックの設定をします。また、設定初期化も行えます。

編集



ルート編集	案内中ルートを編集します。
登録した場所編集	登録した場所を編集します。
よく行く場所編集	よく行く場所として登録した地点を編集します。
最近探した場所消去	最近探した場所の履歴を消去します。
メモリダイヤル消去	本機に読み込んだメモリダイヤルのデータを消去します。
学習ルート消去	学習ルートを消去します。
走行軌跡消去	走行軌跡を消去します。
オービスデータ消去	パソコンリンクソフト(→P60)を使って購入し、SDメモリーカード経由で本機に読み込ませたオービスデータを消去することができます。

メモ


- **オービスデータ消去** は、本機に読み込ませたデータが無い場合は表示されません。

AVメニューの表示

オーディオに関するメニューを操作したいときは、AVメニューを表示します。

1 AVソース画面に切り換える (→ P18)

2 メニューボタンを押す

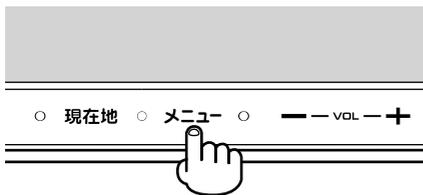

AVメニューが表示されます。




オーディオ設定 オーディオの音を設定するメニューです。

システム設定 オーディオ機能を設定するメニューです。

メモ

- 交通情報 (→ P44) を受信中は、AVメニューを表示することができません。

オーディオ設定

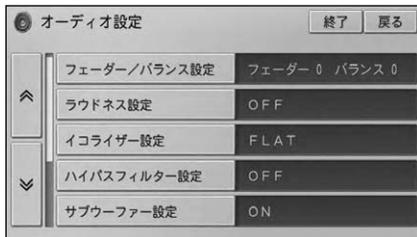

フェーダー/バランス設定 前後左右の音量バランスを設定します。

ラウドネス設定 小さな音量で聴いているときに、低・高音の不足感を補正し、メリハリのある音に設定します。

イコライザー設定 あらかじめ用意された音響調整値（イコライザーカーブ）を使用したり、お好みで調整値の変更をします。

ハイパスフィルター設定 選んだ周波数より低い周波数の音がサブウーファー以外の各スピーカーから出力されないように設定します。

サブウーファー設定 サブウーファーから出力される音の設定をします。

ソースレベルアジャスター設定 AVソースを切り換えた際に、音量の大きさに違いが出ないように、FMの音量を基準にして各AVソースの音量の差をそろえるよう設定します。

音場設定 (VSC) 数種類の音場効果（映画館やスタジオなど）の中からお好みの音場を選んで音質を設定します。

バスブースター設定 サブウーファーから出力される低音域の増強効果を設定します。

各種メニューの表示

システム設定



ワイドモード設定	映像系 AV ソース(DVD など)の画面表示に関する設定をします。
消音タイミング	ナビゲーションの音声案内時かハンズフリー通話時またはその両方のタイミングで、一時的にオーディオの音を小さくしたり消したりするかどうかを設定します。
消音レベル	消音タイミングを設定した場合に、オーディオの音をどの程度小さくするかまたは消すかどうかを設定します。
映像入力設定	本機が AV ソースとして対応していない IP-BUS 機器やポータブルビデオなどを組み合わせた場合に、音声や映像を出力するかしないか設定します。
AUX 設定	本機にポータブルプレーヤーなどの外部機器を組み合わせた場合に、音声や映像を出力するかしないか設定します。
映像画面時計表示設定	DVD などの映像画面上に、時計を表示するかしないか設定します。
ガイド/ハンズフリー SP 設定	ナビゲーションの音声案内やハンズフリー通話の受話音などを、どのフロントスピーカーから出力するかを設定します。

SD 映像出力設定	SD メモリーカード内に保存された映像ファイル再生時の表示方法を設定します。
DVD ビデオ機能設定	DVD ビデオの再生条件などを設定します。
DivX VODコード	本機の DivX VOD 登録コードを表示します。
TV 機能設定	テレビ(内蔵ワンセグ/別売地上デジタルTVチューナー)の受信機能を設定します。
iPod ワイドスクリーン	iPod ビデオデータ再生時に、ワイドスクリーン表示するかしないか設定します。

ショートカットメニューの表示

ナビゲーションでよく使う機能を集めたメニューがショートカットメニューです。ショートカットメニューは、表示している画面の状態によって内容が異なります。

1 上にタッチする



現在地でのショートカットメニュー



ここを登録する	現在地を本機に登録します。
周辺施設を探す	ガソリンスタンドや駅など探したい施設を、現在地周辺またはルート周辺から探します。
別道路切替	一般道路と有料道路が並行している場所を走行中、自車マークが実際と異なる種類の道路に乗ってしまった場合に、正しい道路種別に切り換えます。
お帰り	自宅までのルートを探索します。自宅が未登録の場合は、自宅登録確認メッセージを表示します。

スクロールした場所でのショートカットメニュー



ここへ行く	スクロール位置までのルートを探索します。
ここを登録する	スクロール位置を本機に登録します。
周辺施設を探す	ガソリンスタンドや駅など探したい施設を、スクロール位置周辺から探します。
お帰り	自宅までのルートを探索します。自宅が未登録の場合は、自宅登録確認メッセージを表示します。

検索した場所でのショートカットメニュー



ここへ行く	検索した場所までのルートを探索します。
ここを登録する	検索した場所を本機に登録します。
詳細情報を見る	検索した場所の名称や住所、電話番号などの情報を表示します。
周辺施設を探す	ガソリンスタンドや駅など探したい施設を、検索した場所周辺から探します。

メモ

- ・ショートカットメニューを閉じるには、**戻る** または  にタッチします。

各種メニューの表示

Lite メニューの操作

Lite メニューを使うと、仕事や通勤でよく行く場所や自転車周辺のお買い物スポット、食事場所など、普段の生活に必要な場所をかたんに探すことができます。

「よく行く場所」の使いかた

普段の生活でよく行く場所を登録しておく、かんたんな操作でその場所まで案内します。

メモ

- よく行く場所は5件まで登録することができます。登録方法については、『ナビゲーション&オーディオブック』—「登録・編集操作」—「場所を登録する」をご覧ください。

1 Liteメニュー(→P27)のよく行く場所にタッチする

2 目的の場所にタッチする



▼
選んだ場所までのルートが1本だけ探索され、探索が終了するとルート案内を開始します。

「買い物」／「食事」の使いかた

お買い物やお食事がしたいときに、かんたんな操作で案内します。

1 Liteメニュー(→P27)の買い物または食事にタッチする

2 買い物または食事のジャンルを絞り込む



3 目的の施設を選んでタッチする



4 ここへ行くにタッチする



5 案内開始にタッチするかパーキングブレーキを解除する



選んだ場所までルート案内を開始します。

「お帰り」の使いかた

あらかじめ自宅の登録さえ行っておけば、全国どこへ出かけていてもかんたんな操作で自宅まで案内します。

自宅を登録する

1 自宅に車を止め、Liteメニュー(→P27)のお帰りにタッチする

メモ

- 自宅以外の場所にいるときは、地図画面上に自宅の場所を表示させて登録することもできます。

2 はいにタッチする



自宅が登録されます。

メモ

- 自宅の登録は、マイセットアップ、お出かけメニュー、ショートカットメニューから行うこともできます。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』をご覧ください。

自宅に帰る

1 Liteメニュー(→P27)のお帰りにタッチする

自宅までのルートが1本だけ探索され、探索が終了するとルート案内を開始します。

メモ

- 自宅へのルート探索は、お出かけメニュー、ショートカットメニューから行うこともできます。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』をご覧ください。

地図画面の見かた

現在地画面（一般道路）

自分の車が今いる場所を中心とした地図画面のことを「現在地画面」と言います。現在地画面では、車の走行に合わせて自動的に地図が動きます。



自車マーク
現在位置と進行方向を示します。

ETC カード表示
本機に接続した ETC ユニットに ETC カードが挿入されている場合に表示されます。

現在の時刻

S：スマートループ渋滞情報提供時刻表示^{※1}
O：オンデマンド VICS 渋滞情報提供時刻表示^{※1}
F：VICS レベル 3 情報提供時刻表示^{※2}

天気予報表示
取得したウェザーライブ（天気予報）の情報（アイコンと予報時刻）が表示されます。

USB メモリー接続表示
本機に USB メモリーが接続されているときに表示されます。

データ更新表示
SD メモリーカードから本機にデータを読み込み中に表示されます。

Bluetooth 接続表示
本機と Bluetooth 機器が接続中に表示されます。

SD メモリーカード挿入表示
本機に SD メモリーカードが挿入されているときに表示されます。

地図画面の見かた

メモ

- 本機では、現在の時刻に連動して昼と夜で地図画面の配色を変えて表示します。画面表示の設定は変更することができます→『ナビゲーション&オーディオブック』－『ナビゲーションの設定』－『機能設定をする』。また、昼・夜の時間に関係なく車のスモール灯を ON/OFF することで、自動的に画面の明るさを調整します。
 - 自車マークは、実際の現在地からずれる場合があります。
 - 軌跡表示は、今までに通った約 250km 分の走行軌跡が表示できます。軌跡表示は削除したり表示しないように設定することができます。→『ナビゲーション&オーディオブック』－『登録・編集操作』－『その他のデータを編集する』／『ナビゲーションの設定』－『機能設定をする』
 - 現在地情報表示は、地図スケール表示が 100m ~ 1km のときに市区町村名まで表示されます。10m ~ 50m の詳細市街地図を表示中は、市区町村名、住所名、丁目まで表示されます。2km 以上の場合は表示されません。場所によっては表示されないところもあります。
- ※1 スマートループ (S) とオンデマンド VICS (O) の情報提供時刻表示は、現在取得しているどちらかの情報のみが表示されます。
- ※2 VICS 情報には、以下の 3 種類の表示形態があります。
- レベル 1：文字で道路交通情報が表示されます。
 - レベル 2：かんたんな地図イラストなどで道路交通情報が表示されます。
 - レベル 3：ナビゲーションの地図上に道路交通情報が直接表示されます。
- 詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』－『各種情報の利用』－『FM-VICS 情報を利用する』をご覧ください。

現在地画面（有料道路）

本機は、有料道路を走行すると自動的に有料道路専用画面に切り換わります（オートハイウェイモード）。有料道路では、車の走行に合わせて施設の情報が変化します。



施設送りタッチキー

画面がカーソルモードに変化し、有料道路施設を現在地から近い順に送っていきます。四番目に近い有料道路施設を確認したい場合などに使います。

メモ

- オートハイウェイモード、ETC レーン案内の表示は、ON/OFF することができます。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』—「ナビゲーションの設定」—「機能設定をする」をご覧ください。
- 有料道路施設情報に表示される内容について、詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』—「ナビゲーション基本操作」—「ハイウェイモードについて」をご覧ください。

スクロール画面

地図画面にタッチすると、タッチした場所が中心となるように地図が動き、中心部には十字カーソルが表示されます。この画面のことを「スクロール画面」と言います。

現在地から十字カーソル位置
までの直線距離

現在地の方向

十字カーソル位置と現在地を結び
ピンク色の直線で表示されます。

十字カーソル
画面の中心に表示
されます。



十字カーソル位置の地名

十字カーソル位置周辺の地名を示します。

地図画面の見た

ルート案内開始画面

行き先を探して目的地に決定すると、ルート案内を開始したり、ルートを確認したりできる画面が表示されます。この画面のことを「ルート案内開始画面」と言います。

探索条件

現在選ばれているルートの
探索条件が表示されます。

IC (インターチェンジ) 表示

利用する有料道路の最初のICと最後
のICが表示されます。



距離:

選ばれているルートの総
距離が表示されます。

所要時間:

機能設定で設定した到着
予想時刻速度を元に計算
した所要時間が表示され
ます。機能設定につい
ては『ナビゲーション&オー
ディオブック』をご覧くだ
さい。

料金:

利用する有料道路の料金
が表示されます。

メニュー表示

ルート表示

現在選ばれているルートが概略表示されます。

ルート案内中画面（一般道路）

目的地または立寄地までの道のり距離と到着予想時刻*

ルート
設定したルートは、一般道が明るい緑色（細街路がピンク色、有料道路は明るい青色）で表示されます。

目的地または立寄地の方向*
現在地と目的地または立寄地を結びピンク色の直線で表示されます。

ルートインフォメーション
最大2つ先の案内地点までの距離、進行方向、交差点名称（交差点名称のデータが無い場合は、「案内地」）が表示されます。

方面看板表示

レーン案内表示
レーンごとの進行方向が表示されます。誘導レーンは、緑色（推奨レーンは白矢印）で表示されます。

*対象を目的地とするか立寄地とするかは、機能設定で設定します。
詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』をご覧ください。

地図画面の見かた

ルート案内中画面（有料道路）

出口施設情報

出口施設までの残り距離と所要時間が表示されます。

出口 市原 約 62.4km 計算中

渋滞 約 4.5km 15:29 通過

ビュー JCT 三宅坂 約 2.9km 15:28 通過

外苑 約 200m 15:26 通過

14:51 F 14:40

地図の操作

地図を動かす

地図を動かすことができます。

1 地図上の見たい場所や見たい方向にタッチする



目的の場所にタッチして指を放した場合は、タッチした場所まで地図が動きます。タッチしたままの場合は、タッチしている方向に向かって地図が動き続けます。

メモ

- 詳細市街地図 (→P39) の状態で走行中の場合は、地図を動かすことができません。
- 画面にタッチしたまま指を動かし、地図を動かすこともできます (十字カーソルから離れた場所にタッチするほど、地図の動く速度が速くなります)。ただし、走行中はタッチした場所までしか動きません。

位置を微調整する

地図の表示モードを「ノーマルビュー」に設定 (→P40) している場合、いったん地図を動かした後は微調整モードにすることができ、正確に位置をあわせることができます。

1 微調整にタッチする



8方向矢印が表示されます。

2 微調整したい方向の矢印にタッチする



メモ

- 微調整を行う場合は、地図の縮尺 (→P39) を詳細にしておく、入り組んだ地点への位置合わせなどが操作しやすくなります。
- 走行中は操作できません。

地図の向きを変える

地図の向きを変えることができます。

1 方位表示タッチキーにタッチする



タッチすることにより、以下のように切り換わります。

ヘディングアップ (↑)

車の進行方向が常に上になるように地図が自動的に回転します。工場出荷時の設定です。



ノースアップ (N)

北が常に上になるように表示されます。



地図の縮尺（スケール）を変える

地図の縮尺（スケール）は10m～500kmの範囲で変更することができます。

1 広域または詳細にタッチする



広域	地図をより広い範囲で表示します。
詳細	地図をより詳しく表示します。

メモ

- 縮尺を10m～50mに設定している場合は、詳細な地図が表示されます（詳細市街地図）。
- 詳細**や**広域**にタッチし続けると、スケールが段階的に変わります。
- 詳細市街地図は、本機にデータが収録されている地域のみ表示されます。収録データの詳細については、詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「付録」-「シティマップ（詳細市街地図）収録エリア」をご覧ください。

地図の表示方法を変える

地図の表示方法を変えることができます。

1 ビューにタッチする



2 変更したいビューモードにタッチする



地図の操作

メモ

- ハイウェイモードは、有料道路走行時の専用画面です。一般道路走行中は選ぶことができません。
- ノーマルビューまたはスカイビューの場合は、**100mスケール一方通行表示**にタッチすると、一方通行マーク(→)を地図上に表示するかしないか設定できます。また、表示する設定にすると、地図の縮尺も自動的に100mに変更されます。ただし、地図の縮尺が10m～50mの場合は、表示しない設定にしても常に表示されます。
- 現在地画面では、**ビュー**に長くタッチすると、現在の地図スケールを登録することができます。登録した地図スケールは、現在地画面の場合でかつ登録したスケール以外のスケールで表示中に、現在地ボタンを押すことで呼び出すことができます。

切り換えできるビューモード

ノーマルビュー

平面の地図です。工場出荷時の設定です。



スカイビュー (ヘディングアップ固定)

上空から見ているような地図が表示されます。



ハイウェイモード

有料道路走行時のみ切り換えることができる専用画面です。



場所を探してルート案内をする

本機では、住所や電話番号などさまざまな情報から場所を探することができます。本書では例として、「ジャンル」から成田国際空港を探してルート案内をする方法を説明します。

1 お出かけメニュー(→ P26)で、ジャンルにタッチする


2 車・交通にタッチする



3 車・交通のメニューで、他の車・交通の項目にタッチする




4 空港にタッチする

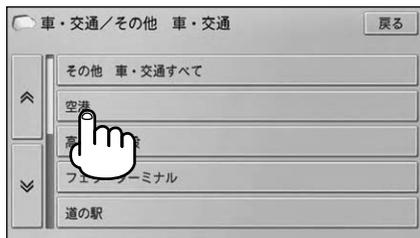

5 千葉県にタッチする



6 千葉県すべてにタッチする

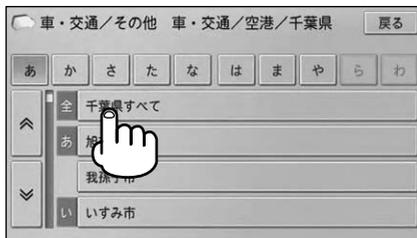

7 成田国際空港にタッチする



次ページへつづく

場所を探してルート案内をする

8 ここへ行くにタッチする



9 案内開始にタッチするか、パーキングブレーキを解除する



成田国際空港までのルート案内がはじまります。

メモ

- 目的地付近に到着すると、ルート案内は自動的に終了します。
- 一度設定されたルートは、ルート案内中の休憩などで電源を OFF（エンジンスイッチを OFF）にしても消えません。目的地付近に到着し電源を OFF（エンジンスイッチを OFF）にするか、手でルート消去の操作を行うと消えます。
- お出かけメニューで利用できる他の検索方法について、詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「検索」-「場所を探す」をご覧ください。

案内中ルートを消去する

ルート案内を中止したいときは、設定したルートを消去してください。

1 お出かけメニュー（→ P26）で、ルート消去にタッチする

ルート消去確認メッセージが表示されます。消去する場合は **はい** にタッチしてください。**いいえ** にタッチすると消去を中止してルート案内を続行します。

メモ

- ルート消去は、ルート編集メニュー（→ P28）から行うこともできます。

渋滞情報を確認する

ルート案内中のみ、ルート上に発生している渋滞情報を確認することができます。
(渋滞チェック)

1 渋滞にタッチする



渋滞箇所までの距離や渋滞の長さ、通過所要時間などの渋滞情報が地図表示と文字表示および音声案内されます。



メモ


- 渋滞の長さが 50m 未満で通過所要時間が 3 分未満の場合は、案内されません。
- 案内中のルートが無い場合は、自転車周辺の規制情報だけを案内します。
- **渋滞**にタッチするたびに、ルート上の前方最大 5カ所まで渋滞情報を案内することができます。
- 渋滞情報がないときや渋滞情報を受信していないときは、“この先しばらく渋滞情報はありません”とアナウンスされます。
- **渋滞**に長くタッチすると、通信で渋滞情報を取得することができます。(→ P54)

AVソースをON/OFFする

CD や DVD など、本機の持つオーディオ・映像機能のことを「AV ソース」と言います。また、それぞれの専用画面のことを「AV ソース画面」と言います。

1 AV ソース画面に切り換える (→ P18)

2 お好みの AV ソースアイコンにタッチする

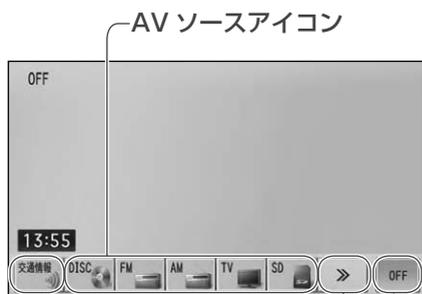

ページ送りキー
表示し切れなかった AV ソースアイコンを表示します。

AV ソース OFF キー
AV ソースを OFF にします。
AV ソース OFF キーは常に表示されます。

交通情報キー
交通情報を受信します。
交通情報キーは常に表示されます。

メモ

- DVD や TV などの映像系 AV ソースの場合は、一度画面にタッチして操作タッチキーを表示してから操作してください。(→ P46)
- 設定がされていないまたは機器が本機に接続されていない AV ソースは表示されません。
- AV ソースを OFF にしなくても、一時的に再生を停止できる AV ソースもあります。詳しくは「AV ソースの操作」(→ P46) をご覧ください。

選べる AV ソースについて



交通情報

幹線道路などで放送されている AM の交通情報を受信できます。



DISC (CD/ROM/DVD-V/DVD-VR/DivX)

音楽 CD や音楽ファイルを保存した ROM などの音楽ディスクおよび DVD ビデオなどの映像ディスクを再生できます。



メモ

- ディスクを挿入すると表示されます。また、ディスクを挿入すると自動的に AV ソースとして選択されます。



FM

FM ラジオ放送を受信できます。



AM

AM ラジオ放送を受信できます。



TV (内蔵ワンセグ/別売地上デジタル TV チューナー)

ワンセグ放送を受信できます。また、別売の地上デジタル TV チューナー「GEXP90DTV」や「GEX-P70DTV」などを接続して地上デジタルテレビ放送を受信できます。



メモ

- ご購入後はじめてテレビを視聴する場合は、チャンネルスキャンが必要です。(→ P12)
- 本機に別売の地上デジタル TV チューナーを接続した場合は、本機内蔵のワンセグをお使いになることはできません。

**USB**

接続された USB メモリー内に保存された音楽ファイルを再生できます。

**メモ**

- USB メモリー内に再生可能なファイルが含まれていない場合は、接続しても表示されません。
- USB 使用中は、iPod をお使いになることができません。

**iPod**

接続された iPod 内の音楽ファイルや映像ファイルを再生できます。

**メモ**

- 本書では便宜上、iPod、iPhone を iPod と表記しています。
- iPod を接続すると表示されます。また、iPod を接続すると自動的に AV ソースとして選択されます。
- iPod 使用中は、USB、AUX をお使いになることができません。
- iPod をお使いになる場合は、別売の iPod 用 USB 変換ケーブル (AV 用) 「CD-IUV50M」が必要です。

**SD**

挿入された SD メモリーカード内に保存された音楽ファイルや映像ファイルを再生できます。

**メモ**

- SD メモリーカード内に再生可能なファイルが含まれていない場合は、挿入しても表示されません。

**BT AUDIO**

接続された BT AUDIO 機器内の音楽データを再生できます。

**メモ**

- 接続する機器が対応している AV プロファイルによって、表示内容や操作方法が異なります。

**VTR**

接続されたポータブルビデオ機器などの映像を再生できます。

**メモ**

- システム設定 (→ P30) で、映像入力設定を VTR に設定しないと表示されません。
- 接続する機器により、別売の AV ケーブルが必要です。

**AUX**

接続された外部オーディオ機器などを再生できます。

**メモ**

- システム設定 (→ P30) で、AUX 設定を ON に設定しないと表示されません。
- AUX 使用中は、iPod をお使いになることができません。

**EXT1/2**

接続されたエクスターナルユニットを使うことができます。

**メモ**

- 機器を接続しないと表示されません。
- 映像ソースのエクスターナルユニットをお使いになる場合は、システム設定 (→ P30) で、映像入力設定を EXT に設定してください。

AVソースの操作

映像系AVソースの操作

映像系 AV ソース (DVD や TV など) に切り換えると、はじめに映像画面のみが表示されます。操作したい場合は、操作タッチキーを表示させます。

1 映像系 AV ソースに切り換えた後、画面にタッチする



操作タッチキーが表示されます。



メモ

- **ビュー** にタッチすると操作タッチキーを消すことができます。
- TV (別売地上デジタルTVチューナー/内蔵ワンセグ) では、はじめにシンプル操作画面 (→ P48,49) が表示され、約8秒間何も操作しないと映像のみの画面に戻ります。

タッチキーで操作する

操作タッチキーは各 AV ソースごとに異なります。直接タッチすることで操作することができます。

交通情報



1620kHz 交通情報の周波数を 1 620kHz にします。

1629kHz 交通情報の周波数を 1 629kHz にします。

CD、ROM(WMA/MP3/AAC)

基本操作画面 (例 : CD)




リスト リスト画面を表示します。

リPEAT 再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。

リPEAT 再生中の曲を繰り返し再生します。

ランダム 挿入した CD 内の曲を順不同に再生します。

リスト画面 (例: CD)

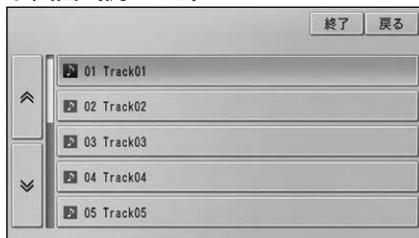

戻る/終了	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
▲/▼	リスト項目を送ります。

DVD-V、DVD-VR、DivX

基本操作画面 1 (例: DVD)



トップメニュー/メニュー	ディスクに収録されたメニューを表示します。
☒	ディスクメニューを操作するためのタッチキーを表示します。
ブックマーク	ブックマークを登録します。長くタッチすると登録したブックマークを消去します。
▶ 	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
□	再生を停止します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
 ▶	一時停止し、タッチするごとにコマ送り再生します。長くタッチするとスロー再生します。
次ページ	基本操作画面2を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

基本操作画面 2 (例: DVD)



字幕切換	ディスクに収録された字幕を切り換えます。
音声切換	ディスクに収録された音声を切り換えます。
L/R切換	ディスクに収録された音声出力を切り換えます。
アングル	ディスクに収録された視点情報を切り換えます。
リターン	ディスクに収録された位置まで戻ります。
10キーサーチ	タイトルやチャプター、再生時間を指定して見たい場面を探します。
前ページ	基本操作画面1を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

ラジオ (FM/AM)

基本操作画面 (例: FM)



リスト項目	表示された項目を直接タッチすると放送を受信します。長くタッチすると選んだ周波数をユーザープリセットに登録します。
▲/▼	リスト項目を送ります。

次ページへつづく

	周波数を送ります。長くタッチすると放送局を自動的に探し、受信すると止まります。
プリセット切換	ユーザーが登録した放送局リスト（ユーザープリセット）とあらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局リスト（エリアプリセット）を切り換えます。
バンド	2つのバンドを切り換えます。
BSM	受信状態の良い放送局を自動的に探してユーザープリセットに登録します。

TV(内蔵ワンセグ)

シンプル操作画面



リスト項目	表示された項目を直接タッチします。長くタッチすると選んだ放送局をユーザープリセットに登録します。
	リスト項目を送ります。
詳細	基本操作画面を表示します。
	操作タッチキーを消します。

基本操作画面 1



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	シンプル操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると放送を受信します。長くタッチすると選んだ放送局をユーザープリセットに登録します。
	リスト項目を送ります。
	3桁チャンネルを送ります。長くタッチすると物理チャンネルを自動的に探し、受信すると止まります。
プリセット切換	ユーザーが登録した放送局リスト（ユーザープリセット）とあらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局リスト（エリアプリセット）を切り換えます。
サービス切換	同じ放送局内のサービスを切り換えます。
番組表	番組表を表示します。
番組内容	視聴中の番組の内容を表示します。
次ページ	基本操作画面 2 を表示します。

基本操作画面 2



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	シンプル操作画面に戻ります。
スキャン	受信状態の良い放送局を自動的に探し、ユーザープリセットに登録します。
字幕切換	複数の字幕がある番組の場合、字幕を切り換えます。
音声切換	複数の音声がある番組の場合、音声を切り換えます。
前ページ	基本操作画面 1 を表示します。

TV(別売地上デジタルTVチューナー)

シンプル操作画面



リスト項目	表示された項目を直接タッチします。長くタッチすると選んだ放送局をユーザープリセットに登録します。
	リスト項目を送ります。
	基本操作画面を表示します。
	操作タッチキーを消します。

基本操作画面 1



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	シンプル操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると放送を受信します。長くタッチすると選んだ放送局をユーザープリセットに登録します。
	リスト項目を送ります。
	3桁チャンネルを送ります。長くタッチすると物理チャンネルを自動的に探し、受信すると止まります。
プリセット切換	ユーザーが登録した放送局リスト(ユーザープリセット)とあらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局リスト(エリアプリセット)を切り換えます。

サービス切換	同じ放送局内のサービスを切り換えます。
番組表	番組表を表示します。
番組内容	視聴中の番組の内容を表示します。
d	データ放送画面を表示します。
操作	データ放送画面の操作タッチキーを表示します。
次ページ	基本操作画面 2 を表示します。
バンド切換	二つのバンドを切り換えます。

基本操作画面 2



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	シンプル操作画面に戻ります。
スキャン	受信状態の良い放送局を自動的に探し、ユーザープリセットに登録します。
サービスリスト	切り換え可能なサービスリストを表示します。
字幕切換	複数の字幕がある番組の場合、字幕を切り換えます。
音声切換	複数の音声がある番組の場合、音声を切り換えます。
映像切換	複数の映像がある番組の場合、映像を切り換えます。
番組情報取得	番組情報を取得します。
前ページ	基本操作画面 1 を表示します。

SD/USB (音楽ファイル)

基本操作画面 (例: SD)



▶/ 	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
ランダム	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
リスト	リスト画面を表示します。
ビデオ	映像ファイルの操作画面を表示します。(SDのみ)

リスト画面 (例: SD)



戻る/終了	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
↑	1つ上の階層を表示します。
▲/▼	リスト項目を送ります。

SD (映像ファイル)

基本操作画面



10キーサーチ	再生時間を指定して見たい画面を探します。
▶/ 	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
□	再生を停止します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
リスト	リスト画面を表示します。
ミュージック	音楽ファイルの操作画面を表示します。
ビュウ	操作タッチキーを消します。

リスト画面



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
↑	1つ上の階層を表示します。
▲/▼	リスト項目を送ります。

iPod ミュージック

基本操作画面



コントロール	iPod の操作を本機から行うか、iPod 本体で行うかを設定します。
モード切換	
▶/⏸	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
🔄	指定した範囲を繰り返し再生 (リピート) します。
🔀	指定したリピート範囲内を順不同に再生します (シャッフル)。
リスト	リスト画面を表示します。
ビデオ	iPod ビデオのリスト画面を表示します。

リスト画面



戻る/終了	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
↑	1 つ上の階層を表示します。
▲/▼	リスト項目を送ります。

iPod ビデオ

基本操作画面



コントロール	iPod の操作を本機から行うか、iPod 本体で行うかを設定します。
モード切換	
▶/⏸	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
🔄	指定した範囲を繰り返し再生 (リピート) します。
🔀	指定したリピート範囲内を順不同に再生します (シャッフル)。
リスト	リスト画面を表示します。
ミュージック	iPod ミュージックのリスト画面を表示します。
ビデオ	操作タッチキーを消します。

リスト画面



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
↑	1 つ上の階層を表示します。
▲/▼	リスト項目を送ります。

BT AUDIO



機器接続	自動接続できない場合に、BT AUDIO 機器側からの接続に切り換えます。
▶	再生します。一時停止中は再生を再開します。
⏸	一時停止します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
ランダム	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。


メモ

- 接続する機器が対応している AV プロファイルによって、表示内容や操作方法が異なります。

本体のボタンで操作する

各 AV ソースの一部の機能については、本体のボタンを使って操作することもできます。また、ボタンの押しかたによって動作する内容も異なります。

1 ◀ / ▶ ボタンを押す

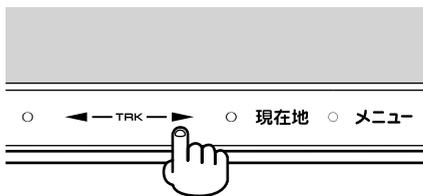

DVD-V/DVD-VR/DivX

押す	チャプターダウン/アップ
長く押す	早戻し/早送り
押し続ける	早戻し/早送りのまま

CD/ROM (WMA/MP3/AAC)

押す	トラックダウン/アップ
長く押す	早戻し/早送り
押し続ける	—

FM/AM

押す	プリセットダウン/アップ
長く押す	シークダウン/アップ
押し続ける	ノンストップシークダウン/アップ

交通情報

押す	1 620kHz / 1 629kHz 切換
長く押す	—
押し続ける	—

TV

押す	プリセットダウン/アップ
長く押す	物理 CH シークダウン/アップ
押し続ける	—

iPod

押す	チャプターダウン／アップまたはトラックダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り
押し続ける	早戻し／早送りのまま (ビデオファイル再生中のみ)

BT AUDIO/SD/USB

押す	トラックダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り
押し続ける	—


スマートループ

スマートループについて

「スマートループ」とは、ご利用登録していただいたお客様からご提供いただく『プローブ情報（走行履歴データ）』を専用サーバーで蓄積管理し、独自のデータを加えてスマートループ参加ユーザーへ配信する情報共有システムです。

「スマートループ渋滞情報」として取得できる情報は、VICSの情報（渋滞、規制、駐車場、SA/PA情報）と、リアルタイムプローブサーバーからのプローブ渋滞情報（現況渋滞情報・過去3カ月の走行履歴から生成した渋滞情報）で、ルート探索、到着予想時間などに反映することができます。


スマートループ

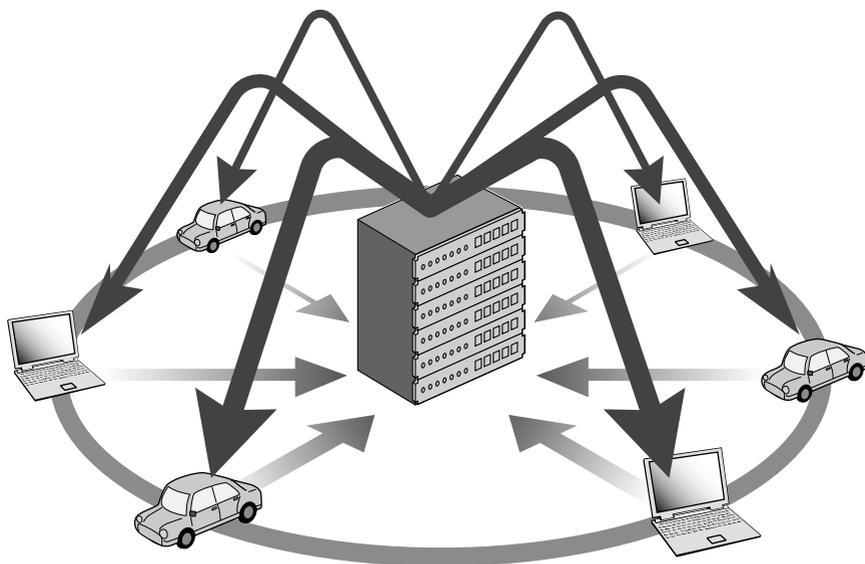

本機からの利用イメージ



パソコンリンクソフト「ナビスタジオ(楽ナビLite用)」を使った利用イメージ



スマートループを利用するには

スマートループをご利用いただくために必要なステップを説明します。

ステップ 1

インターネット接続環境を使ってお客様登録をする (→ P9)

ステップ 2

Bluetooth 対応の携帯電話を用意し、Bluetooth 設定をする (→ P55)

※別売の通信モジュールをお使いになる場合は必要ありません。ステップ3に進んでください。

※別売の通信モジュールを本機に接続する方法は、『取付説明書』をご覧ください。

ステップ 3

通信接続設定をする (→ P56)

ステップ 4

スマートループ設定をする (→ P57)

ステップ 5

スマートループの情報を取得する (→ P59)

メモ

- Bluetooth に対応した携帯電話の場合でも、機種によっては本機との接続に制限がある場合があります。「本機と接続可能な通信機器について」(→ P8) をご覧になり、事前に確認してください。
- お客様登録に関する詳しい情報については、弊社ホームページをご覧ください。
- お客様登録を行っていない場合、本機から通信で取得可能な情報は、オンデマンド VICS 情報のみとなります。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「通信機能を使う」-「オンデマンド VICS 情報・スマートループ渋滞情報を利用する」をご覧ください。

Bluetooth 設定をする

通信に使う携帯電話を本機に登録します。あらかじめお使いになる携帯電話の Bluetooth 機能を ON にしてください。

携帯電話に関する操作方法は、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

1 設定メニュー (→ P27) で、Bluetooth 設定 にタッチする

2 登録 にタッチする



周辺の Bluetooth 機器を自動的に検索し、Bluetooth 機器が見つかったリスト表示されます。

3 登録したい携帯電話名が表示されたらタッチする




次ページへつづく

 **メモ**

- 検索は約10秒間だけ行われます。検索を開始して10秒経過後にBluetooth機能をONにした機器などがある場合は、**再検索**にタッチすると検索し直します。
- お使いの携帯電話によっては、本機からの検索で見つからない場合があります。その場合は、**機器から登録する**にタッチして、Bluetooth機器の登録メニューから登録してください。

4 携帯電話を操作してパスキーを入力する

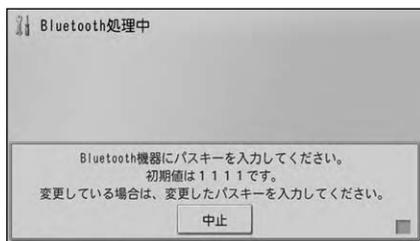

Bluetooth 設定が完了します。

通信接続設定をする

通信を行う際のプロバイダを設定します。

1 設定メニュー (→ P27) で、**通信接続設定**にタッチする

2 **携帯電話**または**通信モジュール**にタッチする




3 **設定**にタッチする



4 **接続先 1** にタッチする




5 接続する携帯電話または通信モジュールに合わせたプロバイダにタッチする

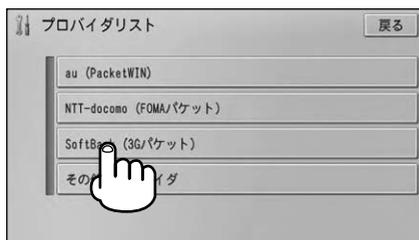

メモ

- お使いのプロバイダがリストに見つからない場合は、**その他のプロバイダ**にタッチしてマニュアルで設定してください。→『ナビゲーション&オーディオブック』 - 「ナビゲーションの設定」 - 「通信設定をする」

6 終了にタッチする

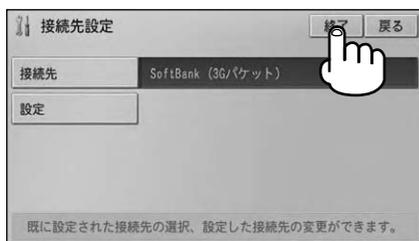

通信接続設定が完了します。


スマートループ設定をする

初期登録、プローブ情報送信、プローブ情報受信の設定を行います。

プローブ情報とは、車両を通じて収集される位置・時刻・路面状況等のデータです。スマートループでは、より正確な渋滞情報を得るために、お客様からプローブ情報のご提供をいただいております。

1 設定メニュー(→ P27)で、スマートループ設定にタッチする

2 スマートループ初期登録 - 登録するにタッチする

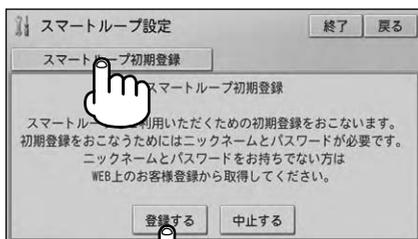

専用サーバーに接続し、ニックネームとパスワードを入力する画面が表示されます。

メモ

- 回線接続する必要がある場合は、メッセージが表示されます。**はい**にタッチしてください。

次ページへつづく

3 ニックネームとパスワードを入力し、**入力終了**にタッチする

メモ

- ニックネームとパスワードは、お客様登録時に設定されたものを入力します。お客様登録がお済みで無い場合は、先にお客様登録を行い(→P9)、ニックネームとパスワードを取得してください。
- 文字入力の方法は『ナビゲーション & オーディオブック』 - 『基本操作』 - 『文字の入力操作』をご覧ください。

スマートループ初期登録が完了します。


4 送信設定 - **ON** にタッチする



ON 渋滞情報の受信時に、プローブ情報を送信します。また、自宅周辺でプローブ情報をSDメモリーカードへ自動保存する機能が有効になります。


OFF プローブ情報の送信を行わないため、スマートループは利用できません。また、ONからOFFに変更すると、本機に保存されているプローブ情報を消去するかしないかの確認メッセージが表示されます。

5 **確認** にタッチする

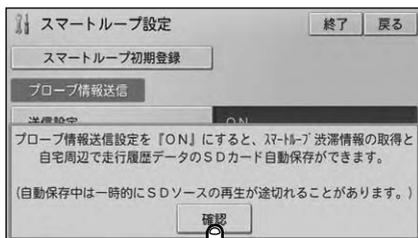

プローブ情報送信設定が完了します。

6 **渋滞情報取得開始設定** - **オート** または **マニュアル** にタッチする

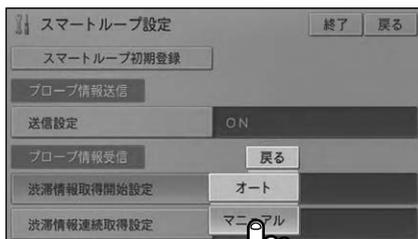


オート 本機が携帯電話または通信モジュールとの接続を確認した時点で、1度だけ自動的に情報の取得を行います。

マニュアル 地図画面で**渋滞**に長くタッチするか、通信メニュー(→P26)で**スマートループ情報取得**にタッチすると、情報の取得を行います。

7

渋滞情報連続取得設定 ON または OFF にタッチする

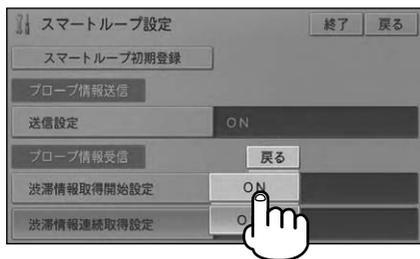

ON ルート案内中は10分間隔、それ以外では20分間隔でプローブ情報の送信および受信を行います。

OFF 連続取得を行いません。

▼
プローブ情報受信設定が完了します。

スマートループ情報を取得する

1

渋滞に2秒以上タッチする



▼
専用サーバーに接続し、スマートループ渋滞情報を取得します。



メモ

- 通信メニュー (→ P26) で **スマートループ情報取得** にタッチして、スマートループ渋滞情報を取得することもできます。
- 情報の取得が完了すると、自動的に通信の接続は切断されます。
- 現在地付近以外の情報を取得したい場合は、情報を取得したい場所の地図を表示させてから操作してください。
- 「渋滞情報取得開始設定」を「オート」に設定しておく、本機が携帯電話または通信モジュールの接続を確認した時点で自動的に情報を取得し、ルート案内に反映することができます。

パソコンリンクソフト

パソコンリンクソフト「ナビスタジオ(楽ナビ Lite用) Ver.1.0」(以降ナビスタジオ)をお使いいただくと、最新の地図データやスマートループ渋滞情報、ウェザーライブ、音楽データがパソコン経由で自動的に取得され、SDメモリーカードへ保存されます。保存されたデータや情報は、SDメモリーカードを本機に挿入するだけで自動的に反映させることができます。

メモ

- ナビスタジオのご利用には、お客様登録(→P9)が必要です。必ず行ってください。
- 本製品に同梱されているSDメモリーカードはSDHCカードです。お使いいただいているパソコンがSDHCカードに対応していない場合には、市販のUSBアダプター等をご使用ください。

動作環境について


下記の条件を満たしているパソコンにセットアップし、利用することができます。

OS	Windows XP Home/ Pro SP3 以降	Windows Vista Ultimate/ Business/Home Premium/ Home Basic SP1 以降
メモリ	512MB以上	1GB以上
CPU	Intel Pentium® III 600MHz以上	
ハードディスク	4GB以上の空き容量	
ディスプレイ	解像度 1024x768・発色数 16ビット (65536色)以上	
その他	Internet Explorer 6 以降がインストールされている必要があります。	

ナビスタジオのおもな機能

それぞれの詳しい説明は、ナビスタジオのオンラインヘルプをご覧ください。

ナビスタジオランチャー画面

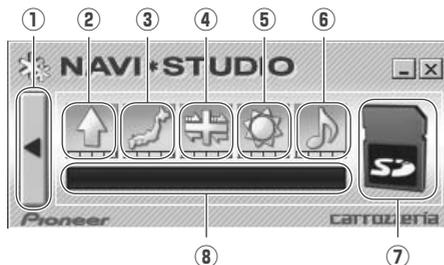

①メニュー表示

各種メニューを表示し、各種情報の更新やデータダウンロードの設定、音楽転送の設定、各種WEBページの表示、オンラインヘルプの表示を行うことができます。

②プローブ情報アップロード

SDメモリーカードに保存された本機の走行履歴データが、専用サーバーに自動的にアップロードされます。

③マップチャージ

地図データの差分情報をダウンロードし、SDメモリーカードに自動的に保存します。

④インフォチャージ

スマートループ渋滞情報をダウンロードし、SDメモリーカードに自動的に保存します。

メモ

- あらかじめプローブ情報送信設定(→P58)をONに設定してください。OFFの状態ではオンデマンドVICS情報のみの取得となります。またナビスタジオでの渋滞情報取得範囲は、本機から最後にSDメモリーカードを取り外した場所付近のみとなります。

⑤ウェザーライブ

全国の天気予報情報をダウンロードし、SDメモリーカードに自動的に保存します。

⑥サウンドチャージ

パソコン内の指定した場所(マイミュージックなど)に保存されている音楽ファイル(WMA/MP3/AAC)をSDメモリーカードに手動または自動で転送します。転送後は、AVソースを「SD」に切り換えることで再生することができます。

⑦SDメモリーカード管理機能

SDメモリーカードの取り出し、処理中断など、SDメモリーカードの動作を管理することができます。

⑧状況表示部

各機能の進行状況(アップロード/ダウンロード/転送など)が表示されます。

セットアップについて

ナビスタジオのセットアップは、以下のように行います。

1 本機に同梱のSDメモリーカードを挿入する (→ P22)

本機をご購入後はじめてSDメモリーカードを挿入すると、SDカード登録確認メッセージが表示されます。

2 はいにタッチする



ナビスタジオの利用に必要なデータがSDメモリーカードへ書き込まれ、ナビスタジオ用として本機に登録されます。

メモ

- **いいえ**にタッチすると、登録が行われずナビスタジオ用としてお使いになることはできません。

3 確認にタッチする



メモ

- SDカード登録確認メッセージは、一度登録が完了したあとは表示されません。はじめに登録したSDメモリーカードを別のものに変更したい場合は、機能設定の「SDカード登録確認メッセージ表示」をONに設定してください。→『ナビゲーション&オーディオブック』-「ナビゲーションの設定」-「機能設定をする」
- あらかじめ、SDメモリーカードの書き込み防止 (→ P64) を解除してください。

4 SDメモリーカードを取り外し (→ P23)、パソコンにセットする

自動実行選択ダイアログが表示されます。

5 “ナビスタジオ Lite Ver.1.0 を起動” をクリックする

初期ランチャーが表示されます。

6 “ナビスタジオ Lite Ver.1.0 ダウンロード” をクリックする

自動的にWEBブラウザが起動し、ナビスタジオのダウンロードページを表示します。

7 「ナビスタジオLite Ver.1.0セットアップファイル」をダウンロードする

以降は、インストールウィザードの指示に従ってインストールを行ってください。インストール完了後ナビスタジオを起動すると、初期起動時お客様登録/確認画面が表示されます。現在のお客様登録状況に応じて操作してください。

セットアップが完了し、ナビスタジオランチャー画面が表示されます。

メモ

- セットアップ完了後は、手順5操作後にナビスタジオランチャー画面が表示されます。
- インストール方法および初期起動時お客様登録/確認画面の詳しい説明は、ダウンロードページの『インストールマニュアル』をご覧ください。

取り扱い上のご注意

液晶画面の正しい使いかた

取り扱い上のご注意

- 市販の液晶保護フィルムを貼ると、タッチパネルでの操作に支障が出る場合があります。
- 液晶画面は指定温度範囲内でお使いください。(→ P68)
- 直射日光の当たる状態で長時間使用すると、高温になり、液晶画面が故障する恐れがあります。できる限り直射日光が当たらないようにしてください。



- 液晶画面は、車内での視認性向上のためにむき出しになっています。故障する恐れがありますので、液晶画面を強く押さないでください。
- キズや汚れの原因になりますので、液晶画面に触れるときは、必ず指先で触れてください。

液晶画面について

- 液晶画面の中に小さな黒い点や明るく光る点（輝点）が出る場合があります。これは、液晶画面特有の現象で故障ではありません。
- 液晶画面に直射日光が当たると、光が反射し画面が見づらくなりますので、直射日光をさそぎってください。
- 周辺温度が低い状況でお使いになる場合は、液晶の特性上残像が目立ちやすくなり画質が劣化することがあります。周辺温度が高まれば通常画質に戻ります。

LED バックライトについて

- 真夏の炎天下や、エアコンの温風が直接モニター部に当たってモニター部が高温状態になると、LED 保護のため、自動的にバックライトの明るさを絞る場合があります。
- LED バックライトの寿命は 1 万時間以上ですが、高温下でお使いになると寿命が短くなる場合があります。
- LED バックライトが寿命になると、画面が暗くなったり、映像が映らなくなったりします。このときはお買い上げの販売店または修理受付センター（沖縄県のみ沖縄サービスステーション）にご連絡ください。

お手入れについて

- 液晶画面に付いたホコリや液晶画面の汚れを清掃するときは、電源を切ってから、柔らかいきれいな布でから拭きしてください。
- 液晶画面を拭くときは、ツメで引っかかないように注意してください。液晶画面にキズが付くと映像が見づらくなります。
- 濡れたぞうきんや化学ぞうきんは使用しないでください。また、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。

ディスクの正しい使いかた

取り扱い上のご注意


- 下記マークのついたディスクをご使用ください。
DVDビデオ CD



- ひび、キズ、そりのあるディスクを使用しないでください。



- 特殊形状のディスクは、使用しないでください。故障の原因になります。

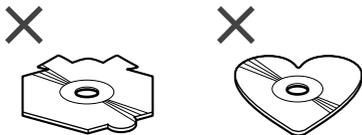

- ディスクを持つときは、記録面（虹色に光っている面）を触らないようにしてください。
- ディスクにキズを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。



メモ

- 製品設計上配慮していますが、機構上あるいは使用環境・ディスクの取り扱いなどにより、ディスク面に実用上支障のない程度のキズが付くことがあります。これは、製品の故障ではありません。一般的な消耗としてご理解ください。
- 再生できるディスクの種類やファイル形式などについては『ナビゲーション&オーディオブック』—「付録」をご覧ください。

お手入れについて

- ディスクが汚れたときは、柔らかいきれいな布で、ディスクの内側から外側へ向かって軽く拭いてください。




- ディスクに、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品をかけないでください。また、ディスクには、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などを使用しないでください。



保管上のご注意

- ディスクは、直射日光の当たるところや高温になるところに、保管しないでください。

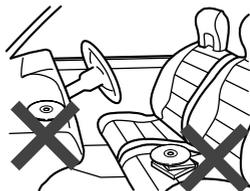

- ディスクがそらないように、必ずケースに入れて保管してください。

ディスク再生の環境について

- 走行中に振動でディスクのデータを正確に読み取れないことがあります。
- 低温時、ヒーターを入れた直後にディスク再生を始めると、本機内部のレンズやディスクに露が付いて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、1時間ほど放置して自然に露が取れるまでお待ちください。ディスクに付いた露は柔らかい布で拭いてください。
- 高温になると保護機能が働き、ディスク再生が停止します。


SDメモリーカードの正しい 使いかた

取り扱い上のご注意

- 直射日光の当たるところや高温になるところには、保管しないでください。
- 曲げたり、衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。故障の原因になります。
- 濡れた手で触らないでください。故障の原因になります。
- 端子部を金属類や手で触らないでください。故障の原因になります。

データの保護について

- バックアップされていない大切なデータなどが保存されているときは、ライトプロテクト（書き込み防止）スイッチをスライドしてLOCKしてください。

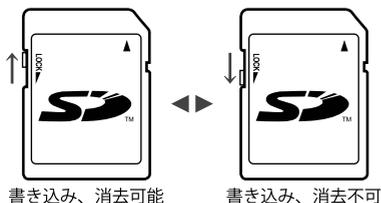

USB機器に関するご注意

取り扱い上のご注意

- USB機器を直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障するおそれがあります。使用しないときは、直射日光の当たらないところに保管してください。
- 本機と組み合わせて使用する場合、USB機器は必ず固定してください。USB機器が落下して、ブレーキペダルやアクセルペダルの下に滑り込むと大変危険です。

接続上のご注意

- 接続するUSB機器によっては、ラジオにノイズの影響を与えることがあります。

- パーティションを作ったUSBメモリーは使用できません。
- 使用するUSB機器の種類によっては、本機が正しく認識できない場合があります。また、曲や映像を正しく再生できない場合があります。
- USBハブを使用しての接続には対応していません。
- USBメモリー以外（USB扇風機など）は接続しないでください。

iPodに関するご注意

取り扱い上のご注意

- iPodを直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障するおそれがあります。使用しないときは、直射日光の当たらないところに保管してください。
- 本機と組み合わせて使用する場合、iPodは必ず固定してください。iPodが落下して、ブレーキペダルやアクセルペダルの下に滑り込むと大変危険です。

著作権について

- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

電波に関するご注意

● 本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として、技術基準適合証明を受けています。したがって本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また本機は日本国内のみで使用できます。

● 下記の事項を行うと法律に罰せられることがあります。

- * 分解 / 改造すること。
- * 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと。


● 本機の無線機能は、2.4GHz の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線 LAN 機器など）が使用していますので、電波の干渉により、本機の無線機能の音声がとぎれたり聞きとりにくくなることがあります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。本機は電波干渉の影響を受けにくい方式ですが、下記の内容に注意してください。

- * 無線 LAN を利用した AV 機器・防犯機器などを使用している環境で、本機の無線機能を使うと、声かとぎれたり、無線 LAN 機器の動作に大きな影響を与えることがあります。

● その他、下記の機器でも、2.4GHz の周波数帯の電波を使用しているものがあります。これらの機器の周辺では、音声がとぎれたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。

- * 火災報知機・ワイヤレス AV 機器（テレビ、ビデオ、パソコンなど）
- * 工場や倉庫などの物流管理システム・鉄道車両や緊急車両の識別システム
- * マイクロ波治療器・ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- * 自動ドア・万引き防止システム（書店や CD ショップなど）

- * 自動制御機器・その他、Bluetooth[®] 対応機器や VICS（道路交通網システム）
- * アマチュア無線局など

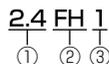

- ① 「2.4」 GHz 帯を使用する無線設備を表します。
- ② 「FH」 変調方式を表します。
- ③ 「1」 想定される与干渉距離（約 10m）を表します。

本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、パイオニアカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、以下の内容をチェックしてください。チェックしても直らないときは、「保証書とアフターサービス」(→P67)をお読みになり修理を依頼してください。(本書では、製品共通の内容を記載しています。ナビゲーションやオーディオ固有の項目については、『ナビゲーション&オーディオブック』-「付録」-「故障かな？と思ったら」をご覧ください。)

電源が入らない、動作しない

原因	処置
ノイズなどが原因で内蔵のマイコンが誤動作している。	販売店または修理受付センター(沖縄県のみ、沖縄サービスステーション)にご相談ください。

映像が出ない

原因	処置
パーキングブレーキをかけていない。	パーキングブレーキをかけてください。

オーディオの音が出ない

原因	処置
音量が0になっている。	音量を上げてください。(→P17)
接続が間違っている。	接続を確認してください。→「取付説明書」

ナビのガイド音声を調整できない

原因	処置
本体のボタンを操作している。	ナビゲーションの案内音量、受話音量、着信音量の調整と操作音のON/OFFは、ナビゲーションの設定メニューで調整します。→「ナビゲーション&オーディオブック」-「ナビゲーションの設定」-「ナビゲーションの音量設定をする」

液晶画面が暗い・見にくい

原因	処置
「明るさ」の調整が適切でない。	「明るさ」を調整してください。(→P19)

保証書とアフターサービス

保証書

保証書は、ご購入年月日、販売店名などが記入されていることをお確かめのうえ、ご購入の際に販売店より受け取ってください。

保証書に記入もれがあったり、保証書を紛失したりすると、保証期間中でも保証が無効となります。

記載内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

保証期間中の修理について

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。お買い上げの販売店または修理受付センター（沖縄県のみ、沖縄サービスステーション）にご連絡ください。所在地、電話番号は本機に付属の「サービス窓口のご案内」をご覧ください。

保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店または修理受付センター（沖縄県のみ、沖縄サービスステーション）にご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。（性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

ご質問、ご相談は

本機に関するご質問、ご相談はパイオニアカスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

仕様

◆共通部

使用電圧.....	14.4V DC (10.8 ~ 15.1V 使用可能)
アース方式.....	マイナスアース方式
最大消費電流.....	10A

◆ナビゲーション本体 (GPS 部)

受信方式.....	32 チャンネル マルチチャンネル受信方式
-----------	--------------------------

◆オーディオ部

最大出力.....	50W x 4
負荷インピーダンス.....	4 Ω (4 ~ 8 Ω 使用可能)
プリアウト最大出力レベル.....	1.5V
映像入出力レベル (VTR, リアモニター-OUT).....	1.0Vpp ± 10% (signal: White 100%)
外部音声最大入力レベル (AUX).....	2.0Vrms 以下 イコライザー (7 バンドグラフィックイコライザー)
周波数.....	50 /125 /315 /800 /2k /5k /12.5k [Hz]
調整幅.....	± 12dB (2dB/step)
カットオフ周波数 ハイパスフィルター.....	50/63/80 /100/125 [Hz]
ローパスフィルター (サブウーファー).....	50/63/80 /100/125 [Hz]
サブウーファー位相.....	NOMAL/REVERSE

◆DVD プレーヤーメカ部

リージョン No.....	2
対応メディア.....	DVD (VIDEO MODE, VR MODE)、DVD-R (DL)、 DVD-RW、CD-ROM、 CD-DA、CD-R/RW

デコーディングフォーマット

MP3.....	MPEG-1,2,2.5 AUDIO LAYER-3
WMA.....	Windows Media Audio ver.9.2
DivX.....	Home Theater ver.3.11,4,5,2,6,x
AAC.....	iTunes ver.7.3

周波数特性...(DVD 値):

16 ~ 22,000Hz (± 1dB)

(CD 値):

20 ~ 20,000Hz (+0.1/-1.0dB)

S/N.....(DVD 値):

97dB(1kHz)(IHF-A ネットワーク)

(CD 値):

96dB(1kHz)(IHF-A ネットワーク)

ダイナミックレンジ.....(DVD 値):95dB(1kHz)

(CD 値):94dB(1kHz)

高調波歪率.....0.008% (1kHz)

◆FM チューナー部

受信周波数帯域.....	76.0 ~ 90.0MHz
音声.....	ステレオ

◆AM チューナー部

受信周波数帯域.....	522 ~ 1 629kHz (9kHz)
音声.....	モノラル

◆ワンセグチューナー部

放送方式.....	地上デジタル放送方式 (日本)
受信チャンネル.....	470MHz ~ 770MHz (UHF13 ~ 62ch)
アンテナ入力.....	50 Ω x 1

◆モニター部

画面サイズ.....	7.0 型ワイドVGA
画素数.....	1 152 000 画素 [水平 800 X 垂直 480 X 3 (RGB)]
方式.....	TFT アクティブマトリクス方式
バックライト.....	LED 光源
使用温度範囲.....	- 10℃ ~ +60℃
保存温度範囲.....	- 20℃ ~ +80℃

VICS情報有料放送サービス契約約款

第1章 総則

(約款の適用)

第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター（以下「当センター」といいます。）は、放送法（昭和25年法律第132号）第52条の4の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款（以下「この約款」といいます。）を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契約約款によります。

(用語の定義)

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) VICS サービス

当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス

(2) VICS サービス契約

当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約

(3) 加入者

当センターとVICSサービス契約を締結した者

(4) VICS デスクランブラー

FM多重放送局からのスクランブル化（攪乱）された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

(VICSサービスの種類)

第4条 VICSサービスには、次の種類があります。

(1) 文字表示型サービス

文字により道路交通情報を表示する形態のサービス

(2) 簡易図形表示型サービス

簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス

(3) 地図重畳型サービス

車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

(VICSサービスの提供時間)

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICSサービスを提供します。

第3章 契約

(契約の単位)

第6条 当センターは、VICSデスクランブラー1台毎に1のVICSサービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条 VICSサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域（全都道府県の区域で概ねNHK-FM放送を受信することができる範囲内）とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況によりVICSサービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立等)

第8条 VICSサービスは、VICS対応FM受信機（VICSデスクランブラーが組み込まれたFM受信機）を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICSサービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第11条 当センターは、次の場合には加入者がVICSサービス契約を解除したものとみなします。

(1) 加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき

(2) 加入者の所有するVICSデスクランブラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

第12条 1 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。

2 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料金

(料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第5章 保守

(当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供する VICS サービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

第15条 1 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICS サービスの利用を中止することがあります。

2 当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 雑則

(利用に係る加入者の義務)

第16条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

第17条 1 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由により VICS サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICS サービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。ただし、当センターは当該変更においても変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICS サービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2 VICS サービスは、FM 放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機による VICS サービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICS サービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。


別表 視聴料金

視聴料金：315円（うち消費税15円）

ただし、車載機購入価格に含まれております。

商標・著作権等

- ・本製品は、電気通信事業法に基づく設計認証を取得しています。



- ・ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。



- ・本製品は、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及びそれに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- ・DivX® video を再生できます。
- ・DivX® は、DivX, Inc. の登録商標であり、DivX, Inc. の使用許諾を得て使用しています。



- ・Windows Media™ は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。



- ・Microsoft®、Windows®、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・Intel®、Pentium®、Celeron® は、米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・MP3 とは「MPEG Audio Layer 3」の略称で、音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。本機を提供する場合、非営利目的の個人向けライセンスのみが提供されます。下記放送*で、本機を使うライセンスを提供したり、いかなる形式にせよ、使う権利を意味するものではありません。下記放送*で本機を使用する場合は、それぞれ固有のライセンスが必要となります。詳細は、インターネット上のホームページ <http://www.mp3licensing.com> をご覧ください。* 営業目的、すなわち利益の発生するリ

- アルタイム放送（地上波放送、衛星放送、ケーブルテレビを始めとするメディア）、インターネットを使った放送やデータ転送、イントラネットを始めとするネットワーク、あるいはバイオーディオやオンデマンド方式のオーディオといった電子的放送番組の配布システムなど。
- ・iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・iPod は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。



- ・iPhone は、Apple Inc. の商標です。



- ・VICS は、財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- ・SD ロゴは、商標です。



- ・SDHC ロゴは、商標です。



- ・miniSD ロゴは、商標です。



- ・microSD ロゴは、商標です。



- ・Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG 所有であり、ライセンス取得者パイオニア株式会社のマーク使用は許可を得ています。その他のトレードマークおよびトレードネームは各所有者のものです。



-  は DVD フォーマットロゴライセンシング (株) の商標です。
- 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。



- QR コードは (株) デンソーウェアの登録商標です。
- この製品に含まれるブラウザの改変及び複製、この製品から分離させる行為は、行ってはいけません。
- Entier (エンティア) は、株式会社日立製作所の日本国及びその他の国における商標です。
 1. 最終需要家は、特定の 1 台の装置にのみ添付ソフト複製物を複製できるものとします。
 2. 最終需要家は、添付ソフト複製物の全部又は一部を第三者に対し、有償であると無償であるとを問わず、譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないものとします。
 3. 最終需要家は、添付ソフト複製物の全部又は一部を逆アセンブル若しくは逆コンパイル又は改変することはできないものとします。
 4. 最終需要家は、第 1 項に定める場合を除き、添付ソフト複製物の全部若しくは一部を複製し、又は他のプログラムと結合してはならないものとします。
 5. 最終需要家が添付ソフト複製物の全部若しくは一部を単独で又は他の製品と組み合わせ、直接又は間接に次の各号のいずれかに該当する取扱いをする場合、最終需要家は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
 - (1) 輸出するとき。
 - (2) 海外へ持ち出すとき。
 - (3) 非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
 - (4) 前 3 号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。

注 1：上記の「最終需要家許諾条項に記載すべき事項」の内容については、第 5 条第 3 項及び第 4 項の場合には本別紙中「添付ソフト複製物」とあるのを「本件装置用組込用ランタイム」に、第 6 条第 2 項の場合には本別紙中「添付ソフト複製物」とあるのを「結合添付ソフトウェア」にそれぞれ読み替えるものとします。

注 2：第 6 条第 1 項第 3 号又は同条第 2 項第 2 号の規定に基づき添付ソフト改良版に係る最終需要家許諾条項を本別紙に従い甲が作成する場合、本別紙中「添付ソフト複製物」とあるのを「添付ソフト改良版」と読み替えるものとします。

- Portions of the software in this product are copyright 1996 - 2007 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved. Licensed under the FreeType Project LICENSE, 2006-Jan-27. (<http://www.freetype.org/FTL.TXT>)

- 本ソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- 本製品には、AGG 2.4 Licenses が適用されるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアを、以下の条件により使用しております。

- AGG 2.4 Licenses
- Anti-Grain Geometry Public License
- Anti-Grain Geometry - Version 2.4
- Copyright©2002-2004 Maxim Shemanarev (McSeem)
- Permission to copy, use, modify, sell and distribute this software is granted provided this copyright notice appears in all copies. This software is provided "as is" without express or implied warranty, and with no claim as to its suitability for any purpose.

- Modified BSD License
- Anti-Grain Geometry - Version 2.4
- Copyright©2002-2005 Maxim Shemanarev (McSeem)
- Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- ・本製品で使用しているソフトウェアプログラムには、7-Zip ライブラリが含まれています。7-Zip は、GNU Lesser General Public License の条件にもとづいて利用が許諾されたソフトウェアを含んでいます。該当するソースコードの複製物は配布に必要な費用をご負担いただくことでご入手いただけます。複製物入手するためには、弊社カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。また、GNU Lesser General Public License の詳細については GNU のウェブサイトをご覧ください。(http://www.gnu.org)。
- ・7-Zip
- ・License for use and distribution
- ・7-Zip Copyright © 1999-2007 Igor Pavlov.
- ・Licenses for files are:
 - ・1)7z.dll: GNU LGPL + unRAR restriction
 - ・2) All other files: GNU LGPL
- ・The GNU LGPL + unRAR restriction means that you must follow both GNU LGPL rules and unRAR restriction rules.
- ・Note:
 - ・You can use 7-Zip on any computer, including a computer in a commercial organization. You don't need to register or pay for 7-Zip.
 - ・GNU LGPL information
 - ・This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
- ・This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.
- ・You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
- ・unRAR restriction
- ・The decompression engine for RAR archives was developed using source code of unRAR program.
- ・All copyrights to original unRAR code are owned by Alexander Roshal.
- ・The license for original unRAR code has the following restriction:
 - ・The unRAR sources cannot be used to re-create the RAR compression algorithm, which is proprietary. Distribution of modified unRAR sources in separate form or as a part of other software is permitted, provided that it is clearly stated in the documentation and source comments that the code may not be used to develop a RAR (WinRAR) compatible archiver.
- ・GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
- ・Version 3, 29 June 2007
- ・Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
- ・This version of the GNU Lesser General Public License incorporates the terms and conditions of version 3 of the GNU General Public License, supplemented by the additional permissions listed below.
- ・0. Additional Definitions.
 - ・As used herein, "this License" refers to version 3 of the GNU Lesser General Public License, and the "GNU GPL" refers to version 3 of the GNU General Public License.
 - ・"The Library" refers to a covered work governed by this License, other than an Application or a Combined Work as defined below.
 - ・An "Application" is any work that makes use of an interface provided by the Library, but which is not otherwise based on the Library.
 - ・Defining a subclass of a class defined by the Library is deemed a mode of using an interface provided by the Library.
 - ・A "Combined Work" is a work produced by combining or linking an Application with the Library. The particular version of the Library with which the Combined Work was made is also called the "Linked Version".
 - ・The "Minimal Corresponding Source" for a Combined Work means the Corresponding Source for the Combined Work, excluding any source code for portions of the Combined Work that, considered in isolation, are based on the Application, and not on the Linked Version.
 - ・The "Corresponding Application Code" for a Combined Work means the object code and/or source code for the Application, including any data and utility programs needed for reproducing the Combined Work from the Application, but excluding the System Libraries of the Combined Work.
- ・1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.
- ・You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this License without being bound by section 3 of the GNU GPL.
- ・2. Conveying Modified Versions.
 - ・If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a facility refers to a function or data to be supplied by an Application that uses the facility (other than as an argument passed when the facility is invoked), then you may convey a copy of the modified version:
 - ・a) under this License, provided that you make a good faith effort to ensure that, in the event an Application does not supply the function or data, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful, or
 - ・b) under the GNU GPL, with none of the additional permissions of this License applicable to that copy.

- 3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files.
 - The object code form of an Application may incorporate material from a header file that is part of the Library. You may convey such object code under terms of your choice, provided that, if the incorporated material is not limited to numerical parameters, data structure layouts and accessors, or small macros, inline functions and templates (ten or fewer lines in length), you do both of the following:
 - a) Give prominent notice with each copy of the object code that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License.
 - b) Accompany the object code with a copy of the GNU GPL and this license document.
- 4. Combined Works.
 - You may convey a Combined Work under terms of your choice that, taken together, effectively do not restrict modification of the portions of the Library contained in the Combined Work and reverse engineering for debugging such modifications, if you also do each of the following:
 - a) Give prominent notice with each copy of the Combined Work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License.
 - b) Accompany the Combined Work with a copy of the GNU GPL and this license document.
 - c) For a Combined Work that displays copyright notices during execution, include the copyright notice for the Library among these notices, as well as a reference directing the user to the copies of the GNU GPL and this license document.
 - d) Do one of the following:
 - 0) Convey the Minimal Corresponding Source under the terms of this License, and the Corresponding Application Code in a form suitable for, and under terms that permit, the user to recombine or relink the Application with a modified version of the Linked Version to produce a modified Combined Work, in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.
 - 1) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (a) uses at run time a copy of the Library already present on the user's computer system, and (b) will operate properly with a modified version of the Library that is interface-compatible with the Linked Version.
 - e) Provide Installation Information, but only if you would otherwise be required to provide such information under section 6 of the GNU GPL, and only to the extent that such information is necessary to install and execute a modified version of the Combined Work produced by recombining or relinking the Application with a modified version of the Linked Version. (If you use option 4d0, the Installation Information must accompany the Minimal Corresponding Source and Corresponding Application Code. If you use option 4d1, you must provide the Installation Information in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.)
- 5. Combined Libraries.
 - You may place library facilities that are a work based on the Library side by side in a single library together with other library facilities that are not Applications and are not covered by this License, and convey such a combined library under terms of your choice, if you do both of the following:
 - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities, conveyed under the terms of this License.
 - b) Give prominent notice with the combined library that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.
 - The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
 - Each version is given a distinguishing version number. If the Library as you received it specifies that a certain numbered version of the GNU Lesser General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that published version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library as you received it does not specify a version number of the GNU Lesser General Public License, you may choose any version of the GNU Lesser General Public License ever published by the Free Software Foundation.
 - If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whether future versions of the GNU Lesser General Public License shall apply, that proxy's public statement of acceptance of any version is permanent authorization for you to choose that version for the Library.
 - 本製品に収録されたデータおよびプログラムの著作権は、弊社および弊社に対し著作権に基づき権利を許諾した第三者に帰属しております。お客様は、いかなる形式においてもこれらのデータおよびプログラムの全部または一部を複製、改変、解析などすることはできません。
 - 弊社は、本製品に収録された地図データなどが完全・正確であること、および本製品がお客様の特定目的へ合致することを保証するものではありません。
 - 本機は日本国内専用です。GPSの測位範囲が異なる外国ではご使用いただけません。
 - 本製品の仕様および外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。また、取扱説明書の内容と実物が異なることがあります。その場合における本製品の改造、またはお取り換えのご要望には応じかねます。
 - その他、製品名等の固有名詞は各社の商標又は登録商標です。

<各窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる ☎ フリーコール および ☎ フリーダイヤル は、PHS、携帯電話などからはご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口 ● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求窓口

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間 月曜～金曜 9：30～18：00、土曜・日曜・祝日 9：30～12：00、13：00～17：00（弊社休業日は除く）

● カーオーディオ／カーナビゲーション商品

電話：☎ **0120-944-111** 【一般電話】 **03-5496-8016** FAX： **03-3490-5718**

インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

カーナビゲーションの通信サービスやネットワーク接続（携帯電話、Bluetooth接続は除く）に関するご相談窓口

パイオニアモバイルネットワークス株式会社

受付時間 月曜～金曜 9：30～18：00、土曜 9：30～12：00、13：00～17：00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

電話：☎ **0120-702-383** 【一般電話】 **03-3495-9963**

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、① 型名、② ご購入日、③ 故障症状を具体的にご連絡ください。

修理についてのご相談窓口 ● お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合

修理受付センター（沖縄県を除く全国）

受付時間 月曜～金曜 9：30～18：00、土曜・日曜・祝日 9：30～12：00、13：00～17：00（弊社休業日は除く）

電話：☎ **0120-5-81028** フリーダイヤル 【一般電話】 **03-5496-2023** FAX：☎ **0120-5-81029**

インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/repair.html>

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ／ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付時間 月曜～金曜 9：30～18：00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

電話：【一般電話】 **098-879-1910** FAX： **098-879-1352**

部品のご購入についてのご相談窓口 ● 部品（付属品・リモコン・取扱説明書など）のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜～金曜 9：30～18：00、土曜 9：30～12：00、13：00～18：00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

電話：☎ **0120-5-81095** 【一般電話】 **0538-43-1161** FAX：☎ **0120-5-81096**